


Philips 6000 Series  
电子保险柜

## 半导体指纹识别

电子伸缩手柄  
WiFi 连接  
双重认证功能

SBX602C6GU

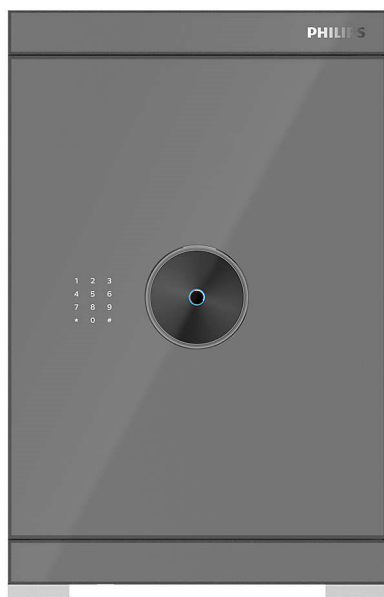

# Wi-Fi 智能互联

## 安全升级，实时守护

支持指纹、密码、机械钥匙多种开锁方式，并创新性采用内嵌指纹的电子伸缩手柄，方便安全；WiFi 智能互联与双重验证安全模式加持，为您打造安全便捷的储藏空间。

### 升级智能以增强安全性

- 多种开锁方式，实现快速开锁
- 增强的安全模式提供双因素身份验证支持
- WiFi 连接确保实时监控

### 工艺精湛，安全可靠

- 精心设计的伸缩手柄彰显优雅气质
- 一体化柜体设计提供无缝防御
- 32 mm 锁紧螺栓，可防钻、防撬
- 无缝数字面板，触摸反应迅速

### 贴心细节，守护私密空间

- 隐藏式储物箱，保护隐私
- 钥匙孔隐藏在门的侧面，安全且不引人注意
- 内置 LED 灯，便于夜间搜寻
- 应用的警报功能助您每天安心无忧
- 有序存储方便轻松访问

# PHILIPS

# 产品亮点

## 多种开柜方式



它配有隐藏式数字面板和触摸唤醒按钮。先进的半导体生物指纹技术，确保识别精准且高度安全。在门的一侧还配有一个机械锁孔，为您提供轻松无忧的开锁体验。

## 增强的安全模式



在增强的安全模式下，打开柜门需要验证任意两组已配置的指纹或密码，为您的贵重物品提供双重安全保护。

## WiFi 连接



借助移动设备 WiFi 连接，我们的智能监控系统可确保实时更新保险柜的安全状态，让您在外出时更加安心。

## 精心设计的伸缩手柄




电子伸缩手柄采用创新设计，内置指纹解锁系统。手柄采用电镀锌合金制成，确保出色的耐腐蚀性和耐用性。在日常使用过程中，手柄隐藏在柜内，解锁后会自动伸出。在安全关闭和锁上门后，手柄自动缩回。

## 一体式柜体



保险柜由高强度碳合金钢板制成，采用激光技术切割成型，有效防撬、防砸、防钻。其坚固耐用的结构确保了持久的安全性。极简主义的双线门设计，不仅提升了美感，还为保险柜增添了现代感。

## 32 mm 实心锁紧螺栓

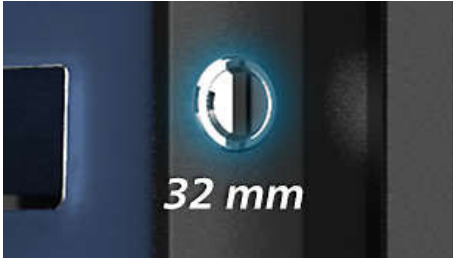

保险柜门采用 32 mm 实心不锈钢锁紧螺栓加固，锁紧后可牢固地固定门板。这种坚

固的设计不仅确保了耐用性，还显著提高了整体安全水平。

## 无缝数字面板



数字面板设计无缝融入表面，实现了美观性和隐蔽性之间的平衡。哑光饰面提供舒适的触感，同时有效地抵抗污迹、划痕和指纹痕迹，确保提供用户友好的界面。

## 隐藏式储物箱



保险柜底部配有隐藏式储物箱，为您提供更加隐蔽和私密的储物空间。

## 隐藏式钥匙孔



采用 C 级锁芯，实现高级防盗安全性，机械钥匙孔巧妙地安置在门的侧面，不仅确保安全性得以提升，还确保保险柜外观无缝且浑然一体。

# 规格

## 颜色

- 星空灰

## 电源

- 电池寿命\*: 6-12 个月
- 工作电压: 4.5 ~ 6 V
- 供电电池: 4 节 AA 电池

## 产品净重

- 89 kg

## 产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 650x430x390

## 开锁方式

- 指纹: 最多 30 枚
- 密码: 最多 10 枚
- 机械钥匙

## 指示灯

- 冰魄蓝: 正常工作
- 极光绿: 识别成功
- 树莓红: 识别失败



发行日期 2024-07-20

版本: 3.3.1

EAN: 69 73746 14133 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 电池寿命数据源自实验室环境测试所得, 实际数据可能因测试环境、用户使用场景、电池长期使用损耗等不同因素而存在差异。

\*\* 嵌入式指纹电子伸缩手柄已申请实用新型专利。