



Philips NeoPix 750  
Proyector doméstico

120" con auténtico Full HD 1080p

Múltiples correcciones de imagen  
Potente sistema de sonido  
Supersilencioso

NPX750

## Gran imagen, inteligencia con aplicaciones

El proyector NeoPix 750 Smart está diseñado para ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento en una enorme pantalla de 120", mientras que LuminOS te proporciona las aplicaciones que necesitas. Además, incorpora corrección trapezoidal, de 4 esquinas y de zoom digital, y un potente sistema de audio.

### Imágenes asombrosas

- Fuente de luz LED avanzada
- NeoPix 750 en auténtico Full HD 1080p

### Experiencia de sonido

- Supersilencioso
- Potente sistema de sonido

### Conectividad mejorada

- Experiencia de duplicación de pantalla por Wi-Fi
- SO inteligente para aplicaciones y mucho más

# PHILIPS

Proyector doméstico  
120" con auténtico Full HD 1080p Múltiples correcciones de imagen, Potente sistema de sonido, Supersilencioso

## Destacados

### Fuente de luz LED avanzada



El sistema de iluminación LED de alta calidad ofrece hasta 30 000 h de colores vivos y ricos. Con un uso promedio de 4 h al día, aguantará hasta 20 años. El consumo de energía también es mucho menor que el de un proyector de lámpara normal, lo que se traduce en una pantalla más grande y una experiencia de cine totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

### NeoPix 750 en auténtico Full HD 1080p




Haz que tu entretenimiento cobre vida en auténtica resolución Full HD 1080p: disfruta de imágenes de gran nitidez, contraste profundo y texto nítido en una experiencia visual inolvidable con 700 lúmenes.

### Experiencia de duplicación de pantalla por Wi-Fi



Conecta una tablet, un smartphone o incluso un ordenador de forma inalámbrica para enviar y compartir todo tu contenido.

### SO inteligente para aplicaciones y mucho más

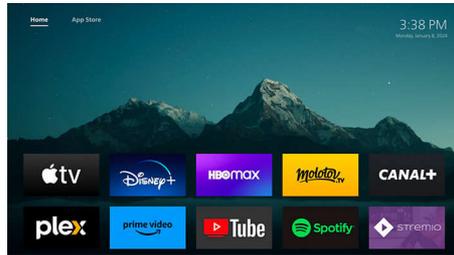

Aprovecha al máximo el entretenimiento interminable sin necesidad de configuración y con todas tus aplicaciones preinstaladas de serie.

### Supersilencioso



El sistema de ventilador meticulosamente diseñado optimiza el flujo de aire y la disipación del calor, al tiempo que mantiene un diseño elegante y compacto. Este proyector utiliza ventiladores de alto rendimiento para ofrecer un silencio incomparable que te permite sumergirte en el entretenimiento sin distracciones.

### Potente sistema de sonido



Sumérgete en una excelente calidad de sonido con un sistema de audio de dos altavoces y disfruta de una experiencia verdaderamente excepcional. ¿Necesitas más potencia? Conecta unos auriculares o altavoces externos a la salida de 3,5 mm.

NPX750/INT

## Especificaciones

### Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Brillo: hasta 700 lúmenes\*
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Índice de alcance: 1,65:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: hasta 120" (300 cm)
- Distancia de proyección: 120 pulg. a 144 pulg. de distancia (367 cm)
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
- Uso recomendado: 120" máx. en una habitación oscura

### Conexión

- Wi-Fi: Banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz
- Bluetooth: 4.2
- HDMI: 1
- USB: 1 USB-A + 1 USB-C
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm
- Entrada de CC

### Sonido

- Altavoz estéreo: 2 x 7 W
- Conexión de altavoces Bluetooth

### Dimensiones

- Peso: 3.9 kg
- desembalado (LxFxA): 305 x 119,5 x 319 mm

### Variación de color

- Color: Blanco

\* El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con la ISO 21118.

\* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

\* APLICACIONES: Se requiere una conexión a Internet. Es posible que se apliquen tarifas de datos y suscripción. Las aplicaciones y la interfaz de usuario pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Es necesario aceptar los Términos y condiciones y la Política de privacidad antes del uso. Algunos servicios están disponibles tras el registro y la suscripción.



Fecha de emisión  
2024-10-12

Versión: 2.2.1

EAN: 76 40186 96241 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)