



Philips NeoPix 750
Hemprojektor

120 tum i äkta FULL HD 1080p

Korrigerig av flera bilder
Kraftfullt ljudsystem
Supertyst

NPX750

Enorm bild, smart med appar

NeoPix 750 Smart-projektorn levererar den bästa underhållningsupplevelsen på en enorm 120-tumsskärm! LuminOS har apparna du behöver. Keystone, 4-hörmkorrigerig, digital zoomkorrigerig och ett mäktigt ljudsystem.

Fantastiska bilder

- NeoPix 750 i äkta Full HD 1080p
- Avancerad LED-ljuskälla

Ljudupplevelse

- Supertyst
- Kraftfullt ljudsystem

Utökade anslutningsmöjligheter

- Smart OS för appar och mycket mer
- Wi-Fi-skärmspegling

PHILIPS


Funktioner

NeoPix 750 i äkta Full HD 1080p



Väck underhållningen till liv med äkta Full HD 1080p – få knivskarpa bilder, djup kontrast och tydlig text för en oförglömlig tittarupplevelse med 700 lumen.

Smart OS för appar och mycket mer

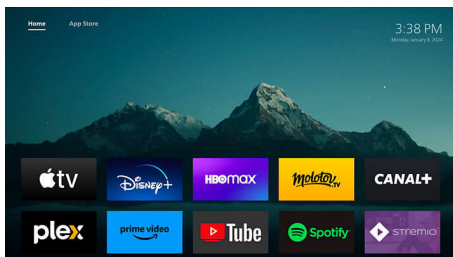


Utnyttja oändlig underhållning direkt med alla dina favoritappar förinstallerade.

Avancerad LED-ljuskälla




Det högkvalitativa LED-ljussystemet levererar fylliga, intensiva färger och varar i upp till 30 000 timmar. Med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag håller projektorn i upp till 20 år! Energiförbrukningen är också mycket lägre än hos en vanlig lampprojektor, vilket innebär att du får en större skärm och en uppslukande bioupplevelse – från en miljövänlig enhet!

Supertyst

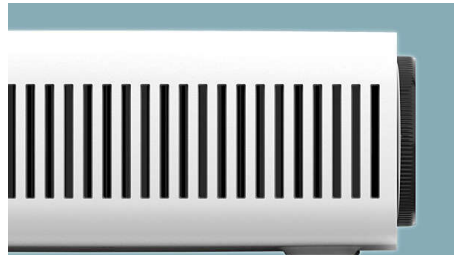

Noggrant konstruerat fläktsystem som optimerar luftflödet och värmeavledningen samtidigt som en smidig, kompakt design bibehålls. Projektorn med högpresterande fläktar är mycket tyst, så att du helt kan låta dig uppslukas av underhållningen.

Wi-Fi-skärmspeglning

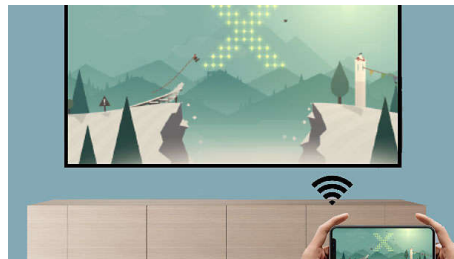

Anslut trådlöst dina mobila enheter som surfplatta, smartphone eller till och med en dator för att spegla och dela allt ditt innehåll.

Kraftfullt ljudsystem



Ljuddsystemet ger en enastående ljudkvalitet, med två högtalare för en helt exceptionell ljudupplevelse. Behöver du ett mer omfångsrikt ljud? 3,5 mm-utgången finns där så att du kan ansluta dina hörlurar eller externa högtalare.

Specifikationer

Teknik

- Skärmt teknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Ljusstyrka: upp till 700 lumen*
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,65:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Inbyggd mediaspelare
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektorns bildstorlek: upp till 120 tum (300 cm)
- Projektionsavstånd: 120 tum vid 144 tums avstånd (367 cm)
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: Max 120 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- Wi-Fi: Tvåbands, 2,4 GHz och 5 GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x1
- USB: 1 st. USB-A + 1 st. USB-C
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag
- DC-IN

Ljud

- Stereohögtalare: 2 x 7 W
- Bluetooth-högtalaranslutning

Mått

- Vikt: 3,9 kg
- utan förpackning (B x D x H): 305 x 119,5 x 319 mm

Färgvariation

- Färg: Vit

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPAR: Internetanslutning krävs. Data- och prenumerationsavgifter kan tillkomma. Appar och gränssnitt kan ändras utan föregående meddelande. Godkännande av villkor och sekretesspolicy krävs före användning. Vissa tjänster finns tillgängliga att titta på efter registrering och prenumeration.



Publiceringsdatum
2024-10-12

Version: 2.2.1

EAN: 76 40186 96241 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com