



Philips NeoPix 550
Proiettore fisso

Fino a 100" in True Full HD 1080p

Correzioni di immagini multiple
Potente sistema audio
Supersilenzioso

NPX550

Ventola silenziosa, altoparlanti e app a 1080p!

Compatto, silenzioso e progettato per riprodurre immagini luminose e colorate in una stanza buia, NeoPix 550 Smart vanta una risoluzione True Full HD a 1080p da 100". Grazie a LuminOS, i tuoi contenuti preferiti sono sempre a portata di mano.

Immagini straordinarie

- NeoPix 550 in True Full HD 1080p
- Sorgente di luce a LED avanzata

Esperienza audio

- Supersilenzioso
- Potente sistema audio

Connettività migliorata

- Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi
- Sistema operativo intelligente per le app e altro ancora

PHILIPS

Proiettore fisso

Fino a 100" in True Full HD 1080p Correzioni di immagini multiple, Potente sistema audio, Supersilenzioso

In evidenza

NeoPix 550 in True Full HD 1080p




Anima il tuo intrattenimento con True Full HD 1080p e goditi immagini cristalline, un contrasto profondo e testi nitidi per un'esperienza di visione davvero indimenticabile a 500 lumen.

Sorgente di luce a LED avanzata



Il sistema di illuminazione LED di alta qualità offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Con un utilizzo medio di 4 ore al giorno, durerà per ben 20 anni! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore con lampada, il che significa che otterrai uno schermo più grande e un'esperienza cinematografica incredibilmente coinvolgente, il tutto da un dispositivo ecocompatibile!

Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi

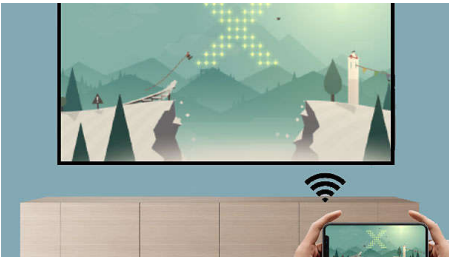


Connetti i dispositivi mobili come tablet, smartphone o computer in modalità wireless per eseguire il mirroring e condividere tutti i tuoi contenuti.

Supersilenzioso



Sistema di ventilazione meticolosamente progettato per l'ottimizzazione del flusso d'aria e la dissipazione del calore, mantenendo un design elegante e compatto. Grazie all'utilizzo di ventole ad alte prestazioni, questo proiettore offre una silenziosità impareggiabile: in questo modo potrai immergerti completamente in ciò che guardi.

Sistema operativo intelligente per le app e altro ancora

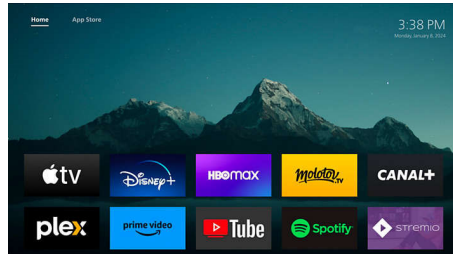

Goditi il meglio dell'intrattenimento con tutte le tue app preferite già preinstallate.

Potente sistema audio



Scopri una qualità audio davvero eccezionale grazie al sistema audio dotato di due altoparlanti, per un'esperienza incredibile. Desideri un audio ancora più potente? L'uscita jack da 3,5 mm ti consente di collegare gli auricolari o gli altoparlanti esterni.

NPX550/INT

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: LED
- Luminosità: fino a 500 lumen*
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,43:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: Manuale
- Lettore multimediale integrato
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 100" (255 cm)
- Distanza di proiezione: distanza 100" @120" (306 cm)
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel
- Utilizzo consigliato: Massimo 100" al buio

Collegamento

- Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz e 5 GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x1
- USB: 1 USB-A+1 USB-C
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC

Audio

- Altoparlante stereo: 2x7 W
- Collegamento altoparlante centrale

Dimensioni (LxPxX)

- Peso: 4.45 Kg
- senza confezione (LxPxX): 274x294x107 mm

Variazione dei colori

- Colore: Bianco



Data di rilascio
2024-10-12

Versione: 4.4.1

EAN: 76 40186 96240 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPLICAZIONI: è necessaria una connessione a Internet. Potrebbero essere applicati costi per dati e abbonamento. Le app e l'interfaccia utente possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Prima dell'utilizzo è necessario accettare Termini e condizioni e l'Informativa sulla privacy. Alcuni servizi sono disponibili per la visione dopo la registrazione e la sottoscrizione di un abbonamento.