



Philips Ultinon Pro9200 HL
Páratlan LED-es
teljesítmény az autóiparban

LED-HL [≈HB3/HB4]

Akár 400%-kal erősebb fény
Széles körű flottakompatibilitás
Csúcskategóriás stílus és
biztonság

11005U92X2

Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

Dacoljon a sötétséggel a Philips Ultinon Pro9200 segítségével, a világítási csúcsteljesítményt nyújtó, utólag beszerelt LED-fényforrással. Élvezze a legmodernebb LED-technológia erejét akár 400%-kal* megnövelt fényerővel, a piac egyik legkompaktabb izzójával.

Széles körű flottakompatibilitás

- Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

Forradalmi fényerő és csúcskategóriás stílus

- Koncentrált teljesítmény – Akár 400%-kal nagyobb fényerő
- Akár 5800 kelvines színhőmérséklet a hideg fehér fényért

Kategóriájában legjobb határvonal

- Fény, mindig a megfelelő helyen

Tartós teljesítmény

- 12 V-os kompatibilitás a szélesebb körű használhatóságért
- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam

Gépjárműipari minőség

- A napjaink járművezetői által igényelt tartósság


PHILIPS

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

LED-HL [≈HB3/HB4] Akár 400%-kal erősebb fény, Széles körű flottakompatibilitás, Csúcskategóriás stílus és biztonság


Fénypontok

Rendkívül kompakt kialakítás

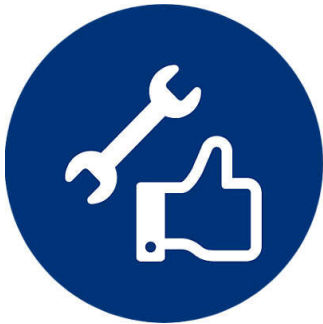

A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművet szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.


Kiváló láthatóság és stílus

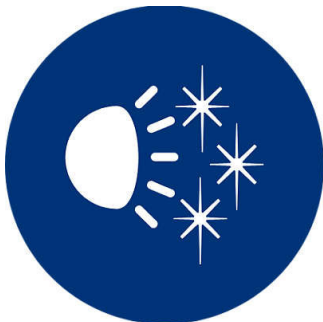

Hajtsa igába a fényt. A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók, amelyeket úgy terveztek meg, hogy lángra lobbantsák a vezetés iránti szenvedélyét, páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely akár 400%-kal meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi

minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.

Kategóriájában legjobb határvonal

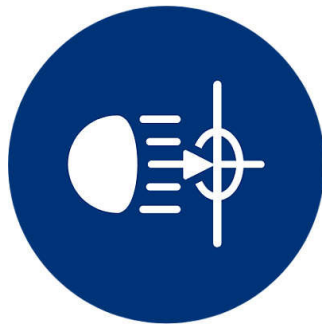

Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezéseinek köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.

Csúcskategóriás stílus



Élvezze ki vezetés iránti szenvedélyét a praktikum és a teljesítmény tökéletes ötvözetét megtestesítő Philips Ultinon Pro9200 izzó segítségével. Az akár 5800 K

LUM11005U92X2/10

színhőmérsékletű, az eredeti gyártók által jóváhagyott, az éjszakai vezetés során a szem kényelmét fokozó képességével az új izzók révén könnyedén és kényelmesen navigálhat a sötét utakon. Éjszakai kalandjai során bízson a Philips Ultinon Pro9200 izzóinkban!

12 V a szélesebb körű használhatóságért



A Philips Ultinon Pro9200 a 12 V-os és a 24 V-os elektromos rendszerekkel is kompatibilis, így a legtöbb járműtípushoz használható.

Akár 5000 órás élettartam



Vezessen hosszabban és világosabb körülmények között a Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók révén. Izzóink erőteljes, elegáns, tartós fényt biztosítanak. A hosszú élettartamot növelő technológiával, például a kettős AirBoost hőkezelő rendszerrel büszkélkedő izzók akár 5000 órán át is használhatók, és teljes élettartamuk alatt egyenletes fényerőt biztosítanak. A Philips Ultinon Pro9200 termékcsaládra 5 év garancia vonatkozik (2 év standard garancia és további 3 év kiterjesztett védelem**).

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

LED-HL [≈HB3/HB4] Akár 400%-kal erősebb fény, Széles körű flottakompatibilitás, Csúcskategóriás stílus és biztonság

LUM11005U92X2/10

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Akár 400%-os fényerőnövekedés, AirBoost hőkezelés, SafeBeam technológia, vakításmentes fénynyaláb
- Várható előnyök: Erőteljesebb fény, jobb látási viszonyok, könnyen beszerelhető

Termékleírás

- Alkalmazás: Távolsági fényszóró, tompított fényszóró, menetfény, ködlámpa
- Alapkészülék: P20d/P22d
- Rendeltetés: LED HB3/4 11005 U92 12 V 21 W X2
- Rendeltetés szerinti LED-típus: LED HL [≈HB3/HB4]
- Behatolás elleni védetség besorolás (IP): IP55
- Élettartam: 5000 óra
- Üzemi hőmérséklet: -40–105 °C
- Hatótávolság: Ultinon Pro9200 HL
- Technológia: LED
- Típus: HB3/HB4
- Homologizáció ECE R37: nem
- Homologizáció ECE R10
- Polaritásmentes
- Átmérő: 14 mm
- Hosszúság – mm: 73 mm

A fény jellemzői

- Lumen: 1800 lm
- Színhőmérséklet: 5800 K

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 21 W
- Feszültség: 12 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11005U92X2
- Rendelési kód: 2769694

Logisztikai adatok

- Mennyiség dobozonként: 2 db

Csomagolásadatok

- Csomagolás: Készletdoboz
- EAN1: 8719018027696
- EAN3: 8719018027702
- Csomagolás típusa: Karton

Csomagolt termék adatai

- Nettó tömeg darabonként: 48.6 g
- Nettó tömeg csomagonként: 97,2 g
- Bruttó tömeg: 200 g
- Magasság [mm]: 130 mm
- Hosszúság [mm]: 111 mm
- Szélesség [mm]: 60 mm

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 230 cm cm
- Szélesség: 128 cm cm
- Magasság: 140 cm cm
- Mennyiség: 8 db (4 készlet)
- Bruttó tömeg külső csomagolásonként: 0,905 kg



Kiadás dátuma
2024-07-22

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 19018 02769 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.

*** A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.