



Philips NeoPix 550
Ev Projektörü

100 inç Üstün FULL HD 1080p

Birden fazla görüntü düzeltme
Güçlü Ses Sistemi
Süper Sessiz

NPX550

Sessiz fan, güçlü hoparlörler ve 1080p çözünürlükte uygulamalar!

Karanlık bir odada parlak ve renkli görüntüler sunmak için tasarlanmış olan kompakt ve sessiz NeoPix 550 Smart, 100 inç genişliğinde Üstün Full HD 1080p çözünürlüğe sahiptir. LuminOS sayesinde en sevdiğiniz içerikler her zaman parmaklarınızın ucunda.

Muhteşem Görüntüler

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Üstün Full HD 1080p Görüntü Kalitesi İle NeoPix 550

Ses deneyimi

- Süper Sessiz
- Güçlü ses sistemi

Zenginleştirilmiş Bağlantı Özellikleri

- Wi-Fi ekran yansıtma deneyimi
- Uygulamalar ve daha fazlası için akıllı İşletim Sistemi

PHILIPS

Ev Projektörü
100 inç Üstün FULL HD 1080p Birden fazla görüntü düzeltme, Güçlü Ses Sistemi, Süper Sessiz


Özellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı




Yüksek kaliteli LED ışık sistemi zengin ve canlı renkler sunar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Bu projektör günde ortalama 4 saat kullanım ile 20 yıla kadar kullanılabilir! Üstelik enerji tüketimi standart lambalı projektörden çok daha düşüktür, dolayısıyla çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve son derece etkileyici bir sinema deneyimine sahip olabilirsiniz.

Wi-Fi ekran yansıtma deneyimi

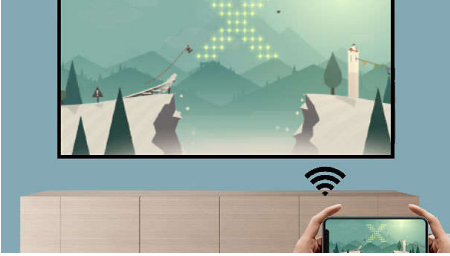

Tablet, akıllı telefon gibi mobil cihazlarınızı ve hatta bilgisayarınızı kablosuz olarak bağlayarak tüm içeriklerinizi yansıtın ve paylaşın.

Süper Sessiz

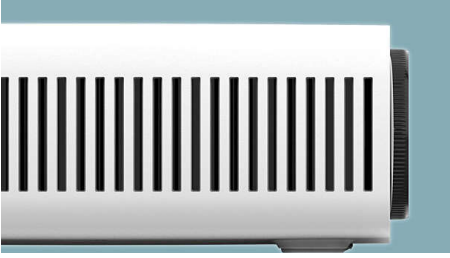

Şık ve kompakt tasarımı korurken hava akışını ve ısı dağılımını optimize etmek için özenle tasarlanmış fan sistemi. Yüksek performanslı fanları kullanan bu projektör benzersiz sessizlik sunarak eğlencenin içine dalmınızı sağlar.

Güçlü ses sistemi




Gerçekten olağanüstü bir ses deneyimi için iki hoparlöre sahip ses sistemiyle kendinizi olağanüstü ses kalitesine bırakın. Daha yüksek bir sese mi ihtiyacınız var? 3,5 mm jak çıkışı ile kulaklığınızı veya harici hoparlörleri bağlayabilirsiniz.

Üstün Full HD 1080p Görüntü Kalitesi ile NeoPix 550



Gerçek Full HD 1080p görüntü kalitesiyle eğlencenize hayat katın. Unutulmaz bir izleme deneyimi için 500 lümen ile keskin görüntüler, derin kontrast ve kristal netliğinde metinlerin keyfini çıkarın.

Uygulamalar ve daha fazlası için akıllı işletim sistemi

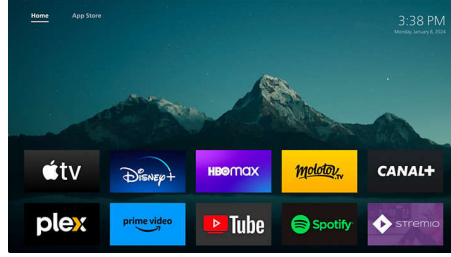

En sevdiğiniz önceden yüklenmiş uygulamalarla sınırsız eğlencenin tüm avantajlarından yararlanmaya hemen başlayın.

NPX550/INT

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Parlaklık: 500 lümene kadar*
- Kontrast oranı: 3000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,43:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 100 inç'e (255 cm) kadar
- Yansıtma mesafesi: 120 inç (306 cm) mesafede 100 inç
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 100 inç

Bağlantı

- Wi-Fi: Çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x1
- USB: 1 adet USB-A + 1 USB-C
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- DC Girişi

Ses

- Stereo Hoparlör: 2x7 W
- Bluetooth hoparlör bağlantısı

Boyutlar

- Ağırlık: 4.45 kg
- ambalajsız (GxDxY): 274x294x107 mm

Renk Farklılıkları

- Renk: Beyaz

* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

* UYGULAMALAR: İnternet bağlantısı gereklidir. Veri ve abonelik ücretleri uygulanabilir. Uygulamalar ve kullanıcı arabirimi önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Kullanmadan önce Hüküm ve Koşullar ve Gizlilik Politikası'nın kabul edilmesi gerekir. Bazı hizmetler kayıt ve abonelikten sonra izlenebilir.



Yayın tarihi 2024-10-12

Sürüm: 4.4.1

EAN: 76 40186 96240 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com