



**Philips NeoPix 750
Heimprojektor**

306 cm (120") in True Full HD,
1080p

Mehrfachbildkorrektur
Leistungsstarkes Soundsystem
Besonders leise

NPX750

Beeindruckendes Bild, smarte Apps

Der NeoPix 750 Smart Projektor bietet Ihnen ein optimales Entertainment-Erlebnis auf einem beeindruckenden Bildschirm von 120 Zoll. LuminOS verfügt über die Apps, die Sie benötigen. Trapezkorrektur, Korrektur für 4 Ecken und digitalen Zoom sowie ein leistungsstarkes Audiosystem.

Beeindruckende Bilder

- Fortschrittliche LED-Lichtquelle
- NeoPix 750 in True Full HD, 1080p

Sounderlebnis

- Besonders leise
- Leistungsstarkes Soundsystem

Erweiterte Konnektivität

- Erleben Sie WLAN-Bildschirm spiegung
- Intelligentes Betriebssystem für Apps und mehr

PHILIPS

Heimprojektor

306 cm (120") in True Full HD, 1080p Mehrfachbildkorrektur, Leistungsstarkes Soundsystem, Besonders leise


Besonderheiten

Fortschrittliche LED-Lichtquelle



Das hochwertige LED-Lichtsystem liefert satte, lebendige Farben und hält bis zu 30.000 Stunden. Bei einer durchschnittlichen Nutzung von 4 Stunden pro Tag hält dieses bis zu 20 Jahre lang. Außerdem ist der Energieverbrauch deutlich geringer als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe. Das bedeutet, dass Sie einen größeren Bildschirm und ein beeindruckendes Kinoerlebnis von einem umweltfreundlichen Gerät erhalten!

NeoPix 750 in True Full HD, 1080p

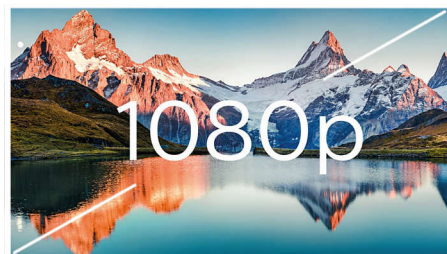

Atemberaubende Unterhaltung mit True Full HD 1080p – genießen Sie ein unvergessliches Fernseherlebnis mit 700 Lumen, gestochen scharfen Bildern, starken Kontrasten und kristallklarem Text.


Besonders leise



Das mit Sorgfalt entwickelte Lüftersystem optimiert den Luftstrom und die Wärmeableitung in einem schlanken, kompakten Design. Durch die Nutzung der hochleistungsstarken Lüfter, ist der Projektor so


leise, dass Sie völlig in Ihrer Unterhaltung eintauchen können.

Erleben Sie WLAN-Bildschirm spiegung

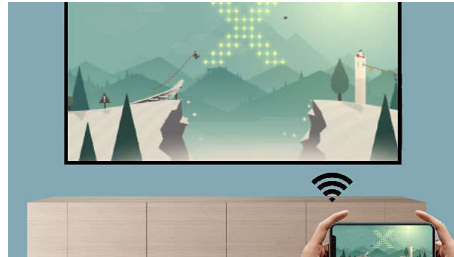

Verbinden Sie Ihre mobilen Geräte wie Tablet, Smartphone oder sogar Computer kabellos, um all Ihre Inhalte zu spiegeln und zu teilen.

Intelligentes Betriebssystem für Apps und mehr

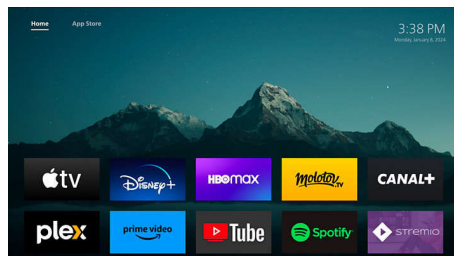

Profitieren Sie von unbegrenzter Unterhaltung direkt nach dem Auspacken – alle Ihre bevorzugten Apps sind bereits vorinstalliert.

Leistungsstarkes Soundsystem



Erleben Sie erstklassige Klangqualität mit dem Audiosystem, das über zwei Lautsprecher verfügt für ein echt außergewöhnliches Audioerlebnis. Das reicht Ihnen nicht? Verbinden Sie Ihren Kopfhörer oder Lautsprecher einfach über die 3,5-mm-Audiobuchse.

NPX750/INT

Daten

Technologie

- Anzeigetechnologie: LCD
- Lichtquelle: LED
- Helligkeit: Bis zu 700 Lumen*
- Kontrastverhältnis: 3.000:1
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Projektionsverhältnis: 1,65:1
- Seitenverhältnis: 16:9
- Fokusanpassung: Manuell
- Integrierter Mediaplayer
- LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.
- Größe des projizierten Bildes: Bis zu 300 cm (120")
- Projektionsentfernung: 306 cm (120") bei einer Entfernung von 367 cm (144")
- Unterstützte Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Empfohlene Verwendung: Max. 306 cm (120") in dunklen Räumen

Anschluss

- WLAN: Dualband 2,4 GHz und 5 GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x 1
- USB: 1 x USB-A + 1 USB-C
- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse
- DC-IN

Ton

- Stereo-Lautsprecher: 2 x 7 W
- Bluetooth-Lautsprecherverbindung

Abmessungen

- Gewicht: 3.9 kg
- ausgepackt (B x T x H): 305 x 119,5 x 319 mm

Farbvariation

- Farbe: Weiß



Ausstellungsdatum
2024-10-12

Version: 2.2.1

EAN: 76 40186 96241 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Farbhelligkeit (Farblichtleistung) und die Weißhelligkeit (Weißlichtleistung) variieren je nach Projektoreinstellung. Farblichtleistung gemessen gemäß IDMS 15.4; Weißlichtleistung, gemessen gemäß ISO 21118.

* Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPS: Internetverbindung erforderlich. Es können Daten- und Abonnementgebühren anfallen. Apps und Benutzeroberfläche können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Vor der Verwendung müssen Sie den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zustimmen. Einige Services stehen nach der Registrierung und dem Abonnement zur Verfügung.