



Philips Ultinon Pro9200 HL
Páratlan LED-es
teljesítmény az autóiparban

LED-HL [~H4]

Akár 400%-kal erősebb fény
Széles körű flottakompatibilitás
Csúcskategóriás stílus és
biztonság

11342U92X2

Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

Dacoljon a sötétséggel a Philips Ultinon Pro9200 segítségével, a világítási csúcsteljesítményt nyújtó, utólag beszerelt LED-fényforrással. Élvezze a legmodernebb LED-technológia erejét akár 400%-kal* megnövelt fényerővel, a piac egyik legkompaktabb izzójával.

Széles körű flottakompatibilitás

- Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

Forradalmi fényerő és csúcskategóriás stílus

- Páratlan vezetési kényelem, évszaktól függetlenül
- Koncentrált teljesítmény – Akár 400%-kal nagyobb fényerő
- Akár 5800 kelvines színhőmérséklet a hideg fehér fényért

Kategóriájában legjobb határvonal

- Fény, mindig a megfelelő helyen

Tartós teljesítmény

- 12 V- és 24 V-kompatibilis a szélesebb körű használhatóságért
- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam

Gépjárműipari minőség

- A napjaink járművezetői által igényelt tartósság


PHILIPS

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

LED-HL [-H4] Akár 400%-kal erősebb fény, Széles körű flottakompatibilitás, Csúcskategóriás stílus és biztonság


Fénypontok

Rendkívül kompakt kialakítás

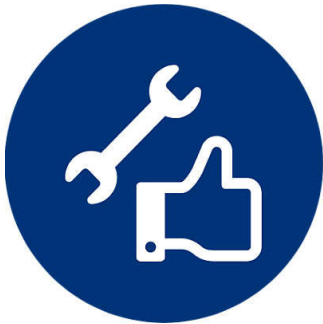

Legújabb technológiánkat könnyű beszerezni. A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. A teljesen újratervezett, a régi, terjedelmes hűtőbordák elhagyása és a halogénizzók formájának követése révén a H4 izzók ezen új generációja gyorsan és egyszerűen beszerezhető még a legszűkebb fényszórókba is, így a járművezetők számára problémamentes használatot biztosít.

Jobb egész éves kényelem

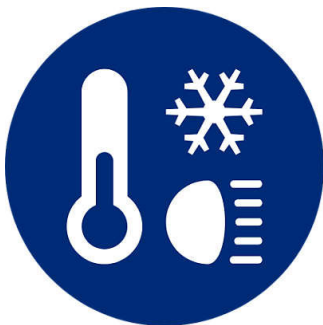


Az Ultinon Pro9200 H4 izzók új generációja új hőelosztató rendszerrel rendelkezik, amely a levegőt a talpról az izzó elejére vezeti. Mivel ez a légáramlás felmelegíti a fényszóró diffúzorát, a fényszóró a kemény teleken további beavatkozás nélkül kiolvasható. Az eredmény évszaktól független, páratlan vezetési kényelem.

Kiváló láthatóság és stílus



Hajtsa igába a fényt. A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók, amelyeket úgy terveztek meg, hogy lángra lobbantsák a vezetés iránti szenvedélyét, páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben, bármilyen körülmények között. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely akár 400%-kal meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.

Kategóriájában legjobb határvonal

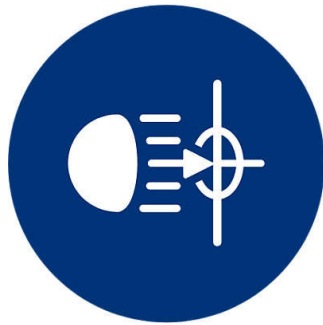

Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a

LUM11342U92X2/10

szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.

Csúcskategóriás stílus



Élvezze ki vezetés iránti szenvedélyét a praktikum és a teljesítmény tökéletes ötvözetét megtestesítő Philips Ultinon Pro9200 izzó segítségével. Az akár 5800 K színhőmérsékletű, az eredeti gyártók által jóváhagyott, az éjszakai vezetés során a szem kényelmét fokozó képességével az új izzóink révén könnyedén és kényelmesen navigálhat a sötét utakon. Éjszakai kalandjai során bízson a Philips Ultinon Pro9200 izzóinkban!

12 V–24 V a szélesebb körű használhatóságért



A Philips Ultinon Pro9200 a 12 V-os és a 24 V-os elektromos rendszerekkel is kompatibilis, így a legtöbb járműtípushoz használható.

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

LED-HL [~H4] Akár 400%-kal erősebb fény, Széles körű flottakompatibilitás, Csúcskategóriás stílus és biztonság

LUM11342U92X2/10

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Akár 400%-os fényerőnövekedés, AirBoost hőkezelés, SafeBeam technológia, vakításmentes fénynyaláb
- Várható előnyök: Erőteljesebb fény, jobb látási viszonyok, könnyen beszerelhető

Termékleírás

- Alkalmazás: Távolsági fényszóró, tompított fényszóró
- Alapkészülék: P43t-38
- Rendeltetés: LED H4 11342 U92 12/24V 18W X2
- Rendeltetés szerinti LED-típus: LED-HL [~H4]
- Behatolás elleni védeettségi besorolás (IP): IP55
- Élettartam: 5000 óra
- Üzemi hőmérséklet: -40–105 °C
- Hatótávolság: Ultinon Pro9200 HL
- Technológia: LED
- Típus: H4
- Feszültség: 12/24 V
- Teljesítmény: 18 W
- Homologizáció ECE R37: nem
- Homologizáció ECE R10
- Polaritásmentes
- Átmérő: 22 mm-es
- Hosszúság – mm: 84 mm

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 5800 K
- Lumen [lm]: 1000 lm/1650 lm

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11342U92X2
- Rendelési kód: 2763494

Logisztikai adatok

- Mennyiség dobozonként: 2 db

Csomagolásadatok

- Csomagolás: Készletdoboz
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Csomagolás típusa: Karton

Csomagolt termék adatai

- Nettó tömeg darabonként: 39,2 g
- Nettó tömeg csomagonként: 78,4 g
- Bruttó tömeg: 252,4 g
- Magasság [mm]: 130 mm
- Hosszúság [mm]: 111 mm
- Szélesség [mm]: 60 mm

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 230 cm
- Szélesség: 128 cm
- Magasság: 140 cm
- Mennyiség: 8 db (4 készlet)
- Bruttó tömeg külső csomagolásonként: 1,1146 kg



Kiadás dátuma
2024-07-22

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.

*** A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.