



Philips NeoPix 550
Thuisprojector

100 inch, True FULL HD 1080p

Diverse beeldcorrecties
Krachtig geluidssysteem
Superstil

NPX550

Stille ventilator, luide luidsprekers en uw apps in 1080p!

Compact, stil en ontworpen voor heldere, kleurrijke beelden in een donkere ruimte. De NeoPix 550 Smart projecteert True Full HD-beelden van maar liefst 100 inch en met een resolutie van 1080p. Dankzij LuminOS is uw favoriete content altijd binnen handbereik.

Verbluffend beeld

- Geavanceerde LED-lichtbron
- NeoPix 550 in True Full HD 1080p

Geluidservaring

- Krachtig geluidssysteem
- Superstil


Uitgebreide connectiviteit

- Slim besturingssysteem voor apps en meer
- Wi-Fi-schermduplicatie

PHILIPS

Kenmerken

Slim besturingssysteem voor apps en meer

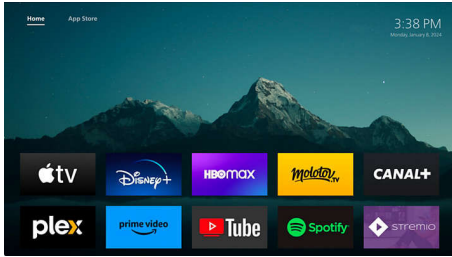

Profiteer meteen van eindeloos entertainment met al uw favoriete, vooraf geïnstalleerde apps.

Krachtig geluidssysteem



Laat u meeslepen door de verbluffende geluidskwaliteit van het audiosysteem met twee luidsprekers voor een uitzonderlijke geluidservaring. Wilt u nog grootser geluid? Op de 3,5mm-aansluiting kunt u uw hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluiten.

Superstil



Het zorgvuldig ontworpen ventilatorsysteem optimaliseert de luchtstroom en warmteafvoer, en houdt het apparaat toch compact. Dankzij de krachtige ventilatoren is deze projector ongekend stil en kunt u in volle rust genieten van uw entertainment.

Geavanceerde LED-lichtbron




Het hoogwaardige LED-verlichtingssysteem zorgt voor intense, levendige kleuren en heeft een levensduur van tot wel 30.000 uur. Dat betekent dat deze projector bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag tot wel 20 uur meegaat! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een gewone lamp. Zo geniet u van een meeslepende bioscoopervaring op een groot scherm met een milieuvriendelijk apparaat.

NeoPix 550 in True Full HD 1080p



Breng uw entertainment tot leven met True Full HD 1080p – geniet van haarscherpe beelden, diep contrast en kristalheldere tekst voor een onvergetelijke kijkervaring met 500 lumen.

Wi-Fi-schermduplicatie

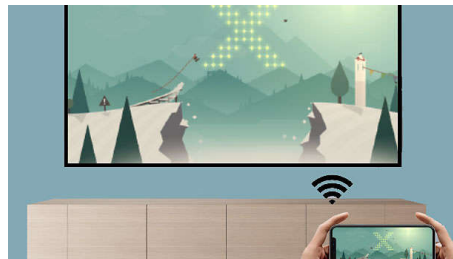

Maak draadloos verbinding met uw mobiele apparaten, zoals een tablet, smartphone of zelfs computer, om al uw content te dupliceren en delen.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Helderheid: tot 500 lumen*
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,43:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 255 cm (100")
- Projectieafstand: 306 cm afstand (100" bij 120")
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Aanbevolen gebruik: Max. 100 inch in een donkere kamer

Aansluiting

- Wi-Fi: Dualband 2,4 en 5 GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x1
- USB: 1x USB-A + 1x USB-C
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- DC-in

Geluid

- Stereoluidspreker: 2x 7 W
- Bluetooth-luidsprekeraansluiting

Afmetingen

- Gewicht: 4,45 kg
- uit verpakking (b x d x h): 274 x 294 x 107 mm

Kleurvariatie

- Kleur: Wit



Publicatiedatum
2024-10-12

Versie: 4.4.1

EAN: 76 40186 96240 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPS: Internetverbinding vereist. Er kunnen data- en abonnementskosten in rekening worden gebracht. Apps en gebruikersinterface kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. U moet akkoord gaan met de voorwaarden en het privacybeleid voor gebruik. Sommige services zijn beschikbaar na registratie en aanmelding.