



Philips LED
Televisor 4K

Televisor de 108 cm (43")

Pixel Precise Ultra HD
Plataforma inteligente del sistema
operativo Titan
Sonido Dolby Atmos



43PUD7309

Televisor 4K

Ideal para ver contenido y jugar.

No importa si deseas ver contenido o jugar, te encantará la imagen supernítida y el sonido realista Dolby Atmos de este televisor 4K. Ya sean películas o programas, encontrar lo que buscas es rápido y fácil. Cuando quieras entrar en tu juego, obtendrás acción agradable y fluida.

Un televisor delgado con materiales sostenibles.

- Conéctelo con facilidad a las redes domésticas inteligentes y a los asistentes de voz.
- Control remoto de plástico reciclado. Embalaje ecológico.
- Diseño atractivo.

TELEVISOR LED 4K. Supernítido y envolvente.

- Visualización vibrante con una imagen ultranítida.
- Encuentre lo que busca fácilmente con el sistema operativo de TITAN.

Un sonido de película para juegos épicos.

- Dolby Atmos para un sonido de película
- Listo para jugar. Frecuencia de actualización variable o VRR (del inglés Variable Refresh Rate) y baja latencia de entrada en cualquier consola.


PHILIPS

Televisor 4K

Televisor de 108 cm (43") Pixel Precise Ultra HD, Plataforma inteligente del sistema operativo Titan, Sonido Dolby Atmos

Destacados

Imagen ultranítida

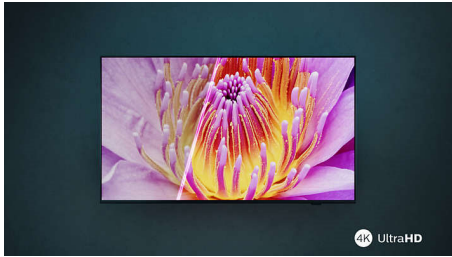


Disfrute de todo lo que ve en este televisor LED 4K (UHD). El motor de Pixel Precise Ultra HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer imágenes ultranítidas, colores enriquecidos y movimiento fluido. Obtendrá la mejor experiencia de visualización posible en todo momento.

Dolby Atmos




Dolby Atmos le sumerge más en la acción situando los efectos de sonido en el espacio circundante y por encima de usted. Ya sea que se trate de naves espaciales que vuelan por encima suyo o de pasos que se acercan sigilosamente por detrás, se sentirá como si estuviera dentro de la escena.

Plataforma inteligente del sistema operativo TITAN

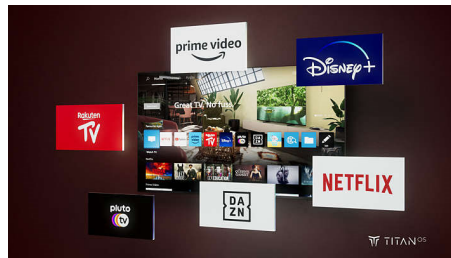

Encuentre lo que le gusta con nuestra de forma simple y rápida con nuestra plataforma de TV inteligente del sistema operativo TITAN. ¿Está disfrutando una serie? Puede seguir viéndola directamente desde la pantalla de inicio. Si busca algo nuevo, puede explorar las categorías como acción o drama y ver sugerencias de los principales servicios de transmisión desde un solo lugar.

Listo para jugar

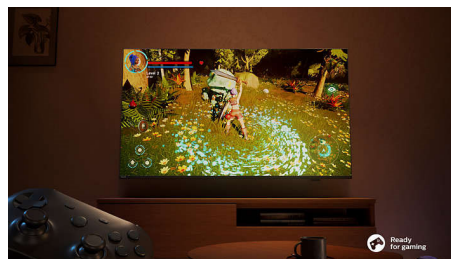

Con la tecnología de VRR a través de HDMI, obtendrá el máximo rendimiento de su consola, disfrutará de un juego más rápido y de gráficos más fluidos. El ajuste de baja latencia

43PUD7309/43

de entrada se activa automáticamente cuando se enciende la consola.

Control sin interrupciones



Su compatibilidad fluida con Matter y Control4 permite integrar este televisor 4K sin esfuerzo en la red doméstica inteligente. Además, puede controlarlo por voz con solo presionar el botón de Alexa en el control remoto.

Materiales sostenibles



Este televisor 4K UHD tiene un aspecto elegante y discreto que combina con casi cualquier tipo de espacio dentro del hogar. El control remoto del televisor es de plástico reciclado, y nuestro embalaje es de cartón reciclado con certificación FSC. Los folletos también se imprimen en papel reciclado.

Televisor 4K

Televisor de 108 cm (43") Pixel Precise Ultra HD, Plataforma inteligente del sistema operativo Titan, Sonido Dolby Atmos

43PUD7309/43

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 43 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 108 cm
- Pantalla: LED 4K Ultra HD
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160
- Motor de imágenes: Pixel Precise Ultra HD
- Mejora de la imagen: Ultrarresolución, Crystal Clear, Cine en casa, ECO, Película, Juego, Monitor, Personal

Resolución de entrada de pantalla

- Resolución-frecuencia de actualización: 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1280 x 960-60 Hz, 1920 x 1080 p -24/25/30/50/60Hz, 2560 x 1440-60 Hz, 3840 x 2160 p - 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: ISDB-T
- Guía de programación de televisor*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Compatibilidad con HEVC

Televisor inteligente

- Aplicaciones de televisor inteligente*: Netflix, HBO, YouTube, Amazon Prime Video, Aplicación NFT*, Disney+
- OS: Sistema operativo TITAN
- Tamaño de la memoria (flash)*: 8 GB

Funciones de televisor inteligente

- Interacción del usuario: Duplicación de pantalla
- Asistente de voz*: Amazon Alexa integrado
- Experiencia de Smart Home: Funciona con Amazon Alexa, Funciona con el Asistente de Google

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formatos de reproducción de música: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Compatibilidad con formatos de subtítulos: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formatos de reproducción de imágenes: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Configuración de altavoz: Parlantes de rango completo 2 x 10 W
- Códec: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
- Mejora del sonido: Mejora de graves Dolby, Diálogos nítidos, Sonido con IA, Ecualizador con IA, Nivelador de volumen Dolby, Modo nocturno

Conectividad

- Cantidad de conexiones HDMI: 3
- Funciones HDMI: 4 K, Canal de retorno de audio
- EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de paso directo, Control de audio del sistema, Suspensión del sistema, Reproducción con un solo toque
- Cantidad de puertos USB: 2
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
- HDCP 2.3: Sí, en todos los HDMI
- HDMI ARC: Sí, en HDMI1
- Funciones HDMI 2.1: eARC en HDMI 1, Compatible con eARC/VRR/ALLM
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC para TV/SB de Philips, Configuración externa a través de la IU del TV

Funciones de video HDMI compatibles

- Juegos: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, Compatible con HDR10+

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: CA 110: 240 V 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: menos de 0,5 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de apagado automático, Modo ecológico, Sensor de luz, Silencio de imagen (para radio)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías AAA, Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Guía de uso rápido, Folleto legal y de seguridad

Diseño

- Colores del televisor: Bisel negro de plástico BDLS
- Diseño del soporte: Barras de color negro

Dimensiones

- El peso incluye el embalaje: 9,1 kg
- Distancia entre 2 soportes: 754 mm

- Compatible con montaje en pared: 200 x 100 mm
- Televisor sin soporte (ancho x alto x profundidad): 958 x 567 x 87 mm
- Televisor con soporte (ancho x alto x profundidad): 958 x 587 x 228 mm
- Caja del embalaje (ancho x alto x profundidad): 1070 x 650 x 145 mm
- Peso del televisor sin soporte: 6,5 kg
- Peso del televisor con soporte: 6,7 kg

Connections

Side



Fecha de publicación
2024-07-25

Versión: 5.5.1

EAN: 87 18863 04234 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

- * Este televisor contiene plomo solo en ciertos componentes o piezas en los que no existen alternativas tecnológicas de acuerdo con las cláusulas de exención existentes en virtud de la Directiva RoHS.
- * La disponibilidad de las aplicaciones del televisor inteligente varía según el modelo del televisor y el país. Para obtener más información, visite: www.philips.com/smarttv.
- * La aplicación TV Remote de Philips y sus funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más información, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * La guía electrónica de programación o EPG (del inglés Electronic Program Guide) y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
- * Se requiere una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos y condiciones que aparecen en <https://www.netflix.com>.
- * Amazon Prime está disponible en ciertos idiomas y países.
- * Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
- * El botón de servicios multimedia over-the-top (OTT) del control remoto varía según el país. Consulte la caja para obtener más información sobre el producto real.
- * El Asistente de Google está disponible en diferentes idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
- * La disponibilidad y funcionalidad de los servicios de control por voz varían según el país y el idioma.