




Philips Xenon LongerLife
Garantia Xenon

Tipo de lâmpada: D1S

85 V, 35 W

Número de lâmpadas: 1

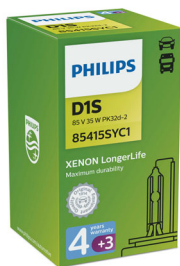

85415SYC1

Preocupamo-nos com a sua segurança – tem a nossa garantia

Prolongue a sua garantia de 4 para 7 anos em 3 simples passos

As lâmpadas Xenon LongerLife Philips são fornecidas automaticamente com uma garantia de 4 anos. Basta registar a sua compra online para prolongar a sua garantia por mais 3 anos gratuitamente. Assim, está em segurança durante os próximos 7 anos.

4 anos de garantia + 3 extra

- As lâmpadas Xenon LongerLife são fornecidas com uma garantia de 4 anos gratuita.
- Basta registar-se online para prolongar a sua garantia
- Termos e condições da garantia
- Como fazer uma reclamação ao abrigo da garantia

A lâmpada Xenon de longa duração perfeita para o seu automóvel

- A lâmpada Xenon de longa duração perfeita para o seu automóvel

Equipamento original do inventor da Xenon

- A Philips é a inventora da tecnologia Xenon HID
- As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade
- As lâmpadas para automóveis da Philips são altamente resistentes à humidade

PHILIPS

Destques

Compre e obtenha 4 anos de garantia



As lâmpadas Xenon LongerLife da Philips oferecem elevados níveis de qualidade e segurança. A partir da data de compra, receberá automaticamente uma garantia gratuita de 4 anos.

Garantia adicional de 3 anos grátis



As lâmpadas Xenon LongerLife têm uma vida útil mais longa do que qualquer lâmpada Xenon Philips. Para lhe proporcionar total tranquilidade, pode obter gratuitamente uma garantia extra de 3 anos. Basta registar-se em <https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty> e seguir 3 passos simples: 1. Primeiro, verifique se comprou um produto Philips genuíno utilizando o autocolante do certificado de autenticidade localizado na embalagem do produto. 2. Depois de fazer a verificação, preencha os seus dados online e forneça um comprovativo de compra. 3. Por fim, imprima e guarde o seu certificado de garantia de 7 anos.

Vidro de quartzo de alta qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

Como fazer uma reclamação ao abrigo da garantia



Contacte o seu revendedor ou a equipa de apoio ao cliente da Philips através do 00800-7445 4775. Se a sua reclamação estiver em conformidade com os termos e condições, ser-lhe-á fornecida uma nova lâmpada tecnicamente equivalente a uma lâmpada Xenon LongerLife. Se contactar o serviço de apoio ao cliente da Philips para receber uma lâmpada de substituição, envie a lâmpada Philips com defeito numa embalagem protetora. Não se esqueça de incluir o seu recibo e pagar o envio correto para o endereço de contacto no seu país.

Substituição duradoura



A lâmpada Xenon LongerLife da Philips substitui uma única lâmpada fundida. Recomendamos vivamente que substitua as suas lâmpadas aos pares, de forma a garantir uma visibilidade maior e mais homogênea e alcançar a máxima segurança. De longa duração e económica, poderá desfrutar da condução na escuridão.

Tecnologia Xenon original



As lâmpadas Xenon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. De facto, a luz branca intensa produzida pelas lâmpadas Xenon HID é comparável com a luz do dia. Estudos demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais.

Resistência à humidade

Apenas uma lâmpada acesa fabricada em vidro de quartzo pode resistir a choques térmicos: por exemplo, se uma gota de água fria entrar em contacto com a lâmpada quente, o que pode acontecer quando conduz à chuva com um farol partido.

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Maior duração
- Destaque do produto: 4 anos de garantia + 3 extra

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: PK32d-2
- Designação: D1S LongerLife
- Homologação ECE
- Alcance: Xenon LongerLife
- Tecnologia: Xénon
- Tipo: D1S

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 3350 $\pm$ 300 lm
- Temperatura da cor: Até 4300 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 35 W
- Voltagem: 85 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 85415SYC1
- Código de encomenda: 37250233

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: C1
- EAN1: 8727900372502
- EAN3: 8727900372519

Informação do produto embalado

- Largura: 5,4 cm
- Altura: 9,3 cm
- Peso líquido por peça: 73,2 g
- Comprimento: 5,4 cm
- Peso bruto por unidade: 102 g
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 2

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 11,1 cm
- Largura: 9,6 cm
- Altura: 5,7 cm
- Peso bruto por unidade: 0,204 kg



Data de publicação
2024-10-04

Versão: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com