



Philips Ultinon Pro9200 HL
Desempenho LED para
automóveis inigualável

LED-HL [~H7]

Luz até 400% mais brilhante
Ampla compatibilidade com frotas
Estilo e segurança topo de gama

11972U92X2

Domine a luz, desafie a escuridão

Desempenho LED para automóveis inigualável

Desafie a escuridão com a Philips Ultinon Pro9200, o auge do desempenho de iluminação LED retrofit. Desfrute da potência da tecnologia LED de ponta com até 400%* de luminosidade melhorada numa das lâmpadas mais compactas no mercado.

Ampla compatibilidade com frotas

- Design ultracompacto para uma ampla compatibilidade com frotas

Brilho revolucionário e estilo topo de gama

- Potência concentrada - Luz até 400% mais brilhante
- Temperatura da cor até 5800 K para luz branca fria

A melhor linha de corte da sua classe

- Luz mesmo onde precisa

Desempenho feito para durar

- Compatibilidade de 12 V e 24 V para uma utilização mais ampla
- Vida útil melhorada de até 5000 horas

Qualidade de grau automóvel

- A durabilidade que os condutores atuais exigem

PHILIPS

Desempenho LED para automóveis inigualável

LED-HL [-H7] Luz até 400% mais brilhante, Ampla compatibilidade com frotas, Estilo e segurança topo de gama


Destques

Design ultra compacto



A gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina a potência da tecnologia LED com uma estrutura ultracompacta para se adaptar a qualquer aplicação de iluminação. Desfrute de uma área de ocupação 30% mais pequena do que a da sua antecessora, concebida para uma instalação sem esforço, mesmo nos faróis mais estreitos. A retromontagem é fácil, oferecendo aos condutores apaixonados e aos mais interessados em personalização uma funcionalidade sem complicações.


Visibilidade e estilo de nível superior

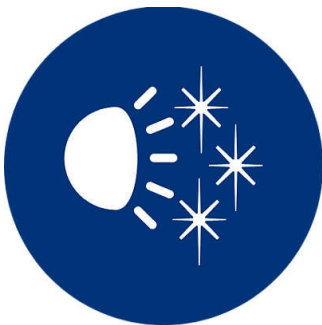

Domine a luz na estrada. Meticulosamente concebidas para despertar a sua paixão pela condução, as nossas lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200 proporcionam um desempenho inigualável e a visibilidade excepcional que deseja durante a condução. Graças à nossa seleção exclusiva de LED e ao requinte meticuloso do produto, desfrutará de um brilho incomparável até 400% superior ao mínimo legal das lâmpadas de halógeno. Veja melhor os sinais de trânsito com o seu espetro

ideal único e melhore a sua visão da estrada à sua frente. As nossas lâmpadas permitem-lhe navegar com confiança.

A melhor linha de corte da sua classe

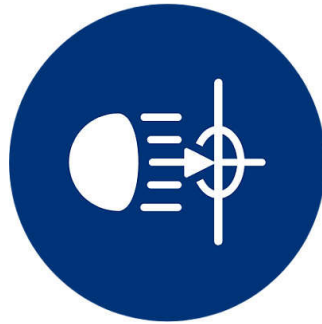

Conduza de forma segura e precisa com a Philips Ultinon Pro9200. Graças ao posicionamento preciso dos chips LED nas nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro9200, tem luz exatamente onde precisa na estrada, sem encandear os veículos que circulam em sentido contrário. As nossas lâmpadas também dispõem da nossa inovadora tecnologia Philips SafeBeam, produzindo o melhor feixe utilizável e um padrão sem encandeammento. Isto significa uma visibilidade ideal durante a condução.

Estilo topo de gama



Deixe-se envolver pela sua paixão pela condução com a Philips Ultinon Pro9200, a combinação perfeita de funcionalidade e desempenho. Com uma temperatura da cor de até 5800 K, recomendada pelos fabricantes de equipamento original pela sua capacidade de melhorar o conforto dos olhos durante a

LUM11972U92X2/10

condução noturna, a nossa nova lâmpada permite-lhe navegar facilmente em estradas escuras com facilidade e conforto. Confie na nossa Philips Ultinon Pro9200 para as suas aventuras de condução noturna!

12 V-24 V para uma utilização mais ampla



As Philips Ultinon Pro9200 são compatíveis com sistemas elétricos de 12 V e 24 V, o que as torna adequadas para a maioria dos tipos de veículos.

Até 5000 horas de vida útil



Conduza durante mais tempo e com mais luminosidade com as lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200. As nossas lâmpadas oferecem uma luz brilhante e elegante concebida para durar. Com tecnologia de aumento da longevidade, como o sistema duplo de gestão de calor AirBoost, duram até 5000 horas de funcionamento e fornecem uma luz constante ao longo da sua vida útil. A gama Philips Ultinon Pro9200 está coberta por uma garantia de 5 anos, incluindo uma garantia padrão de 2 anos e 3 anos adicionais de proteção prolongada***.

Desempenho LED para automóveis inigualável

LED-HL [-H7] Luz até 400% mais brilhante, Ampla compatibilidade com frotas, Estilo e segurança topo de gama

LUM11972U92X2/10

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Até +400% de brilho, gestão de calor AirBoost, tecnologia SafeBeam, feixe de luz sem reflexos
- Vantagens esperadas: Luzes mais brilhantes, melhor visão, fácil de instalar

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, médios, faróis de nevoeiro
- Encaixe: PX26d
- Designação: LED H7 11972 U92 12/24V 21W X2
- Designação, Tipo de LED: LED-HL [-H7]
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
- Duração: 5000 horas
- Temperatura de funcionamento: -40 a +105 °C
- Alcance: Ultinon Pro9200 HL
- Tecnologia: LED
- Tipo: H7
- Homologação ECE R37: não
- Homologação ECE R10
- Sem polaridade
- Diâmetro: 14 mm
- Comprimento - mm: 73 mm

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1800 lm
- Temperatura da cor: 5800 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 21 W
- Voltagem: 12/24 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 11972U92X2
- Código de encomenda: 2765894

Dados logísticos

- Quantidade na caixa: 2 unid.

Dados da embalagem

- Embalagem: Set box
- EAN1: 8719018027658
- EAN3: 8719018027665
- Tipo de embalagem: Caixa

Informação do produto embalado

- Peso líquido por peça: 45.65 g
- Peso líquido por embalagem: 91,3 g
- Peso bruto: 165,5
- Altura [mm]: 130 mm
- Comprimento [mm]: 111 mm
- Largura [mm]: 60 mm

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 230 cm
- Largura: 128 cm
- Altura: 140 cm
- Quantidade: 8 peças (4 conjuntos)
- Peso bruto por embalagem exterior: 0,767 kg



Data de publicação
2024-07-25

Versão: 1.1.1

EAN: 87 19018 02765 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** As não homologadas pela ECE, não se destinam a utilização em estradas públicas. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.

*** A gama Philips Ultinon Pro9200 LED está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.