



Philips NeoPix 750
Thuisprojector

120 inch True FULL HD 1080p

Diverse beeldcorrecties
Krachtig geluidssysteem
Superstil

NPX750

Enorm beeld, slim met apps

De NeoPix 750 Smart-projector biedt de beste entertainmentervaring in maar liefst 120 inch! LuminOS zorgt voor de apps die u nodig hebt. Keystone-, 4-hoeks- en digitale zoomcorrectie en een krachtig geluidssysteem.

Verbluffend beeld

- Geavanceerde LED-lichtbron
- NeoPix 750 in True Full HD 1080p

Geluidservaring

- Superstil
- Krachtig geluidssysteem

Uitgebreide connectiviteit

- Wi-Fi-schermduplicatie
- Slim besturingssysteem voor apps en meer

PHILIPS

Kenmerken

Geavanceerde LED-lichtbron



Het hoogwaardige LED-verlichtingssysteem zorgt voor intense, levendige kleuren en heeft een levensduur van tot wel 30.000 uur. Dat betekent dat deze projector bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag tot wel 20 uur meegaat! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een gewone lamp. Zo geniet u van een meeslepende bioscoopervaring op een groot scherm met een milieuvriendelijk apparaat.

Superstil



Het zorgvuldig ontworpen ventilatorsysteem optimaliseert de luchtstroom en warmteafvoer, en houdt het apparaat toch compact. Dankzij de krachtige ventilatoren is deze projector ongekend stil en kunt u in volle rust genieten van uw entertainment.


Krachtig geluidssysteem



Laat u meeslepen door de verbluffende geluidskwaliteit van het audiosysteem met twee


luidsprekers voor een uitzonderlijke geluidservaring. Wilt u nog grootser geluid? Op de 3,5mm-aansluiting kunt u uw hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluiten.

Wi-Fi-schermduplicatie

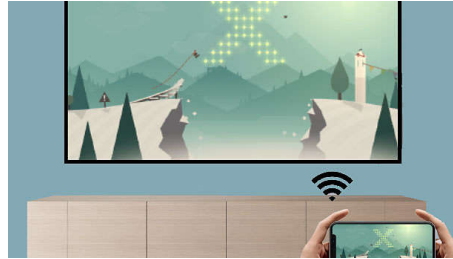


Maak draadloos verbinding met uw mobiele apparaten, zoals een tablet, smartphone of zelfs computer, om al uw content te dupliceren en delen.

Slim besturingssysteem voor apps en meer

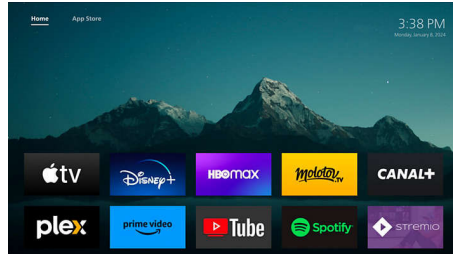

Profiteer meteen van eindeloos entertainment met al uw favoriete, vooraf geïnstalleerde apps.

NeoPix 750 in True Full HD 1080p

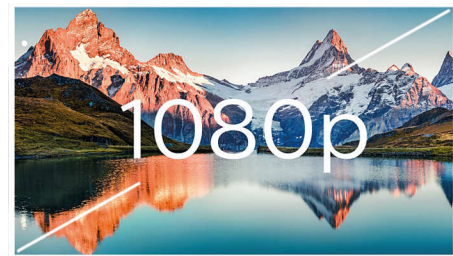

Breng uw entertainment tot leven met True Full HD 1080p – geniet van haarscherpe beelden, diep contrast en kristalheldere tekst voor een onvergetelijke kijkervaring met 700 lumen.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Helderheid: tot 700 lumen*
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,65:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 120 inch (300 cm)
- Projectieafstand: 367 cm afstand (120" bij 144")
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Aanbevolen gebruik: Max. 120 inch in een donkere kamer

Aansluiting

- Wi-Fi: Dualband 2,4 en 5 GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x1
- USB: 1x USB-A + 1x USB-C
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- DC-in

Geluid

- Stereoluidspreker: 2x 7 W
- Bluetooth-luidsprekeraansluiting

Afmetingen

- Gewicht: 3,9 kg
- uit verpakking (b x d x h): 305 x 119,5 x 319 mm

Kleurvariatie

- Kleur: Wit

* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPS: Internetverbinding vereist. Er kunnen data- en abonnementskosten in rekening worden gebracht. Apps en gebruikersinterface kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. U moet akkoord gaan met de voorwaarden en het privacybeleid voor gebruik. Sommige services zijn beschikbaar na registratie en aanmelding.



Publicatiedatum
2024-10-12

Versie: 2.2.1

EAN: 76 40186 96241 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com