




Philips Cast Server
Televizor profesional

Cast Server

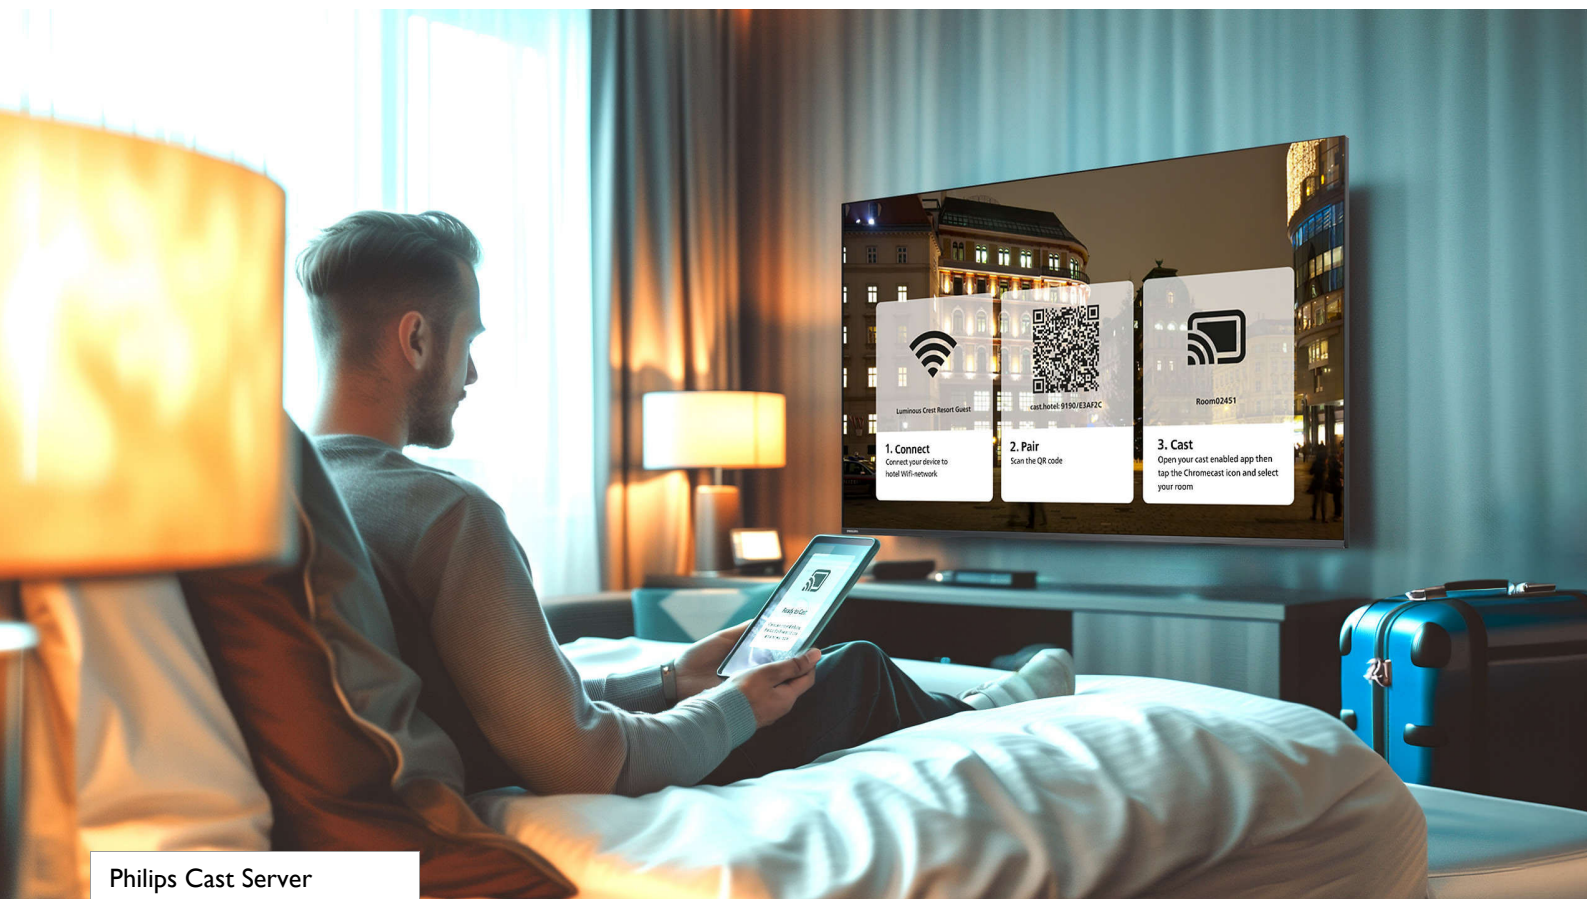

HAL6024/12

Transmite cu încredere

Soluția perfectă și sigură pentru televizoarele Pro

Serverul Philips Cast este conceput pentru a permite utilizatorilor să se bucure de propriul conținut în 4K, pe televizorul din cameră. Integrarea este simplă, aducând o conexiune privată la fiecare televizor fără a fi nevoie de un hotspot dedicat sau de o rețea unică.

Beneficii pentru companii

- O soluție de difuzare multifuncțională
- Funcționare fără probleme cu Chromecast built-in™
- Personalizabil cu marca afacerii tale
- Nu mai există hotspoturi Wi-Fi nedorite
- Un model de afaceri unic
- Include accesul la statisticile Cast

Beneficiile utilizatorului final

- Nu este nevoie să te conectezi la o rețea Wi-Fi diferită
- Începe difuzarea indiferent de ceea ce este pe ecran. Oriunde. Oricând.
- Interfața cu utilizatorul afișată în limba preferată

PHILIPS

Specificații

Confort

- Suport montabil de 19"

Compatibilitate

- Compatibilitate cu: Televizor industrie hotelieră seria 4500, Televizor MediaSuite seria 5000, Televizor MediaSuite seria 6000

Conectivitate

- Frontal: Ethernet LAN (rețea de oaspeți), Intrare c.c. (5 V), Diagnosticare
- Spate: LAN Ethernet (rețea IP TV)
- Diagnosticare: 2x DB-9 serial, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Alimentare

- Sursă de alimentare: DC 5 V/2 A

Accesorii

- Include: Adaptor CA/CC: CA 100-240V - 50/60Hz; CC 5V/5A, Suporturi de montare pe cadru 19" (2

buc.)

Dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 30 x 40 x 12 cm
- Greutate brută: 2,9 kg
- Greutate produs: 1,9 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 30 x 22 x 5 cm

Informații ambalaj

- EAN: 87 18863 80001 0

Ambalaj extern

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Număr de articole: 5
- Cutie (l x l x A): 46 x 36 x 66 cm
- Greutate brută: 15,7 kg

Acceptat de

- CMND: v7.5.1 sau superioară

Repere

O soluție de difuzare multifuncțională

Integrează cu ușurință serverul Philips Cast în aceeași rețea IP și conectează-te prin interfața CMND disponibilă. Este necesară o interfață Hotel PMS sau CMND Reception.

Funcționare fără întreruperi

Serverul Philips Cast funcționează perfect cu Chromecast built-in™ în televizoarele profesionale Philips. De asemenea, poate accepta instalări mixte cu chei Chromecast v3, de exemplu în hoteluri care efectuează upgrade la flota de televizoare etaj cu etaj.

Personalizabil

Pentru a extinde marca afacerii tale și a beneficia de o experiență fără egal, poți înlocui imaginea de fundal de pe interfața de utilizator a serverului Philips Cast cu o nouă imagine de marcă.

Hotspoturi Wi-Fi

Fără o rețea Wi-Fi dedicată sau un hotspot necesar pentru fiecare televizor, serverul Philips Cast simplifică infrastructura, precum și procesul pentru utilizator.

Model de afaceri

Furnizând o soluție fiabilă multifuncțională Philips, serverul Cast este disponibil cu o licență inițială de 5 ani, extensibilă anual. Combinată cu software-ul CMND gratuit PPDS și o interfață simplă PMS, această soluție de server nu necesită alte servicii, reducând cerințele de investiții și fiind lider în domeniu în ce privește eficiența costurilor.

Statistici Cast

Un sistem în totalitate conform cu GDPR care furnizează statistici de management relevante privind utilizarea aplicațiilor difuzate.

Conexiune la rețea

Difuzarea de pe un dispozitiv mobil este simplă și sigură pentru utilizator. În timp ce rămâi în rețeaua Wi-Fi, scanezi pur și simplu codul QR de pe televizorul din cameră pentru a asocia un dispozitiv mobil.

Libertatea de a difuza

Odată dispozitivele asociate, utilizatorii pot începe difuzarea prin atingerea pictogramei de difuzare pe orice aplicație care acceptă difuzarea. Chiar și atunci când televizorul este oprit.

Limba interfeței cu utilizatorul

Atunci când o limbă preferată este setată în timpul la check-in, interfața cu utilizatorul se va adapta la afișajul pentru utilizatorul respectiv de pe televizor.



Data apariției 2024-07-25

Versiune: 5.4.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Codul QR este marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.

* Chromecast este o marcă comercială a Google LLC.

* Imaginile prezentate sunt cu scop ilustrativ și pot să nu reprezinte exact produsul.