

PHILIPS

WQHD-skærm med
Thunderbolt™ 4

Curved Business
monitor

6000 Series

34" (86,36 cm)

3440 x 1440 (WQHD)

34B2U6603CH



Nytænkning af workflow-produktivitet med pop op-webcam

Med denne skærm får du lynhurtig tilslutning. Med Thunderbolt 4-porten, Smart KVM-funktionen og Display HDR 400 giver denne kombination strømforsyning, skift af kilde og smukke billeder i én skærm.

Thunderbolt™ 4 til fleksibilitet og ydeevne

- Thunderbolt 4-tilslutning: til lynhurtig tilslutning

Enestående billedkvalitet


- En VA-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler
- DisplayHDR 400 giver en mere naturtro og imponerende billeder

Tilpasset til dine arbejdsmetoder

- PowerSensor 2: til optimeret energieffektivitet
- CrystalClear-billeder med UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel
- Webcam, som er klar til samarbejde, med støjrreducerende mikrofon.
- Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse
- Busylight: Angiver din arbejdsstatus
- Øretelefonkrog: Til opbevaring, der kan tilpasses
- SmartKVM: Så du nemt kan skifte mellem kilder.
- AI forbedret Autoframing af webkamera: til dynamiske videoopkald.
- Justerbart webkamera: til behagelige videokonferencer.

Vigtigste nyheder

VA-skærm

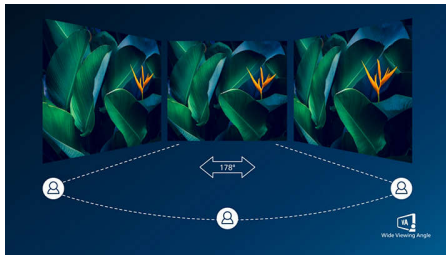


Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder.

DisplayHDR 400



VESA-certificeret DisplayHDR 400 giver en betydelig forbedring i forhold til normale SDR-skærme. I modsætning til andre "HDR-kompatible" skærme producerer ægte DisplayHDR 400 forbløffende lysstyrke, kontrast og farver. Ved hjælp af global dæmpning og en lysstyrke på mindst 400 nit vækkes billederne til live med bemærkelsesværdige højdepunkter, samtidig med at det er muligt at vise dybere og mere detaljerede nuancer af sort. Det giver et bredere udvalg af fyldige nye farver og giver en visuel oplevelse, der stimulerer dine sanser.

Buet displaydesign

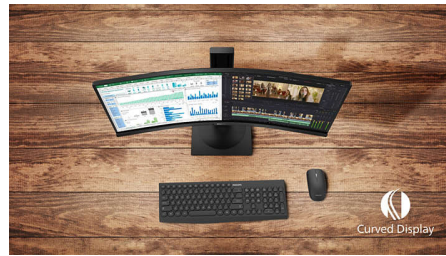


Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buet design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.

SmartKVM



I modsætning til den traditionelle indbyggede KVM-skærmknap giver SmartKVM mulighed for at skifte mellem kilder med et tryk på en knap på tastaturet. Når alle enheder er korrekt tilsluttet, kan brugere nemt skifte mellem kilder ved at trykke på "Ctrl"-tasten tre gange.

UltraWide CrystalClear-billeder

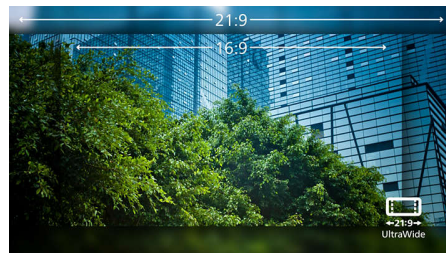

Disse nyeste Philips-skærme leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-billeder med 3440 x 1440 pixel. Takket være højtydende skærme med højt pixeltal og 178/178 brede betragtningsvinkler bringer disse nye skærme dine billeder og grafik til live. UltraWide 21:9-formatet sikrer større produktivitet med mere plads til sidestillede

sammenligninger og mere overskuelige kolonner i regneark. Uanset om du er en krævende professionel bruger med behov for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger eller en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpe regneark, får du altid krystallklare billeder med skærme fra Philips.

Webkamera og støjrreducerende mikrofon



Denne Philips-skærm leveres med indbygget 5 MP webkamera, støjrreducerende mikrofon og højttalere. Det gør den perfekt til at arbejde hjemmefra og til fjernsamarbejde. Den er udstyret med avancerede sensorer, som uden problemer fungerer sammen med ansigtsgenkendelse i Windows Hello, så du kan logge på dine Windows-enheder på mindre end 2 sekunder. En fysisk kamerakontakt giver mulighed for at deaktivere webkameraet, når det ikke er i brug, for at give ekstra beskyttelse af personlige oplysninger. Den støjrreducerende mikrofon og de dobbelte indbyggede højttalere på 5 W giver klar og tydelig kommunikation.

Justerbart webkamera



Gør videokonferencer mere behagelige med denne funktion. Ved at justere webkameraet 30 grader frem og tilbage kan brugerne nu bekvemt ringe og deltage i møder fra den position, der passer dem bedst.

Vigtigste nyheder

AI-forbedret Autoframing af webcam




Denne AI-forbedrede funktion er perfekt til videokonferencer med flere personer. Når en eller flere personer slutter sig til webcamvisningen, justeres og zoomes den AI-forbedrede funktion automatisk, så den indrammer alle teammedlemmer. På samme måde justeres den AI-forbedrede webkamera, når deltagerne forlader webkameravisningen, hvilket gør den velegnet til både lange møder og teamopkald.

Hovedtelefonkrog




Opbevaring af øretelefoner er uovertruffen med denne funktion. Træk forsigtigt krogen på siden af skærmen ned: Denne funktion giver en ryddelig stationær computer og en praktisk kabelstyringsløsning til dit arbejdsområde.

Busylight

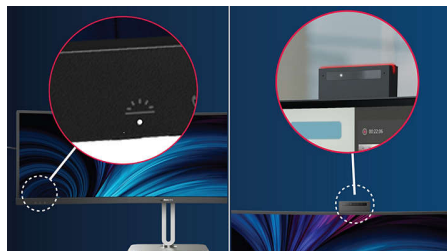

Med denne funktion bliver du ikke forstyrret, og du opnår optimalt samarbejde, når du arbejder på et travlt kontor. Hvis du vil informere andre om, at du har travlt og er optaget, kan du blot trykke på genvejstasten Busylight, der er placeret i nederste venstre menu på skærmfacetten, og lyset, der er placeret på webkameraet, bliver rødt. Derudover kan Busylight-funktionen også synkroniseres med brugerens Microsoft Teams-status.

PowerSensor 2

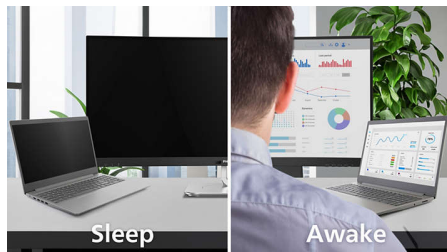

Denne skærms PowerSensor 2-funktion reducerer energiforbruget ved at registrere, når brugerne bevæger sig tættere på og længere væk fra skærmen. Efter at have ændret OSD-indstillingen til "Bruger", skal indstillingerne i Windows 11 justeres for at denne funktion

fungerer korrekt. Efter justeringerne er foretaget, vågner skærmen og den tilsluttede pc/laptop, når nogen nærmer sig skærmen, og går i dvale, hvis de bevæger sig væk, hvilket mindsker tiden skærmen er vågen.

Registreringsafstanden til kan ændres mellem 50, 75 og 120 cm fra brugerens laptop. Bemærk, at Windows 11 skal være installeret.

Thunderbolt™ 4 til fleksibilitet og ydeevne



Denne Philips-dockingskærm er udstyret med Thunderbolt 4-tilslutning. Sammenlignet med almindelige USB-C-skærme giver Thunderbolt 4-teknologien lynhurtig dataoverførsel, understøtter video i høj opløsning, tilbyder multi-stream-transport til serieforbindelse, og har mulighed for op til 100 W strømforsyning til eksterne enheder.

Curved Business monitor

WQHD-skærm med Thunderbolt™ 4

34B2U6603CH/00

Specifikationer

Billede/display

Panelstørrelse: 34"/86,36 cm

Billedformat: 21:9

LCD-panel: VA LCD

Type af baggrundsbelysning: W-LED-system

Pixel-størrelse: 0,23175 x 0,23175 mm

Lysstyrke: 450 nits (SDR), 550 nits (DHR) cd/m²

Skærmfarver: 16,7 M (8-bit)

Farveskala (typisk): NTSC-område: 101 %, sRGB-område: 120 %*

Kontrastforhold (typisk): 4000:1

SmartContrast: 50.000.000:1

Svartid (typisk): 4 ms (grå til grå)*

Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L), ved C/R > 10

Billedforbedring: SmartImage

Maks. opløsning: HDMI: 3440 x 1440 ved 100 Hz,

DP1.4/Thunderbolt 4: 3440 x 1440 ved 120 Hz*

Effektivt betragtningsområde: 797,22 (L) x

333,72 (V) – ved en 1500R-krumning*

Scanningsfrekvens: 30 – 190 kHz (V)/48 – 120 Hz (L)

sRGB

Delta E: < 2 (til sRGB)

SoftBlue

Flimmerfri

Pixeltæthed: 110 PPI

Skærmbelægning: Antireflekerende, 3H, uklarhed 25 %

SmartUniformity: 93 ~ 105 %

EasyRead

Adaptiv synkronisering

HDR: Understøttet VESA HDR 400

EyeSafe

Tilslutningsmuligheder

Signalindgang: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, Thunderbolt 4 x 1 (opstrøms, data, video, PD op til 100 W)

Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn

Lyd (indgang/udgang): Kombineret lydudgangs-/mikrofonindgangsstik

RJ45: Ethernet LAN op til 2.5G*, Wake on LAN

Signaludgang: Thunderbolt 4 x1 (nedstrøms, data, video, PD 15 W)

HDCP: HDCP 1.4

(HDMI/DisplayPort/Thunderbolt), HDCP 2.2

(HDMI/DisplayPort/Thunderbolt)

HBR3: HBR 3 (DisplayPort/Thunderbolt)

USB-hub: USB 3.2, Gen 2/10 Gbps, opstrøms:

Thunderbolt 4 x 1, USB-C1 (data), nedstrøms:

Thunderbolt4 x 1, USB-A x 4 (med 1 til hurtig opladning B.C 1.2), USB-C2 x 1 (data, 45 W)

Strømforsyning

Maks. strømforsyning: USB op til 100 W* (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A)

Version: USB PD, version 3.0

Komfort

Indbyggede højttalere: 5 W x 2

Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10

Brugervenlighed: SmartImage, Input, Bruger, Menu, Tænd/sluk, Afbrudt lyd, Handup, Busylight

OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Portugisisk,

Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm), Hovedtelefonkrog

Kontrolsoftware: SmartControl

MultiView: PIP/PBP-tilstand, 2 x enheder

Indbygget webkamera: Pop op-kamera på 5,0 megapixel med mikrofon og LED-indikator

Webkamera med Autoframing

Vippefunktion til webkamera: Ja, -/+30 grader

Busylight

KVM: Ja (Thunderbolt 4/USB-C1)

Støjreducering

SmartKVM

Stander

Højdejustering: 180 mm

Drejeligt: -/+180 °

Hældning: -5/30 °

Strøm

ECO-tilstand: 26,6 W (typisk)

Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Tændt tilstand: 31,59 W (typisk) (testmetode iht. EnergyStar)

Standby: 0,4 W (typ.)

LED-strømindikator: Betjening - Hvid,

Standbytilstand - Hvid (blinker)

Klasse for energimærke: F

Specifikationer

Mål

Indpakning i mm (B x H x D): 980 x 525 x 188 mm

Produkt uden fod (mm): 807 x 369 x 112 mm

Produkt med holder (maks. højde): 807 x 575 x 281 mm

Vægt

Produkt med emballage (kg): 11,15 kg

Produkt med fod (kg): 10,61 kg

Produkt uden fod (kg): 7,85 kg

Driftsforhold

Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)

Temperaturinterval (drift): 0 °C til 40 °C

Relativ fugtighed: 20-80 %

Temperaturinterval (opbevaring): -20 °C til 60 °C

MTBF (testet): 70.000 timer (ekskl.

baggrundsbelysning)

Bæredygtighed

Miljøforhold og energi: PowerSensor 2*,

LightSensor, Energy Star, EPEAT*, TCO-

certificeret, RoHS

Genbrugsplastik: 85 % + OBP 5 %

Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Specifikt hovedindhold: Uden kvik sølv,

PVC-/BFR-frit kabinet

Overholdelse og standarder

Godkendelse af regler: CB, CE-mærke, EPA,

TUV/GS, TUV Ergo, TCO-certificeret, EAC, EAEU

RoHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

Kabinet

Finish: Tekstur

Fod: Sølvfarvet

Frontfacet: Koksgrå

Bagside: Koksgrå

Hvad følger med?

Kabler: HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, TBT4-kabel, Strømkabel

Skærm med stander

Brugerdokumentation



- * Radius for displaykrumningens krumning i mm
- * Svartidsværdi svarende til SmartResponse
- * NTSC-område baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931
- * Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.
- * Bemærk, at oplysningerne og opdateringshastigheden for en serieforbindelse via Thunderbolt 4 afhænger af indgangskonfigurationen. Følgende konfigurationer illustrerer de mulige opløsninger og tilhørende dataoverførselshastigheder: 1. Thunderbolt indgang/udgang: Opløsning: 3440 x 1440 ved 75 Hz, 8-bit USB: USB 3.2 Gen 2, 10G 2. 2. Thunderbolt indgang/udgang: Opløsning: 3440 x 1440 ved 100 Hz, 8-bit USB: USB 3.2 Gen 1, 5G 3. 3. Thunderbolt indgang/udgang: Opløsning: 3440 x 1440 ved 120 Hz, 8-bit USB: USB 2.0 Disse konfigurationer afhænger af de specifikke Thunderbolt 4 indgangsindstillinger og kan derfor variere.
- * Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge højere datahastighed, som kan understøtte LAN hastigheden 2,5 G.
- * Bemærk, at PowerSensor 2 kun fungerer med Windows 11 installeret. Når PowerSensor 2 er aktiveret, betyder WAL Walk Away Lock, og WOA betyder Wake On Approach.
- * Ved beregning af energibesparelse i forbindelse med PowerSensor er både USB og strømforsyning udeladt.
- * EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til <https://www.epeat.net/> for at se dit lands registreringsstatus.
- * Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.
- * Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.