




Philips OlfaPure 7000 Pearl
White
智能车载芳香扩散器

精密气味散发
告别鼻盲
更安全的干式扩散技术
10 款法式设计香氛

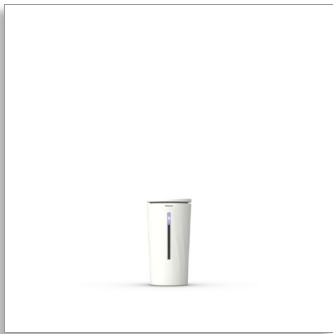

OP701X1

选择适合您的香味，改善心情

香氛可以提升您的驾驶体验

OlfaPure 7000 采用精密气味散发装置，助您提升每一次的驾驶舒适度。即插即用的香水囊可散发法式香味，助您放松身心、保持警惕、减少眩晕或清新空气。

非凡的车内香味体验

- 选择合适香氛，改善驾驶心情

更安全的干式空气香味输送

- 采用干式空气扩散技术，提供更清洁、更新鲜的空气
- 精密散发气味，避免“鼻盲”

一台设备最多可提供四种香味

- 快速轻击，挑选四种令人惊叹的香气

天然成分，安全使用

- 香氛符合 IFRA 安全标准

App 智能联动芳香扩散系统

- 安全出众的圆形设计，可与杯托搭配使用
- 智能设备可确保持续的香气体验
- USB 供电，可通过手机进行控制

PHILIPS

规格

市场规格

- 产品亮点：告别鼻盲
- 使用效果：精密气味散发

产品描述

- 颜色：珍珠白
- 规格：智能车载芳香扩散器
- 范围：OlfaPure 7000 珍珠白

订单信息

- 订单输入：OP701WHX1
- 订购代码：33085031

物流信息

- 箱规：6
- EAN1: 6970128330850
- 订购代码 (GOC): 33085031

替换

- 替换调理液筒：是，长达 3 个月

重量和尺寸

- 产品重量：297 克

- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：φ 80* φ 70*160 毫米
- 包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）：195x151x110 毫米
- 包装盒重量（含产品）：756 克
- 产品重量：297
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）：195x151x110

包装数据

- EAN1: 6970128330850
- EAN3: 6970128330867

包装产品信息

- 包装数量 /MOQ: 6

外包装信息

- 长 [厘米]: 49.5
- 宽 [厘米]: 40
- 高 [厘米]: 14
- 每件毛重 [克]: 5134

产品亮点

经过 IFRA 认证，吸入安全

OlfaPure 7000 使用的香氛经测试，确保符合国际香氛协会 (IFRA) 标准。这意味着该香味的精油含量恰当，所有成分可安全使用。

享受四种令人惊叹的香气

飞利浦 OlfaPure 7000 提供四个即插即用式滤芯插槽，可装载您选择的四种香气（共有 10 种不同的香味可供选择）。每款香氛均由法国南部的优质原料制成。因此，根据您的感受或旅程的不同，您只需轻触按钮，即可选择可改善情绪的理想香氛。每个持久滤芯均将在使用周期内提供一致的容量。此外，系统会提醒您何时需要更换滤芯。

用香氛改善心情

使用飞利浦 OlfaPure 7000 车载芳香扩散器，选择适合您的驾驶心情的理想香味。凭借在全球香水之都法国匠心打造的一系列香氛，让您的每一次驾驶都倍感舒适。无论您是想在压力重重的通勤中放松身心，在长途驾驶时更加清醒，还是想缓解晕车症状，获得清新空气，OlfaPure 都能散发出恰到好处的香气。只需轻触按钮即可畅享舒适体验。

更安全的人体工程学设计

飞利浦 OlfaPure 7000 在所有恰当位置均采用曲线设计。其迷人的人体工程学设计易于操作，可紧密地安装在车辆的杯托中。此外，设备的边缘足够圆润（半径 >2.5 毫米），以便在发生碰撞时尽量减少对乘客造成伤害的可能。

采用干式扩散技术

飞利浦 OlfaPure 7000 采用更先进的芳香扩散方式，即干式空气扩散法。干式空气扩散的工作原理是在注入香氛或活性成分的材料上施加加压气流。这可最大限度地减少向空气中散发颗粒，确保 VOC（挥发性有机化合物）和其他有害颗粒的水平极低。特别是对那些有呼吸系统疾病的人来说，这意味着可以呼吸更健康的空气。

精密气味曲线

有些芳香扩散器会不断地将香气滴入空气中。但若鼻子总是暴露在一种气味中，大脑便会很快学会忽略它。这种所谓的“鼻盲”意味着您将逐渐闻不到这种气味。为避免这种现象，飞利浦 OlfaPure 采用独特的散发机制，可灵活调节气味的强度。不仅要避免鼻盲，均衡输送意味着芳香不会过浓。此外，根据您的偏好，您可以调整气味的散发量，助您在每次开车时都能享受到恰到好处的香气。

智能芳香扩散系统

飞利浦 OlfaPure 7000 是一款先进的扩散系统，以电子方式管理每种香气的传递。将即插即用式滤芯装入扩散器时，系统会自动识别。使用随附的智能手机应用程序，您可以选择您喜欢的香水或安排在预先选择的时间使用，同时留意剩余香氛量。该设备也会自动工作，随点火开关打开和关闭，助您专注于驾驶。连续使用两小时后，扩散器将自动关闭。

蓝牙和 USB 连接

飞利浦 OlfaPure 7000 是一款独立的芳香扩散器系统，可轻松装入标准杯托。设备由标准 USB 连接供电，可手动工作，也可通过蓝牙连接到应用程序进行操作。



发行日期 2024-07-26

版本：5.5.1

EAN: 69 70128 33085 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com