

PHILIPS



Potpuno bežične
slušalice

2000 series

Sićušne, potpuno bežične
slušalice

Kutija za punjenje za privjesak za
ključeve

Prirodan zvuk. Dinamičan bas

Jasni pozivi



TAT2149BK

Sićušan, ali moćan

Zahvaljujući nevjerojatno udobnom dizajnu ove sićušne potpuno bežične slušalice dobro izgledaju i pružaju dobar osjećaj cijeli dan! Snaga koju pružaju nadilazi njihovu veličinu, a pružaju odličan zvuk i dodatni bas pri malim glasnoćama. Izlazite? Kutija može stati na privjesak za ključeve.

Potpuno bežične slušalice. Odličan zvuk iz sićušnih slušalica.

- Iznimno sićušne slušalice. Izuzetno udobno pristajanje.
- Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas
- Pogonske jedinice od 10 mm i funkcija povećanja basa
- Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite

Kutija za punjenje za privjesak za ključeve. Održivi materijali.

- Vrijeme reprodukcije do 14 sati. Kutija za punjenje može se staviti na privjesak za ključeve.
- Reciklirana plastika, odgovorna ambalaža
- Dodirne kontrole. Podržava vaše omiljene govorne pomoćnike
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite zvuk.

Spreme za svakodnevnu uporabu

- Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4
- Pouzdana Bluetooth veza u više točaka
- Istovremeno povezivanje s dva Bluetooth uređaja
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips


Istaknute znač.

Iznimno sćušne slušalice



Naše najmanje potpuno bežične slušalice dosad odlikuju se niskoprofilnim dizajnom koji donosi vrhunsko pristajanje, uz izvrstan osjećaj, čak i ako ih nosite cijeli dan. Slušalice se nalaze u vanjskom uhu, tako da nemaju vrh koji prodire u ušni kanal: ako vam treba bolje prijanjanje, možete odabrati jednu od tri veličine silikonskih navlaka (u paketu).

Odličan zvuk. Dinamični bas

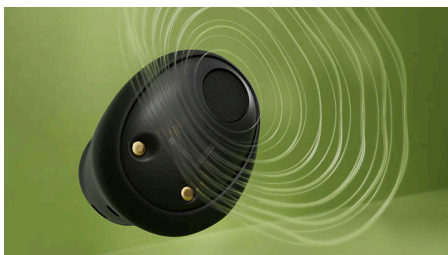

Ove potpuno bežične slušalice možda jesu male, ali nećete morati povećavati glasnoću kako biste dobili najbolji zvuk iz njihovih pogonskih jedinica od 10 mm. Putem lijeve slušalice ili u aplikaciji Philips Headphones uključite dinamični bas i moći ćete uživati u punoj snazi svojih omiljenih bas dionica, čak i kad slušate tiho.

Jasni pozivi



Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofoni prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.

Do 14 h (6 + 8)

Dobit ćete 6 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i još 8 dodatnih sati putem male kutije za punjenje. Ako trebate brzo punjenje, stavite slušalice u kutiju na samo 15 minuta i dobit ćete dodatnih sat vremena. Za potpuno punjenje slušalice potrebno je 2 sata, a kutija se može puniti putem USB-C priključka.

Održivi materijali

Za izradu ovih slušalica poslužili smo se PCR materijalom dobivenim od starih boca i drugog plastičnog otpada, a u ambalaži ne rabimo plastiku. Izostavili smo i USB-C kabel kako bismo smanjili količinu e-otpada.

Jednostavna kontrola

Dodirne kontrole pojednostavljuju stvari, a korisni tonovi potvrde daju vam do znanja da ste aktivirali funkciju. Podržani su i Siri i Google

Assistant, a istovremeno se možete povezati s dva uređaja. Odlično ako usmjeravate glazbu s telefona i dobivate upozorenja s pametnog sata.

Aplikacija Philips Headphones

S pomoću aplikacije Philips Headphones možete upravljati uređajima s kojima ste povezani. Osim toga, možete fino podesiti zvuk putem ekvilizatora, uključiti/isključiti dodirne kontrole, aktivirati dinamične basove i više.

IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Zahvaljujući klasi vodootpornosti IPX4, ove potpuno bežične slušalice u potpunosti su otporne na prskanje. Neće im smetati ni malo znoja i ne morate brinuti čak i ako vas uhvati kiša. Osim toga, kutija za punjenje dovoljno je malena da je možete nositi na privjesku za ključeve, zbog čega ova mini-čuda možete ponijeti bilo kamo.

Pouzdana Bluetooth veza

Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja (iOS i Android). Uživajte u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stišavanja zvuka.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Od glazbe do podcastova, svidjet će vam se ono što čujete! Ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši imaju velike pogonske jedinice prilagođene zvučnom potpisu tvrtke Philips. Bez obzira na to što slušate, uživat ćete u toplom, prirodnom zvuku s dubokim basom.

2000 series

Potpuno bežične slušalice

TAT2149BK/00

Specifikacije

Zvuk

Promjer zvučnika: 10 mm
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično
Impedancija: 16 ohma
Osjetljivost: 103 dB (1 kHz)
Frekvencijski opseg: 20 – 20 000 Hz
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC

Vanjska kartonska kutija

GTIN: 1 48 95229 14251 7
Duljina: 23,10 cm
Broj pakiranja za potrošače: 24
Širina: 21,10 cm
Bruto masa: 2,280 kg
Neto masa: 1,15 kg
Tara: 1,13 kg
Visina: 19,90 cm

Praktičnost

Vodootpornost: IPX4
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono način rada za TWS
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Dodirna

Unutarnja kartonska kutija

GTIN: 2 48 95229 14251 4
Duljina: 10,70 cm
Broj pakiranja za potrošače: 3
Širina: 9,80 cm
Visina: 8,70 cm
Bruto masa: 0,250 kg
Neto masa: 0,14 kg
Tara: 0,11 kg

Snaga

Broj baterija: 3 komada
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Brzo punjenje: 15 mins for 1 hr
Masa baterije (ukupno): 10,1 g
Vrijeme reprodukcije glazbe: 6 + 8 h
Vrsta baterije (kutija za punjenje): Litij-polimerska (ugrađena)
Vrsta baterije (slušalica): Litij-polimerska (ugrađena)
Kapacitet baterije (slušalica): 40 mAh
Kapacitet baterije (kutija): 190 mAh

Dimenzije pakiranja

Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 14251 0
Visina: 9,5 cm
Širina: 9 cm
Dubina: 3,25 cm
Bruto masa: 0,069 kg
Neto težina: 0,048 kg
Tara: 0,021 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu
Kutija za punjenje
Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)

Dizajn

Boja: Crna
Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši
Materijal slušalica: Silikon
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 1 mic

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Višefunkcijska dodirna tipka
Podrška glasovnog pomoćnika

Dimenzije

Ukupna masa: 0,027 kg
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20363 1

