



Philips Ultinon Pro9200 HL  
Неперевершена  
ефективність  
автомобільних LED ламп

**LED-HL [~H7]**

До 400% яскравіше світло  
Широка сумісність з автопарком  
Висококласний стиль і безпека

**11972U92X2**

## Опануйте світло, кинувши виклик темряві

### Неперевершена ефективність світлодіодних автомобільних ламп

Киньте виклик темряві, скориставшись лампою Philips Ultinon Pro9200 – вершиною ефективності модернізованого світлодіодного освітлення. Насолоджуйтеся потужністю передової світлодіодної технології, адже ця лампа – одна з найкомпактніших на ринку – має до 400%\* більшу яскравість.

#### **Широка сумісність з автопарком**

- Ультракомпактний дизайн для широкої сумісності з автопарком

#### **Револьюційна яскравість і висококласний стиль**

- Концентрована потужність – до 400% яскравіше світло
- Колірна температура 5800 кельвінів для холодного білого світла

#### **Найкраща в класі світлотіньова межа**

- Світло саме там, де потрібно

#### **Тривала ефективність**

- Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування
- Довший строк експлуатації: до 5000 годин

#### **Автомобільна якість**

- Надійність, яку потребують сучасні водії

# PHILIPS

Неперевершена ефективність автомобільних LED ламп LED-HL [-H7] До 400% яскравіше світло, Широка сумісність з автопарком, Висококласний стиль і безпека


## Основні особливості

### Ультракомпактний дизайн



Лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 поєднує в собі потужність світлодіодної технології й ультракомпактний корпус, що дозволяє використовувати їх у будь-яких системах освітлення. Ці лампи займають на 30% менше місця, ніж їхні попередники, і призначені для легкого встановлення навіть у найвужчі фари. Модернізацію виконати легко, й вона пропонує пристрасним водіям і кастомайзерам безпроблемну функціональність.


### Чудова видимість і стиль

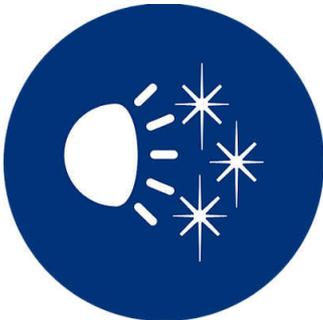

Керуйте світлом на дорозі. Щоб розпалити вашу пристрасть до водіння, наші ретельно розроблені лампи Philips Ultinon Pro9200 забезпечують неперевершену продуктивність і виняткову видимість, якої ви прагнете під час руху. Завдяки нашій унікальній добірці світлодіодів і ретельному вдосконаленню продукту ви можете насолоджуватися неперевершеною яскравістю, що на 400% перевищує законодавчо встановлений мінімум для

галогенних ламп. Завдяки унікальному оптимальному спектру ламп ви краще бачите дорожні знаки й дорогу попереду. Наші лампи дають вам змогу впевнено виконувати навігацію на дорозі.

### Найкраща в класі світлотіньова межа

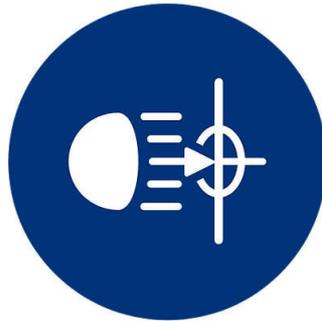

Їздіть безпечно й точно з лампами Philips Ultinon Pro9200. Завдяки точному розташуванню мікросхем світлодіодів у наших лампах Philips Ultinon Pro9200 ви отримуєте світло саме там, де це потрібно на дорозі, не засліплюючи при цьому зустрічні транспортні засоби. Наші лампи також оснащені інноваційною технологією Philips SafeBeam, яка забезпечує найкраще використання променя й відсутність відблисків. Це означає оптимальну видимість під час руху.

### Висококласний стиль



Розкрийте свою пристрасть до водіння з лампами Philips Ultinon Pro9200, в яких ідеально поєднуються практичність та ефективність. Завдяки колірній температурі до 5800 K, схваленій виробниками

LUM11972U92X2/10

оригінального обладнання за її здатність підвищувати комфорт для очей під час нічного водіння, наші нові лампи допомагають легко та комфортно орієнтуватися на темних дорогах. Покладіться на наші лампи Philips Ultinon Pro9200 у ваших нічних пригодах за кермом!

### 12–24 В для ширшого застосування



Лампа Philips Ultinon Pro9200 сумісна з електричними системами на 12 В та 24 В, завдяки чому вона підходить для більшості типів транспортних засобів.

### Термін експлуатації: до 5000 годин



Їдьте довше й яскравіше з лампами для передніх фар Philips Ultinon Pro9200. Наші лампи забезпечують яскраве, елегантне світло та створені для тривалого використання. Завдяки технологіям, що підвищують довговічність (як-от подвійна система управління теплом AirBoost), лампи працюють до 5000 годин і забезпечують стає світло протягом усього терміну служби. На лінійку Philips Ultinon Pro9200 надається 5-річна гарантія, що включає 2-річну стандартну гарантію й додатково 3 роки розширеного захисту\*\*\*.

Неперевершена ефективність автомобільних LED ламп  
LED-HL [-H7] До 400% яскравіше світло, Широка сумісність з автопарком, Висококласний стиль і безпека

LUM11972U92X2/10

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Особливість виробу: До +400% яскравості, управління теплом AirBoost, технологія SafeBeam, світловий промінь без відблисків
- Очікувані переваги: Яскравіше освітлення, краща видимість, легке встановлення

### Опис виробу

- Застосування: Дальнє світло, ближнє світло, протитуманне світло
- Цоколь: PX26d
- Позначення: LED H7 11972 U92 12/24 В 21 Вт X2
- Позначення типу світлодіодів: LED-HL [-H7]
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54
- Термін експлуатації: 5000 годин
- Робоча температура: Від -40 °C до +105 °C
- Лінійка: Ultinon Pro9200 HL
- Технологія: LED
- Тип: H7
- Сертифікація ECE R37: Hi
- Сертифікація ECE R10
- Без полюсів
- Діаметр: 14 мм
- Довжина – мм: 73 мм

### Характеристики світла

- Люмен: 1800 лм
- Колірна температура: 5800 K

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 21 Вт
- Напруга: 12/24 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11972U92X2
- Код замовлення: 2765894

### Дані логістики

- Кількість в упаковці: 2 шт.

### Дані упаковки

- Упаковка: Коробка з набором
- EAN1: 8719018027658
- EAN3: 8719018027665
- Тип упаковки: Картон

### Інформація про упаковку

- Вага нетто однієї одиниці: 45,65 г
- Вага нетто однієї упаковки: 91,3 г
- Вага брутто: 165,5
- Висота [мм]: 130 мм
- Довжина [мм]: 111 мм
- Ширина [мм]: 60 мм

### Інформація про упаковку

- Довжина: 230 см
- Ширина: 128 см
- Висота: 140 см
- Кількість: 8 шт. (4 комплекти)
- Вага брутто однієї упаковки: 0,767 кг



Дата випуску 2024-07-26

Версія: 1.1.1

EAN: 87 19018 02765 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

\*\* Несумісність з ECE, не призначено для використання на дорогах загального користування. Ви несете відповідальність за дотримання законодавчих вимог, що застосовуються у вашій країні.

\*\*\* На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9200 надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3 роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Відвідайте сторінку [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty), щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.