



Philips NeoPix 550
Projektor doméstico

100" em True Full HD de 1080p

Correções de imagens múltiplas
Sistema de som potente
Extremamente silencioso

NPX550

Ventoinha silenciosa, altifalantes potentes e aplicações em 1080p

Compacto, silencioso e concebido para produzir imagens brilhantes e coloridas numa sala escura, o NeoPix 550 Smart dispõe de uma resolução True Full HD 1080p de 100 polegadas. Graças ao LuminOS, o seu conteúdo favorito está sempre à mão.

Imagens fantásticas

- NeoPix 550 em True Full HD de 1080p
- Fonte de luz LED integrada

Experiência de som

- Extremamente silencioso
- Sistema de som potente

Conetividade enriquecida


- Sistema operativo inteligente para aplicações e muito mais
- Experiência de duplicação de ecrã por Wi-Fi

PHILIPS

Projektor doméstico
100" em True Full HD de 1080p Correções de imagens múltiplas, Sistema de som potente, Extremamente silencioso

Destaques

Sistema operativo inteligente para aplicações e muito mais

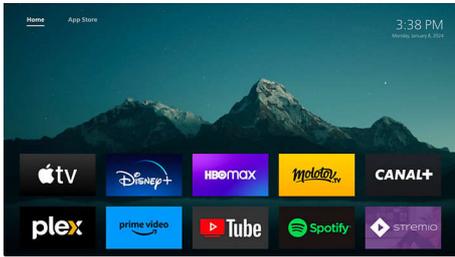

Tire partido de entretenimento sem fim desde o primeiro dia com todas as suas aplicações favoritas pré-instaladas.

Extremamente silencioso



Sistema de ventilação meticulosamente concebido para otimizar o fluxo de ar e a dissipação de calor, mantendo ainda assim um design elegante e compacto. Com as ventoinhas de alto desempenho, este projetor garante um funcionamento silencioso incomparável, permitindo-lhe mergulhar totalmente no entretenimento.

NeoPix 550 em True Full HD de 1080p



Dê vida ao entretenimento com a resolução True Full HD de 1080p. Desfrute de imagens nítidas, contraste profundo e texto nítido para uma experiência de visualização inesquecível com 500 lúmenes.

Experiência de duplicação de ecrã por Wi-Fi



Ligue sem fios a dispositivos móveis, como tablet, smartphone ou até mesmo computador, para duplicar e partilhar todos os seus conteúdos.

Sistema de som potente



Deixe-se envolver por uma qualidade de som extraordinária com o sistema de áudio de dois altifalantes para proporcionar uma experiência de áudio verdadeiramente excepcional. Precisa de ainda mais som? A tomada de saída de 3,5 mm permite-lhe ligar auriculares ou altifalantes externos.

Fonte de luz LED integrada



O sistema de luz LED de alta qualidade proporciona cores ricas e vivas que duram até 30 000 horas. Com uma utilização média de 4 horas por dia, este projetor dura até 20 anos. Além disso, o seu consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal, permitindo-lhe desfrutar de um ecrã maior e de uma experiência de cinema totalmente envolvente, tudo a partir de um dispositivo ecológico.

NPX550/INT

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: LCD
- Fonte de luz: LED
- Luminosidade: até 500 lúmenes*
- Rácio de contraste: 3000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projeção: 1,43:1
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Leitor de multimédia integrado
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Tamanho da imagem projectada: até 100" (255 cm)
- Distância de projeção: 100" a 120" de distância (306 cm)
- Resolução suportada: 1920 x 1080 píxeis
- Utilização recomendada: Máx. 100" em sala escura

Ligação

- Wi-Fi: Banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x1
- USB: 1 USB-A + 1 USB-C
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm
- Entrada CC

Som

- Altifalante estéreo: 2x7 W
- Ligação a altifalantes Bluetooth

Dimensões

- Peso: 4.45 kg
- desembalado (LxPxX): 274 x 294 x 107 mm

Variação de cor

- Cor: Branco

* A intensidade de cores (emissão de luz colorida) e a intensidade de brancos (emissão de luz branca) variam consoante as definições do projetor. A emissão de luz colorida é medida de acordo com a norma IDMS 15.4, enquanto a emissão de luz branca é medida de acordo com a norma ISO 21118.

* Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APLICAÇÕES: é necessária ligação à Internet. Poderão aplicar-se custos de dados e subscrição. As aplicações e a interface do utilizador podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. É necessário concordar com os Termos e condições e com a Política de privacidade antes da utilização. Alguns serviços estão disponíveis para visualização após o registo e a subscrição.



Data de publicação
2024-10-14

Versão: 4.4.1

EAN: 76 40186 96240 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com