



Philips 1000 series
Cerradura de puerta con
video inteligente

Intercomunicador de video
remoto

Pantalla IPS de 4 pulgadas
Conexión Wi-Fi en tiempo real
Bloqueo automático

DDL111BAFCW

Una vida maravillosa comienza con

Con intercomunicador de video remoto

La cerradura de puerta inteligente Alpha-VP-5HWS de Philips integra el visor, el timbre y la cerradura de la puerta. Adopta una cámara de ángulo amplio de 2 MP y admite redes Wi-Fi, lo que le permite ver la puerta a través de la aplicación y proporcionar una protección de seguridad visible.

La vida inteligente asegurada con excelencia

- Sepa siempre quién está en la puerta
- Establezca comunicación en tiempo real en todas partes
- Vista más clara de la puerta
- Imágenes más nítidas incluso por la noche
- Alerta instantánea ante situaciones anómalas

El chip inteligente actualizado mejora la seguridad del hogar

- Salida de emergencia con una sola llave
- Proteja la contraseña real para evitar que la vean
- Proteja instantáneamente la seguridad del hogar en todo momento

La vida fácil no termina aquí

- Olvídense de molestia de bloquear la puerta manualmente
- La puerta se abre cuando se detecta la mano
- Olvídense de la época en la que solo se usaban llaves
- Mantenga la tranquilidad de la familia


PHILIPS

Cerradura de puerta con video inteligente

Intercomunicador de video remoto Pantalla IPS de 4 pulgadas, Conexión Wi-Fi en tiempo real, Bloqueo automático

Destacados

Conexión Wi-Fi en tiempo real

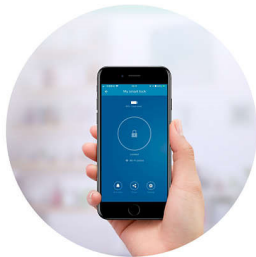


Philips Alpha-VP-5HWS se conecta en tiempo real a través de la conexión Wi-Fi. Después de vincular la aplicación Philips EasyKey, puede ver el historial de acceso a la cerradura, enviar códigos PIN temporales de forma remota y ver la situación en la puerta en tiempo real haciendo clic en el botón de video.

Intercomunicador de video remoto



Cuando el visitante presione el timbre, se enviará un mensaje a la aplicación móvil al instante. Podrá iniciar el audio bidireccional tocando el cuadro de mensaje para conectarse a la aplicación. Cuando suene el timbre, la cerradura con video iniciará automáticamente la grabación, por lo que no se perderá ninguna información del visitante, incluso cuando no esté en casa.

Pantalla IPS de 4 pulgadas

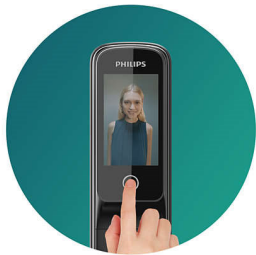

La placa interior tiene una pantalla IPS de 4 pulgadas. Puede pulsar el botón de la pantalla para ver a los visitantes y la situación en la

entrada. Si vuelve a pulsar el botón, podrá apagar la pantalla, lo que resulta muy práctico para las personas mayores y los niños. Además, puede ajustar el brillo y los tiempos de espera del modo de suspensión de la pantalla a través de la aplicación móvil.

Cámara gran angular con visión nocturna



Philips Alpha-VP-5HWS está equipada con una cámara gran angular y dos luces de relleno de infrarrojos de baja potencia. Dispone de modo diurno y modo de visión nocturna. Cuando la luz es tenue, la luz infrarroja de relleno se enciende automáticamente, cambia al modo de visión nocturna y reconoce los rasgos faciales a un metro desde el extremo de la cerradura.

Detección de movimiento PIR



Con el sensor PIR, cuando alguien se mueva alrededor de la puerta principal en un radio de 3 metros*, el algoritmo de detección humanoide de IA identificará la dinámica anormal capturando instantáneamente una foto o grabando un video. A continuación, enviará simultáneamente un mensaje a la aplicación a través del servidor encriptado en la nube, lo que le permite gestionar por completo la dinámica en la entrada y evitar riesgos de seguridad.

DDL111BAFCW/00

Perilla giratoria de desbloqueo de emergencia



La placa interior de la cerradura de la puerta tiene una perilla giratoria. Si una emergencia provoca el mal funcionamiento de la cerradura inteligente, no afecta a la apertura de la puerta y la salida de emergencia, con una sola llave puede garantizar la seguridad de los usuarios.

Código PIN oculto de 20 dígitos



Con la tecnología de código PIN oculto de 20 dígitos, Philips Alpha-VP-5HWS le permite introducir cualquier combinación de números aleatorios para verificar y desbloquear la puerta siempre que haya una entrada consecutiva de la contraseña válida. Esta función puede proteger su contraseña real y prevenir de manera eficaz que alguien la vea.

Alertas múltiples



Con múltiples alertas como antidesbloqueo, bloqueo del sistema y nivel de batería bajo, y perno anormal, Philips Alpha-VP-5HWS protege instantáneamente a la familia y le recuerda el estado de la cerradura, lo que lo hace sentir tranquilo y seguro.

Cerradura de puerta con video inteligente

Intercomunicador de video remoto Pantalla IPS de 4 pulgadas, Conexión Wi-Fi en tiempo real, Bloqueo automático

DDL111BAFCW/00

Especificaciones

Diseño y apariencia

- Color: Cobre rojo
- Asa: Asa tipo empujar y tirar
- Material principal: Aleación de aluminio
- Sensor de huella digital: Semiconductor

Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Tarjeta/llavero
- Llave mecánica

Especificación de alimentación

- Tipo de batería: Batería de polímero de litio
- Tiempo de uso: 3 meses*
- Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

- Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

- Cerradura embutida: Cerradura embutida completamente automática, Cilindro de cerradura de grado C

Instalación

- Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha
- Tipo de puerta: Puerta antirrobo, Puerta de cobre, Puerta de madera



Fecha de publicación
2024-11-11

Versión: 6.6.1

EAN: 69 71318 50414 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* 3 metros: la distancia máxima de detección de movimiento PIR es de 3 metros, que se puede ajustar a 1 metro, 2 metros y 3 metros a través de la aplicación móvil.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.