

Philips Philips
飲水機

檯面式

逆滲透過濾
室溫、滾燙和冷凍
5.3 公升自來水水箱

ADD6912BL/90



無論常溫、滾燙抑或冷凍，都能保證飲用水爽口純淨

這款飲水機最適合追求輕鬆精緻生活的年輕人及小型家庭。除了復古的細緻設計，這款飲水機亦為您帶來由 SGS 絕佳口感測試保證的爽口純淨飲用水！

保證水質更潔淨

- Aquaporin Inside 技術帶來前所未有的優質濾水效果
- 優質活性炭過濾，提升飲用水口感
- 在需要時提供清爽的冷水

按照喜好飲用

- 在需要時，數秒內提供即時加熱的飲用水
- 5 段溫度設定，配合您不同需要
- 輕按按鈕，即可調校常用的容量設定

值得信賴

- 便攜式純淨水壺
- 即插即用，無需安裝
- 濾芯壽命指示器會提醒您更換濾芯

使用及保養簡單

- 2,000 公升過濾容量
- 自動清洗模式，定期清潔水管

PHILIPS

產品特點

Aquaporin Inside® 技術

模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。

後置 RO 活性炭


活性炭濾芯採用天然椰殼製成，碘值高達 1,200，精細微孔可濾除小至 1 微米的粒子。如此高的品質保證了清爽純淨飲用水的口感。並經 SGS 品水師審查及認可！

數秒內提供熱水



數秒內即可提供新鮮熱水，配合您想要的溫度，讓您的飲品更可口。

雙帕爾帖冷卻

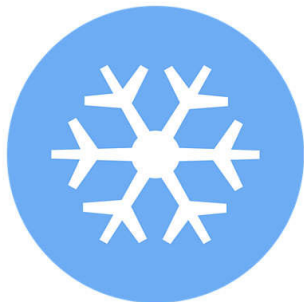

憑藉特別的雙帕爾帖冷卻技術，您只需輕觸螢幕，即可輕鬆享用低至 6°C 的清爽冷水。可在

一小時內將 1.0 公升室溫水 (<25°C) 冷凍成冷水。

5 段溫度設定

我們提供室溫以至到滾燙的純淨水，您可以按喜好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉以及其他不同種類的飲品。

常用容量設定

您總能找到合適的出水量來裝滿水杯、馬克杯、水樽甚至水壺。

便攜式純淨水壺

便攜式純淨水壺的設計，讓您時刻可以儲備充足的純淨水用於烹飪和調製飲品。您甚至可以將一壺過濾的水放入雪櫃冷凍作為冷飲，並將另一壺放在飲水機裝水。

無需安裝

連接電源並開啟，飲水機會運作，無需進行安裝。

更換濾芯提示

濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。

濾芯壽命長久

RO 濾芯可過濾 2,000 公升水，每年有助節省數以千計的塑膠樽。因此，不僅對您好，也對環境好。

自動清洗模式

放假回來後，只需啟動自動清洗模式，用熱水沖洗水管，讓您對系統的衛生更有信心。

規格

過濾效果

- 去除氯氣：是
- 降低水質硬度：是
- 消除細菌：是
- 減少殺蟲劑：是
- 減少 VOC：是
- 消除病毒：是
- 減少重金屬：是
- 總溶解固體 (TDS) 減少：是
- 排水率：75% (3:1)
- 過濾階段：5 重過濾

適用條件

- 額定電壓：220V

濾芯規格

- 精密濾芯：濾除小至 0.0001 微米的粒子
- 過濾容量：2000L
- 4 合 1 AQP RO 濾芯：ADD541/90
- 多合一 AQP RO 濾芯：長達 12 個月
- 後置椰殼活性炭濾芯：ADD547/90

一般規格

- 適用注水：RO 純淨水
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：426*211*398 毫米
- 入水溫度：5-38 °C
- 顯示：LED
- 純淨水壺：是
- 純淨水壺容量：1.2 升
- 自來水水箱：5.3 公升容量
- 原產地：中國製造

主要參數

- 標準功率：2200 瓦
- 入水壓力：0-0.06MPa

原產地

- 過濾飲水機：中國



出版日期 2024-10-28

版本：3.2.1

EAN: 48 95244 61175 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的污染物或其他物質，不一定存在於所有用戶的水中。