



Philips NeoPix 550
Hjemmeprojektor

100 tommer i True FULL HD

1080p

Korrigerende av flere bilder
Kraftig lydsystem
Svært stillegående

NPX550

Lydløs vifte, høyttalere og apper i 1080p!

NeoPix 550 Smart er kompakt, stillegående og designet for å produsere klare og fargerike bilder i et mørkt rom. Den har en 100-tommers bred, ekte Full HD 1080p-oppløsning. Takket være LuminOS er favorittinnholdet ditt alltid lett tilgjengelig.

Fantastiske bilder

- NeoPix 550 i True Full HD 1080p
- Avansert LED-lyskilde

Lydopplevelse

- Kraftig lydsystem
- Svært stillegående

Bedre tilkobling


- Wi-Fi-skjerm speilingsopplevelse
- Smart OS for apper med mer

PHILIPS

Hjemmeprojektor
100 tommer i True FULL HD 1080p Korrigering av flere bilder, Kraftig lydsystem, Svært stillegående


Høydepunkter

Wi-Fi-skjermseilingsopplevelse

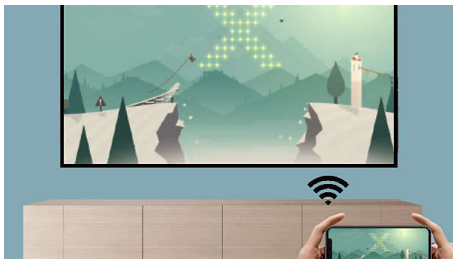

Koble trådløst til mobile enheter som et nettbrett, en smarttelefon eller til og med en datamaskin for å spille og dele alt innholdet ditt.

Smart OS for apper med mer

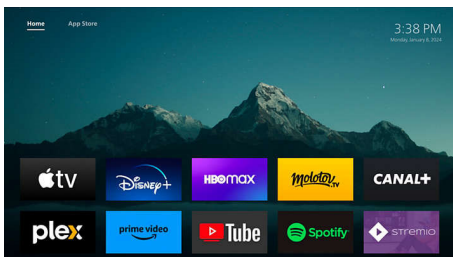

Dra full nytte av endeløs underholdning rett fra esken med de forhåndsinstallerte appene som du liker.

NeoPix 550 i True Full HD 1080p



Vekk underholdningen til live med True Full HD 1080p – få knivskarpe bilder, dyp kontrast og krystallklar tekst for en uforglemmelig seeropplevelse med 500 lumen.

Kraftig lydsystem



Fordyp deg i enestående lydqualität med lydsystemet med to høyttalere for en virkelig eksepsjonell lydopplevelse. Trenger du enda mer lyd? Kontakten på 3,5 mm er der for å koble til øretelefonene eller eksterne høyttalere.

Avansert LED-lyskilde



Dette høykvalitets LED-lyssystemet leverer fyldige, levende farger som varer opptil 30 000 timer. Med en gjennomsnittlig bruk på fire timer per dag, varer denne projektoren i opptil 20 år! I tillegg er energiforbruket mye lavere enn for en vanlig lampeprojektor, slik at du kan nyte en større skjerm og en fullstendig oppsluken

Svært stillegående



Denne projektoren har et omhyggelig konstruert viftesystem for å optimalisere luftstrøm og varmespredning, samtidig som det opprettholder en elegant, kompakt design. Den bruker vifter med høy ytelse og tilbyr uovertruffen stillhet, slik at du kan fordype deg helt i underholdningen din.

NPX550/INT

Spesifikasjoner

Teknologi

- Skjermteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Lysstyrke: opptil 500 lumen*
- Kontrastforhold: 3000 : 1
- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler
- Avstandsforhold: 1,43:1
- Sideforhold: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Integriert mediespiller
- LED-levetid: Opptil 30 000 timer
- Prosjeksjonens bildestørrelse: opptil 100" (255 cm)
- Prosjeksjonsavstand: 100" ved 120" avstand (306 cm)
- Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler
- Anbefalt bruk: Maks 100 tommer i mørkt rom

Tilkobling

- Wi-Fi: Dobbelt bånd 2,4 GHz og 5 GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x1
- USB: 1x USB-A + 1 USB-C
- Lyduttgang: 3,5 mm jack
- DC-inngang

Lyd

- Stereohøyttaler: 2 x 7 W
- Bluetooth-høyttalertilkobling

Mål

- Vekt: 4.45 kg
- utpakket (B x D x H): 274 x 294 x 107 mm

Fargevariasjon

- Farge: Hvit



Utgivelsesdato
2024-10-12

Versjon: 4.4.1

EAN: 76 40186 96240 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Fargelysstyrke (farget lys ut) og hvit lysstyrke (hvitt lys ut) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.

* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPER: Internett-tilkobling kreves. Data- og abonnementsavgifter kan påløpe. Apper og brukergrensesnitt kan endres uten varsel. Samtykke til vilkårene og personvernerklæringen er nødvendig for bruk. Noen tjenester kan ses etter registrering og abonnement.