



Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Forlygtepære

H4-LED

LED-pære til lovlig brug på vejene
Hurtig og nem montering
Bred vognparkkompatibilitet

11342U60B2X2

Ultimativ ydeevne, der er godkendt til brug på offentlig vej

Ultrakompakt og højtydende

Oplev Philips Ultinon Pro6000 Boost Series, den nye standard inden for LED-pærer til biler, der er godkendt til brug på offentlig vej. Se den næste generation af eftermonteret LED-belysning, og træd ind i en ny æra, hvor ydeevne og lyskvalitet når nye højder.

Akkrediteret LED-serie

- Anbefalet af bilekspertter

Revolutionerende lysstyrke og eksklusiv stil

- Suveræn kørekomfort uanset årstiden

Passer til et større udvalg af køretøjer

- Forbedret mekanisk pasform til de smalleste forlygter

Enestående lysstyrke på +300%

- Op til 300 % klarere på vejen!

Eksklusiv Philips-teknologi

- Lys af høj kvalitet forbedrer udsynet på vejen
- Langtidsholdbarhed og garanti

PHILIPS


Vigtigste nyheder

LED-pære til lovlig brug på vejene



Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkendt til brug på offentlig vej i flere EU-lande*, hvilket gør den kompatibel med færdselsreglerne. Derfor kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer sikkert erstatte traditionelle pærer i en lang række køretøjer, fra biler til tohjulede køretøjer, autocampere, varevogne og lette lastbiler. Kør trygt med vores nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.


30 % mere kompakt design

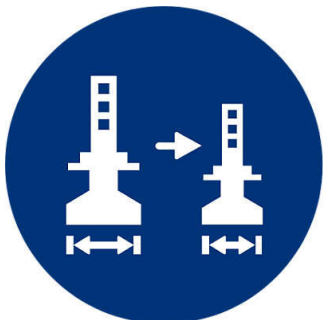

Den seneste innovative generation af Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-pæren har et hus med direkte pasform og en integreret base, der overholder IEC 60061. Pærernes ultrakompakte design gør dem 30 % mindre end forgængeren, hvilket forbedrer den mekaniske pasform i de smalleste forlygter. Designet gør det nemmere at udskifte pærer til både fjern- og nærllys*, hvilket giver brugerne bedre alsidighed og anvendelighed. Se vores kompatibilitetsliste til Philips Ultinon Pro6000


Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED), og få det bedste LED-alternativ til dine halogenpærer.

Unik lysdelse

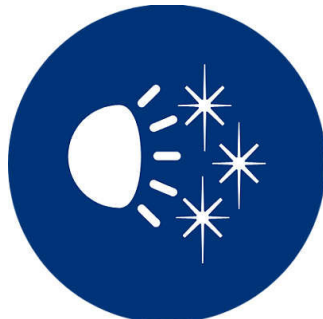

Nu kan du virkelig få mere lysstyrke fra den samme lyseffekt. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien omfatter LED'er, der udelukkende er fremstillet til køretøjer, kombineret med en revolutionerende arkitektur, der giver en unik optisk ydeevne. Resultatet er en imponerende forøgelse af lysstyrken på vejen på op til 300 %**!. Opgrader dine forlygter til optimal LED-ydeevne med vores Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer.


Eksklusiv lyskvalitet

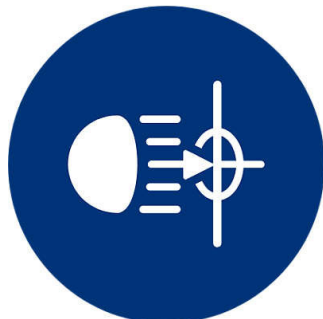

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en klar, hvid lysstråle, der opnås ved en unik farvetemperatur på 5800 Kelvin. Det optimale spektrum gør vejskilte mere synlige, så bilister nemmere kan se dem. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også udstyret med vores banebrydende SafeBeam-teknologi, der udsender en blødfri lysstråle, der garanteret

ikke blænder modkørende bilister. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere udsyn fra den enestående lyskilde.

Bedre komfort året rundt

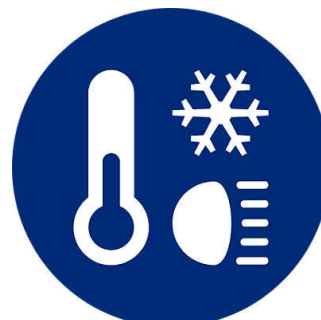

Den nye generation af Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-pærer har et nyt varmefordelingssystem, der trækker luft fra bunden til forsiden af pæren. Da denne luftstrøm varmer forlygtediffuseren, kan forlygten tøs op under kolde vintre uden yderligere indgreb. Resultatet er suveræn kørekomfort uanset årstiden.

Lang holdbarhed



Philips Ultinon Pro6000 Boost Series har avanceret AirBoost-kølingsteknologi og er designet til forbedret varmeafledning, hvilket giver LED-pærer en levetid på op til 3000 timer. Dens unikke konstruktion giver en ensartet, pålidelig ydeevne, der varer seks gange længere end tilsvarende halogenpærer. For at give ro i sindet har Philips Ultinon Pro6000 Boost Series en fuld 5 års garanti, herunder en 2 års standardgaranti og yderligere 3 års udvidet beskyttelse***. Nu kan du drage fordel af alle fordelene ved forbedret lys og garantien for langvarig ydeevne.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: Op til +300 % lysstyrke, SafeBeam-teknologi, Airboost-varmestyring
- Forventede fordele: Lovlig til kørsel på offentlig vej, større lysstyrke, nem at montere

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys
- Base: P43t-38
- Farvetemperatur: 5800K
- Betegnelse: LED H4 11342 U60B2 12 V 18 W X2
- Betegnelse, LED-type: H4-LED
- Kapslingsklassificering (IP): IP55
- Levetid: 3000 timer
- Lyskilde: LED-chips til brug i biler
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost HL
- Teknologi: LED
- Type: H4
- Driverboks – højde (mm): 83,6 mm
- ECE R37-homologering: nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri
- Godkendelse: National godkendelse
- Diameter: 27,3 mm

Lyskarakteristika

- Lumen: 1650/1000 lm

Elektriske karakteristika

- Effekt: 18 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11342U60B2X2
- Ordrekode: 02792431

Emballagedata

- Emballagetype: Emballage
- Emballage: Kasse
- EAN1: 8719018027924
- EAN3: 8719018027931
- Emballagetype: X2

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 11.1 cm
- Bredde: 5 cm
- Højde: 13.5 cm
- Nettovægt pr. del: 40 g
- Nettovægt: 80 g
- Pakkeantal: 2 stk.
- Bruttovægt: 155 g

Emballageoplysninger

- Længde: 23.6 cm
- Bredde: 16.7 cm
- Højde: 15 cm
- Kvantitet: 12 stk.
- Bruttovægt pr. stk. emballage: 1020 g



Udgivelsesdato
2024-11-29

Version: 6.6.1

EAN: 87 19018 02792 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Philips Ultinon Pro6000 LED Boost Series er godkendt til vejtransport i de respektive lande, hvor der foreligger godkendelse, og kun til en række køretøjsmodeller og belysningsfunktioner. Du kan finde flere oplysninger om de juridiske krav, der gælder i dit land, og se vores nyeste kompatibilitetsliste på Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkraft i dit land.

** I forhold til lovens mindstekrav. Gælder for H4, H7. Kan variere afhængigt af bilmodel og pæretype.

*** Philips Ultinon Pro6000 LED Boost Series er dækket af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Besøg philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.