

# PHILIPS

Monitor para varios  
apartamentos

WelcomeHive Pro 2 -  
Monitor

Pantalla táctil a color de 7"

Instalación rápida

Facilidad de uso

Función de intercomunicación

DES9806VDP



## Monitor de construcción profesional

Funciona con paneles intercomunicadores WelcomeHive Pro 2

La pantalla táctil a color de 7" del Philips WelcomeHive Pro 2 es compatible con la gama de paneles intercomunicadores para 1, 2, 4, 8 o 16 nombres. El monitor puede controlar pestillos eléctricos o compuertas motorizadas.

### Un monitor fácil de instalar

- Un monitor fácil de instalar

### Funcionalidad de control doble

- Funcionalidad de control doble

### Compatible con una amplia variedad de tipos de edificios

- Compatible con una amplia variedad de tipos de edificios

### Contenido del kit

- Contenido del kit

### Registros de los visitantes

- Registros de los visitantes


# WelcomeHive Pro 2 - Monitor

Monitor para varios apartamentos

DES9806VDP/10

## Destacados

### Un monitor fácil de instalar

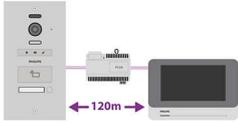

Sistema de comunicación de BUS (sin necesidad de hacer un tendido de cables desde el panel a cada vivienda), función de protección de polaridad, fuente de alimentación del videoportero (sin necesidad de transformador), montaje rápido y alcance de 120 metros entre el monitor y el videoportero: el monitor Philips WelcomeHive Pro 2 es fácil de instalar.

### Contenido del kit



1 monitor táctil de 7", 1 tarjeta SD de 32 GB con hardware para montaje

### Compatible con una amplia variedad de tipos de edificios



La solución Philips WelcomeHive Pro 2 está diseñada para profesionales e instaladores que desean equipar bloques de apartamentos,

edificios públicos, recintos comerciales, asociaciones y consultas médicas con varias oficinas.

### Funcionalidad de control doble



Cuando un visitante llama, puedes abrir la puerta o el portillo desde el monitor, ya que el monitor puede accionar la cerradura eléctrica del portillo, el motor de la puerta o cualquier entrada equipada con un control de contacto seco con cables.

### Registros de los visitantes



Cuando un visitante llama y no estás, se almacena una foto en la memoria interna del monitor: hasta 100 fotos. Gracias a la tarjeta microSD de 32 GB incluida, puedes grabar vídeos de 30 segundos y recopilar hasta 1000 fotos.

### Garantía

Años: 3

### Cableado

Circuito: 2 cables

