



Philips WelcomeHive Pro
2 - 4 Names
Gegensprechanlage für
4 Namen

Gegensprechanlage mit 4 Namen

Vereinfachte Installation
Eine skalierbare Lösung
Ausgezeichnete visuelle
Abdeckung

DES9803VDP

Intercom-Bedienfeld für Video-Gegensprechanlage – 4 Namen

Multi-Home-Lösung für Profis

Um ein Wohnkomplex auszustatten, wählen Sie Philips WelcomeHive Pro 2, das je nach Anzahl der Wohnungen im Gebäude mehrere Intercom-Bedienfelder bietet. Diese Video-Gegensprechanlage eignet sich hervorragend für öffentliche Gebäude und Geschäftsräume.

Kompatibilität mit PMR-Vorschriften

- Kompatibilität mit PMR-Vorschriften

Kit-Inhalt

- Kit-Inhalt

Vereinfachte Installation

- Vereinfachte Installation

Kompatibilität mit Vigik

- Kompatibilität mit Vigik

Eine skalierbare Lösung

- Eine skalierbare Lösung

PHILIPS

Gegensprechanlage für 4 Namen

Gegensprechanlage mit 4 Namen Vereinfachte Installation, Eine skalierbare Lösung, Ausgezeichnete visuelle Abdeckung

Besonderheiten

Kit-Inhalt



1 Türstation für 4 Namen, 1 modularer Transformator, 2 RFID-Ausweise pro Wohnung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl an Bildschirmen für die Anzahl der Ruftasten an der Türstation installiert ist

Vereinfachte Installation



Mit einer einzigen Stromversorgung pro Installation (unabhängig davon, wie viele Bildschirme im Gebäude vorhanden sind) und der vorhandenen BUS-Kommunikationsvorrichtung wird die Anzahl der Anschlusskabel reduziert (Kabel müssen nicht in jedem Gebäude gezogen werden). Die Installationsmethode der Philips WelcomeHive Pro 2 Serie wurde für Profis und Installateure entwickelt.

Eine skalierbare Lösung



Fügen Sie das benötigte Zubehör hinzu oder lassen Sie es hinzufügen: Kombinieren Sie bis zu zwei


Bildschirme pro Steckplatz, insgesamt bis zu 16 Bildschirme (das Modell für 16 Namen kann nur einen Bildschirm pro Steckplatz aufnehmen). Philips WelcomeHive Pro 2 ist außerdem mit allen kabelgebundenen Trockenkontakt-Steuereingängen, elektrischen Toröffnern und Tormotoren kompatibel.

Kompatibilität mit Vigik



Dank ihres dedizierten Netzteilanschlusses sind Türstationen für 4, 8 und 16 Namen mit unabhängigen Vigik-Geräten kompatibel. Sicherheit und Zugangskontrolle sind garantiert: Gebäudemanager haben volle Kontrolle über die Zugriffszeiten und die von dieser Art von Zugang betroffenen Fachkräfte (Energieversorger, Wartungspersonal, Lieferpersonal und Notdienste).

Kompatibilität mit PMR-Vorschriften

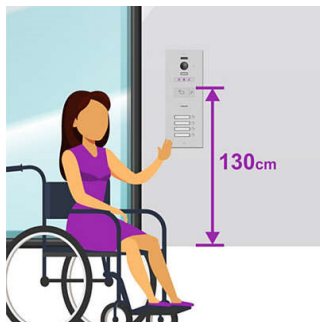

Die Türstationen für 4, 8 und 16 Namen sind für PMR (Personen mit eingeschränkter Mobilität) angepasst: Sie verfügen über eine Verstärkungseinrichtung für Hörgeschädigte, mit drei Leuchtanzeigen, die nacheinander aufleuchten, wenn der Besucher klingelt, der Bewohner antwortet und die Eingangstür sich öffnet.

DES9803VDP/10

Daten

Gewährleistung

- Jahre: 3

Verkabelung

- Schaltkreis: 2 Drähte



Ausstellungsdatum
2024-09-04

Version: 2.2.1

EAN: 33 45115 31062 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com