

PHILIPS

Sportowe otwarte
słuchawki true wireless

6000 series

Otwarte słuchawki
beprzewodowe true wireless

Przewodzenie powietrzne

Stopień ochrony przed pyłem i
wodą IP55

Do 28 godzin odtwarzania



TAA6709BK

Otwórz uszy. Zrób krok do przodu.

Postaw na bezprzewodowe otwarte słuchawki douszne, które zawsze pasują idealnie! Miękki, wygodny haczyk utrzymuje te słuchawki na miejscu bez względu na to, jak się poruszasz, a otwarta konstrukcja zapewnia, że słyszysz zarówno otoczenie, jak i muzykę.

Otwarte słuchawki bezprzewodowe true wireless. Usłysz wszystko.

- Otwarte słuchawki bezprzewodowe true wireless. Usłysz świat, poczuj muzykę
- Przewodzenie powietrzne. Będziesz słyszeć tylko muzykę
- Ruszaj w teren. Odporność na kurz i wodę IP55

Zawsze gotowe. Zawsze Twoje.

- Ładuj przez 5 minut i zyskaj dodatkową godzinę
- Aplikacja Philips Headphones. Twój towarzysz zdrowego stylu życia

Dopasowane do Twojego aktywnego życia

- Czas odtwarzania do 28 godzin. Smukłe etui ładujące
- Konfigurowalne dotykowe elementy sterujące
- Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth
- Bluetooth 5.4 z łącznością wielopunktową
- Wyraźniejsze rozmowy w podróży. Usłysz Ciebie, a nie hałas

6000 series

Sportowe otwarte słuchawki true wireless

TAA6709BK/00


Zalety

Otwarte słuchawki bezprzewodowe true wireless



Dzięki otwartej konstrukcji tych słuchawek nie musisz zonglować różnymi rozmiarami końcówek. Zamiast tego wygodne zaczepy na ucho są zapętlone wokół uszu, a gumowany zaczep na końcu każdego haka delikatnie chwytą za tylną część ucha, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo i niezawodne dopasowanie.

Przewodzenie powietrzne

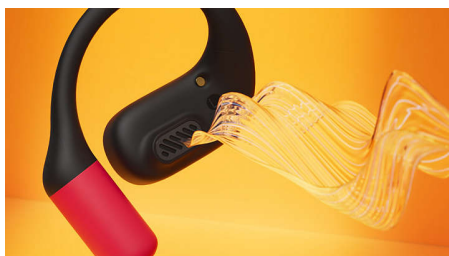

Muzyka, audiobooki, podcasty, playlista treningowa – bez względu na to, czego słuchasz, będzie to wysokiej jakości dźwięk z solidnym basem! Każda słuchawka jest dobrze osadzona na krzywiźnie ucha zewnętrznego, a precyzyjne przetworniki kierują dźwięk do kanału słuchowego bez uszczelniania go, dzięki czemu usłyszysz otoczenie podczas słuchania.


Odporność na kurz i wodę IP55



Spaceruj po lesie. Biegaj w deszczu. Stopień ochrony IP55 oznacza, że te otwarte słuchawki nie mają nic przeciwko potowi, wilgoci ani

kurzowi, więc nigdy nie dadzą Ci wymówki, abyś siedział na kanapie! Jeśli ruszasz się na zewnątrz, widoczność zapewni Ci światło do biegania.

Do 28 godzin (7 + 21)

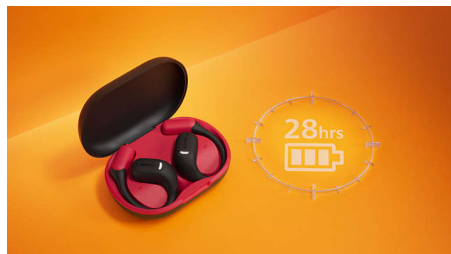


Otrzymasz 7 godzin czasu odtwarzania po pełnym naładowaniu, a etui zapewnia dodatkowe 21 godzin. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, włóż słuchawki z powrotem w etui na 5 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę odtwarzania. Pełne naładowanie słuchawek trwa 2 godziny, a tryb mono pozwala na korzystanie z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. Etui można ładować przez USB-C.

Dotykowe elementy sterujące



Słuchawki są wyposażone w poręczne dotykowe elementy sterujące odtwarzaniem muzyki, głośnością i połączeniami. Wolisz używać lewej lub prawej słuchawki? Sposób konfiguracji elementów sterujących można dostosować w aplikacji towarzyszącej Philips Headphones.

Niezawodna łączność Bluetooth

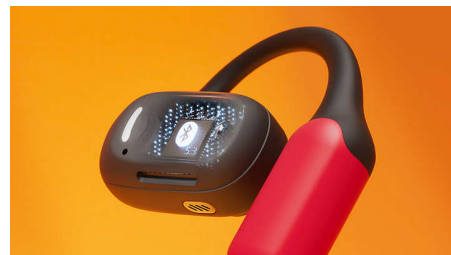


Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

Wyraźniejsze rozmowy w podróży



Podczas rozmowy mikrofony kształtujące wiązkę odbierają dźwięk Twojego głosu, a algorytm sztucznej inteligencji usuwa szumy z otoczenia. Osoba, z którą rozmawiasz, usłyszy Ciebie, a nie ruch uliczny czy rozmowy ludzi w pobliżu!

Aplikacja Philips Headphones

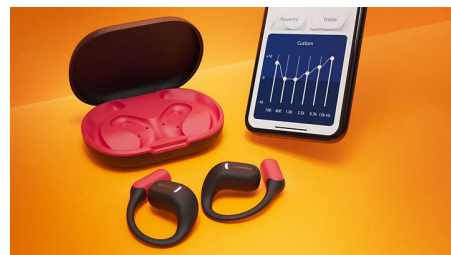

Użyj naszej aplikacji towarzyszącej, aby dodać ścieżkę dźwiękową do treningów i nie tylko! Wybierz Soundscapes, aby słuchać dźwięków natury lub ścieżki instrumentalnej – idealne do odpoczynku po treningu. Możesz też słuchać dźwięków binauralnych ułatwiających odprężenie lub skupienie się: słuchaj ich samych, połączonych z muzyką lub jako dźwięk tła w pejzażu dźwiękowym.

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Zakres częstotliwości: 150 – 20 000 Hz
Średnica głośnika: 18 x 10 mm
Impedancja: 16 Ohm
Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
Czułość: 91 dB(1 KHz, -10 dBFS)
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC, AAC

Karton zewnętrzny

Długość: 28.50 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 24
Szerokość: 22.50 cm
Waga brutto: 4.149 kg
Wysokość: 26.00 cm
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Waga netto: 2.28 kg
Waga opakowania: 1.869 kg

Udogodnienia

Regulacja głośności
Odporność na wodę: IP55
Obsługa aplikacji Philips Headphones
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Dotykowy
Diody bezpieczeństwa LED

Karton wewnętrzny

Długość: 13.30 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3
Szerokość: 10.50 cm
Wysokość: 12.00 cm
Waga netto: 0.29 kg
Waga brutto: 0.472 kg
Waga opakowania: 0.182 kg
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
Czas odtwarzania muzyki: 7 + 21 godziny
Czas ładowania: 2 godziny
Szybki czas ładowania: 5 mins for 1 hr
Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (Built-in)
Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (Built-in)
Waga akumulatora (całkowita): 10.1 g
Pojemność akumulatora (obudowa): 580 mAh
Pojemność akumulatora (element douszny): 58 mAh

Wymiary opakowania

Wysokość: 12.7 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Szerokość: 12.6 cm
Głębokość: 3.2 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 14458 3
Waga brutto: 0.135 kg
Waga netto: 0.095 kg
Waga opakowania: 0.04 kg

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Etui do ładowania
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

Kolor: Czarny
Sposób noszenia: Zaczep na ucho
Dopasowanie do ucha: Otwarte
Typ dopasowania do ucha: Dopasowanie otwarte

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk
Obsługa asystenta głosowego

Wymiary

Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 7,50 x 5,50 x 1,80 cm
Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 8,50 x 6,00 x 2,50 cm
Waga całkowita: 0,073 kg

