



Philips WelcomeHive Pro
2 - 4 Names
Panneau d'interphone
4 noms

Panneau d'interphone 4 noms

Installation simplifiée
Une solution évolutive
Excellente couverture visuelle

DES9803VDP

Panneau d'interphone pour visiophone - 4 noms

Solution multi-logement pour les professionnels

Pour équiper un immeuble résidentiel, choisissez Philips WelcomeHive Pro 2. Cette solution propose plusieurs panneaux d'interphone en fonction du nombre de logements dans le bâtiment. Il s'agit d'un visiophone parfaitement adapté aux bâtiments publics et aux locaux commerciaux.

Compatibilité avec les réglementations PMR

- Compatibilité avec les réglementations PMR

Contenu du kit

- Contenu du kit

Installation simplifiée

- Installation simplifiée

Compatibilité avec Vigik

- Compatibilité avec Vigik

Une solution évolutive

- Une solution évolutive

PHILIPS

Points forts

Installation simplifiée



Avec une seule alimentation par installation (quel que soit le nombre de moniteurs présents dans le bâtiment) et la présence d'un dispositif de communication BUS réduisant le nombre de câbles de connexion (plus besoin de tirer les câbles dans chaque logement), la méthode d'installation de la gamme Philips WelcomeHive Pro 2 est destinée aux professionnels et aux installateurs.

Contenu du kit



1 platine de rue 4 noms, 1 transformateur modulaire, 2 badges RFID par appartement. Assurez-vous d'avoir le bon nombre de moniteurs pour le nombre de boutons d'appel installés sur la platine de rue.

Une solution évolutive



Ajoutez ou faites ajouter les accessoires dont vous avez besoin : combinez jusqu'à deux moniteurs par


emplacement, jusqu'à 16 écrans au total (le modèle à 16 noms ne peut accepter qu'un seul moniteur par emplacement). Philips WelcomeHive Pro 2 est également compatible avec toutes les entrées de commande filaires à contact sec, les ouvre-portails électriques et les moteurs de portail.

Compatibilité avec Vigik



Grâce à leur sortie d'alimentation dédiée, les platines de rue de 4, 8 et 16 noms sont compatibles avec les appareils Vigik indépendants. La sécurité et le contrôle des accès sont garantis : les gestionnaires de bâtiments ont un contrôle total sur les horaires d'accès et les professionnels concernés par ce type d'accès (fournisseurs d'énergie, personnel d'entretien, livreurs et services d'urgence).

Compatibilité avec les réglementations PMR

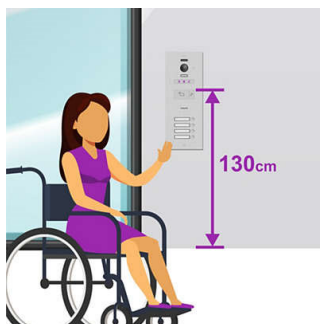

Les platines de rue de 4, 8 et 16 noms sont adaptées aux réglementations PMR (personnes à mobilité réduite) : elles sont dotées d'un dispositif renforcé pour les personnes malentendantes, avec trois voyants lumineux qui s'allument successivement lorsque le visiteur sonne, lorsque le résident répond et lorsque la porte d'entrée s'ouvre.

Caractéristiques

Garantie

- Ans: 3

Câblage

- Circuit: 2 fils



Date de publication
2024-09-04

Version: 2.2.1

EAN: 33 45115 31062 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com