



Philips WelcomeHive Pro
2 - 4 Names
Panel intercomunicador
con 4 nombres

Panel intercomunicador con
4 nombres

Instalación simplificada
Una solución escalable
Cobertura visual excelente

DES9803VDP

Panel intercomunicador para videoportero: 4 nombres

Solución para varios hogares para profesionales

Para equipar un bloque de pisos, elige Philips WelcomeHive Pro 2, que ofrece varios paneles intercomunicadores según la cantidad de hogares en el edificio. Esta solución de videoportero es ideal para edificios públicos y recintos comerciales.

Compatibilidad con la normativa para PMR

- Compatibilidad con la normativa para PMR

Contenido del kit

- Contenido del kit

Instalación simplificada

- Instalación simplificada

Compatibilidad con Vigik

- Compatibilidad con Vigik

Una solución escalable

- Una solución escalable

PHILIPS

Panel intercomunicador con 4 nombres

Panel intercomunicador con 4 nombres Instalación simplificada, Una solución escalable, Cobertura visual excelente

Destacados

Instalación simplificada



Con una sola fuente de alimentación por instalación (independientemente del número de monitores presentes en el edificio) y la presencia del dispositivo de comunicación de BUS, que reduce la cantidad de cables de conexión (sin necesidad de instalar cables en cada vivienda), el método de instalación de la gama Philips WelcomeHive Pro 2 está diseñado para profesionales e instaladores.

Contenido del kit



1 videoportero de 4 nombres, 1 transformador modular, 2 etiquetas RFID por apartamento. Asegúrate de disponer del número correcto de monitores para el número de botones de llamada instalados en el videoportero

Una solución escalable



Añade o haz que te añadan los accesorios que necesitas: combina hasta dos monitores por ranura,



Fecha de emisión
2024-09-04

Versión: 2.2.1

EAN: 33 45115 31062 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

DES9803VDP/10

Especificaciones

Garantía

- Años: 3

Cableado

- Circuito: 2 cables


hasta 16 pantallas en total (el modelo de 16 nombres solo admite un monitor por ranura). Philips WelcomeHive Pro 2 también es compatible con todas las entradas de control de contacto seco con cables, porteros eléctricos y motores de puertas.

Compatibilidad con Vigik



Gracias a su salida de fuente de alimentación específica, los videoporteros de 4, 8 y 16 nombres son compatibles con dispositivos Vigik independientes. La seguridad y el control del acceso están garantizados: los administradores del edificio tienen el control total de los horarios de acceso y de los profesionales afectados por este tipo de acceso (proveedores de energía, personal de mantenimiento, repartidores y servicios de emergencia).

Compatibilidad con la normativa para PMR

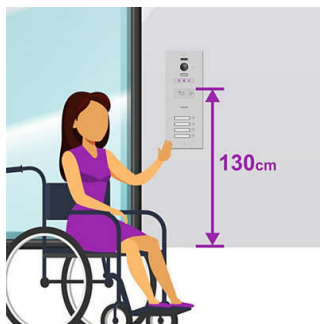

Los videoporteros de 4, 8 y 16 nombres están adaptados a las normativas para PMR (personas con movilidad reducida): cuentan con un dispositivo reforzado para las personas con discapacidad auditiva, con tres pilotos indicadores que se iluminan sucesivamente cuando el visitante llama, cuando el residente responde y cuando la puerta de entrada se abre.