




Philips 2000 series
Справжні бездротові
навушники

Справді бездротові навушники-
вкладиші

Зарядний футляр у формі
брелока
Природний звук, динамічні баси
Чіткі виклики

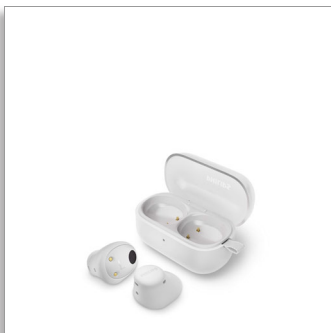

TAT2149WT

Маленькі, але потужні

Завдяки своєму надзвичайно зручному дизайну ці крихітні справді бездротові навушники приємні на дотик і гарно виглядають цілий день! Вони не тільки компактні, але й забезпечують чудовий звук і додаткові баси на низькій гучності. Кудись йдете? Футляр можна повісити навіть на брелок.

Справжні бездротові вкладиші. Чудовий звук, маленькі навушники.

- Ультрамалі навушники. Надкомфортне прилягання
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- 10-мм динаміки й функція підсилення басів
- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

Зарядний футляр у вигляді брелока. Екологічно безпечні матеріали.

- До 14 год відтворення. Зарядний футляр, який можна носити на зв'язці ключів
- Перероблений пластик, відповідальне упакування
- Сенсорні елементи керування. Підтримка улюблених голосових помічників
- Додаток Philips Headphones. Персоналізоване звучання

Для щоденного використання

- Захист від бризок і поту IPX4
- Надійне багатоточкове з'єднання Bluetooth
- Підключення до двох пристроїв Bluetooth одночасно
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

PHILIPS

Справжні бездротові навушники

Справді бездротові навушники-вкладиші Зарядний футляр у формі брелока, Природний звук, динамічні басы, Чіткі виклики

Основні особливості

Ультрамалі навушники



Наші найменші справжні бездротові навушники мають дизайн із низьким профілем, який чудово прилягає, навіть якщо ви носите їх цілий день. Навушники вставляються у зовнішнє вухо, тому їхній наконечник не заглиблюється у слуховий прохід: якщо вам потрібна більш надійна фіксація, ви можете вибрати один із трьох розмірів силіконових вкладишів (входять у комплект).

Чудовий звук. Динамічні басы



Ці справжні бездротові навушники-вкладиші, можливо, й невеликого розміру, але вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-мм динаміків. Натисніть лівий навушник, щоб активувати динамічні басы або додаток Philips Headphones і насолоджуватися повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.

Чіткі виклики



Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

До 14 год (6 + 8)

Ви отримуєте 6 годин відтворення після повного заряджання й додатково 8 годин від невеликого зарядного футляра. Якщо вам потрібне швидке заряджання, покладіть навушники-вкладиші назад у футляр всього на 15 хвилин, і ви отримаєте додаткову годину. Щоб повністю зарядити навушники, потрібно 2 години, а футляр можна заряджати через USB-C.

Екологічно безпечні матеріали

Для виготовлення цих навушників було використано PCR-матеріал, виготовлений зі старих пляшок та інших пластикових відходів, а наша упаковка не містить пластику. Ми також відмовилися від кабелю USB-C, щоб зменшити кількість електронних відходів.

Просте керування

Сенсорні елементи керування спрощують роботу, а корисні сигнали підтвердження повідомляють про увімкнення функції. Підтримується як Siri, так і Google Асистент, а також можна підключатися до двох пристроїв одночасно. Чудово, якщо ви виконуєте потокову передачу музики з

TAT2149WT/00

телефону й отримуєте сповіщення про тренування з розумного годинника.

Додаток Philips Headphones

За допомогою додатка Philips Headphones можна керувати підключеними пристроями або знайти навушник, який загубився! Ви також можете точно налаштувати звук за допомогою еквайзера, увімкнути або вимкнути сенсорне керування, активувати функцію динамічних басів тощо.

Захист від бризок/поту IPX4

Ці справді бездротові навушники-вкладиші з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ. Крім того, зарядний футляр достатньо малий, щоб носити його на зв'язці ключів, і ви можете брати ці дивовижні мінінаушники з собою куди завгодно.

Надійне з'єднання Bluetooth

Вдосконалене з'єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв'язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтеся цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів — вам сподобається те, що ви слухатимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі динаміки з налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим і природним звучанням із глибокими басами.

Справжні бездротові навушники

Справді бездротові навушники-вкладиші Зарядний футляр у формі брелока, Природний звук, динамічні басы, Чіткі виклики

Специфікації

Звук

- Діаметр динаміків: 10 мм
- Тип динаміка: Динамічний
- Опір: 16 Ом
- Чутливість: 103 дБ (1 кГц)
- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 10 мВт

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.4
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

- Код GTIN: 1 48 95229 14252 4
- Довжина: 23,10 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 21,10 см
- Вага брутто: 2,280 кг
- Вага нетто: 1,15 кг
- Вага тари: 1,13 кг
- Висота: 19,90 см

Зручність

- Водонепроникність: IPX4
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Режим моно для TVWS
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

Внутрішня коробка

- Код GTIN: 2 48 95229 14252 1
- Довжина: 10,70 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 9,80 см
- Висота: 8,70 см
- Вага брутто: 0,250 кг
- Вага нетто: 0,14 кг
- Вага тари: 0,11 кг

Потужність

- Кількість батарей: 3 шт.
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
- Вага батарей (всього): 10,1 г
- Тривалість відтворення музики: 6 + 8 год
- Тип батарей (зарядний футляр): Літій-полімерна

(вбудована)

- Тип батарей (наушник): Літій-полімерна (вбудована)
- Ємність батарей (наушник): 40 мАгод
- Ємність батарей (футляр): 190 мАгод

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 14252 7
- Висота: 9,5 см
- Ширина: 9 см
- Глибина: 3,25 см
- Вага брутто: 0,069 кг
- Вага нетто: 0,048 кг
- Вага тари: 0,021 кг

Аксесуари

- Короткий посібник
- Зарядний футляр
- Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)

Конструкція

- Колір: Білий
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 міс

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Багатофункціональне керування дотиком
- Підтримка голосового помічника

Розміри

- Загальна вага: 0,027 кг
- Розміри навушника (Ш x Г x В): 2,09 x 1,65 x 1,60 см
- Розміри зарядного футляра (Ш x Г x В): 4,96 x 2,60 x 3,07 см

UPC

- UPC: 8 40063 20364 8



Дата випуску 2024-11-02

Версія: 4.4.1

EAN: 48 95229 14252 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com