

PHILIPS



Potpuno bežične
slušalice

2000 series

Sićušne potpuno bežične slušalice

Futrola za punjenje koja može da
se zakači na privezak za ključeve

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Jasni pozivi



TAT2149WT

Sićušne, ali moćne

Sa dizajnom koji pruža izuzetnu udobnost, ove sićušne potpuno bežične slušalice pružaju udobnost i dobar izgled za celodnevno korišćenje! Pružaju snagu koja ne prevazilazi njihovu veličinu, sa odličnim zvukom i dodatnim basom pri manjim jačinama. Izlazite? Futrola čak može da se zakači na privezak za ključeve.

Potpuno bežične slušalice. Odličan zvuk, sićušne slušalice.

- Sićušne slušalice. Izuzetno udobno prianjanje.
- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass
- Drajveri od 10 mm i funkcija poboljšavanja basa
- Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.

Futrola za punjenje, za privezak za ključeve. Održivi materijali.

- Do 14 sati reprodukcije. Futrola za punjenje može da se zakači na privezak za ključeve.
- Reciklirana plastika, odgovorna ambalaža
- Kontrole na dodir. Podrška za vaše omiljene glasovne pomoćnike.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite zvuk.

Spreme za svakodnevnu upotrebu

- IPX4 otpornost na prskanje i znoj
- Postojana Bluetooth veza sa više uređaja
- Povezivanje sa dva Bluetooth uređaja istovremeno
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.


Važne karakt.

Sićušne slušalice



Naše najmanje potpuno bežične slušalice do sada imaju niskoprofilni dizajn za odlično prisanjanje i doživljaj, čak i ako ih nosite ceo dan. Slušalice se smeštaju u spoljno uho, pa vrh ne ulazi u ušni kanal: ako vam je potrebno malo bolje prisanjanje, dostupne su tri veličine silikonskih umetaka (priloženi su).

Odličan zvuk. Dynamic Bass

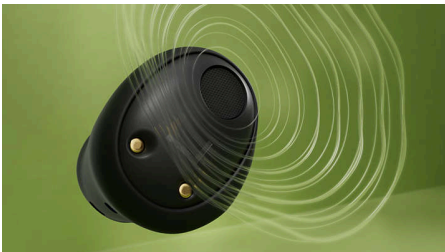

Ove potpuno bežične slušalice su možda male, ali nećete morati da pojačavate zvuk da biste dobili najbolji zvuk od njihovih drajvera od 10 mm. Aktivirajte Dynamic Bass pomoću leve slušalice ili putem aplikacije Philips Headphones da biste uživali u potpunoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.

Jasni pozivi



Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofoni beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.

Do 14 sati (6 + 8)

Dobijate 6 sati reprodukcije kada su potpuno napunjene, kao i dodatnih 8 sati pomoću sićušne futrole za punjenje. Ako vam je potrebno dodatno napajanje, ubacite slušalice u futrolu na samo 15 minuta i dobićete još jedan sat. Slušalicama je potrebno 2 sata da se potpuno napune, a futrolu možete da puniti putem USB-C veze.

Održivi materijali

Materijal PCR napravljen od starih flaša i drugog plastičnog otpada korišćen je za pravljenje ovih slušalica, a naša ambalaža ne sadrži plastiku. Takođe smo izostavili USB-C kabl da bismo doprineli smanjivanju količine e-otpada.

Jednostavno upravljanje

Kontrole na dodir pojednostavljaju stvari, a praktični zvukovi potvrde obaveštavaju vas o tome da ste aktivirali neku funkciju. Podržani su

Siri i Google Assistant, kao i istovremena veza sa dva uređaja. Odlično za situacije kada strimujete muziku sa telefona i dobijate obaveštenja sa pametnog sata.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikaciju Philips Headphones možete da koristite da biste upravljali povezanim uređajima! Takođe možete da doterate zvuk pomoću ekvilajzera, da uključite/isključite dodirne kontrole, aktivirate Dynamic Bass i još toga.

IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Sa oznakom IPX4, ove potpuno bežične slušalice pružaju punu otpornost na prskanje. Neće im smetati malo znoja, a ne morate ni da brinete da li će vas uhvatiti kiša. Pored toga, sa futrolom za punjenje koja je dovoljno mala da možete da je zakačite na privesak za ključeve, ova sićušna čuda možete da ponesete bilo gde.

Postojana Bluetooth veza

Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) istovremeno. Uživate u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podkast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.

Philips zvučna slika

Od muzike do podkasta, uživajte u onome što slušate! Ove potpuno bežične slušalice imaju velike drajvere doterane u skladu sa Philips zvučnom slikom. Šta god da volite, uživaćete u toplom, prirodnom zvuku sa dubokim basom.

Specifikacije

Zvuk

Prečnik zvučnika: 10 mm
Tip dražvera: Dinamično
Impendansa: 16 Oma
Osetljivost: 103 dB (1 kHz)
Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

GTIN: 1 48 95229 14252 4
Dužina: 23,10 cm
Broj korisničkih pakovanja: 24
Širina: 21,10 cm
Bruto težina: 2,280 kg
Neto težina: 1,15 kg
Tarirana težina: 1,13 kg
Visina: 19,90 cm

Praktičnost

Vodootporno: IPX4
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono režim za TWS
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dodir

Unutrašnja kutija

GTIN: 2 48 95229 14252 1
Broj korisničkih pakovanja: 3
Dužina: 10,70 cm
Širina: 9,80 cm
Visina: 8,70 cm
Bruto težina: 0,250 kg
Neto težina: 0,14 kg
Tarirana težina: 0,11 kg

Napajanje

Broj baterija: 3 kom.
Vreme punjenja: 2 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr
Težina baterije (ukupno): 10,1 g
Vreme reprodukcije muzike: 6 + 8 h
Tip baterije (futrola za punjenje): Litijum-polimerska (ugrađena)
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)
Kapacitet baterije (slušalice): 40 mAh
Kapacitet baterije (futrola): 190 mAh

Dimenzije pakovanja

Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 14252 7
Visina: 9,5 cm
Širina: 9 cm
Dubina: 3,25 cm
Bruto težina: 0,069 kg
Neto težina: 0,048 kg
Tarirana težina: 0,021 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Futrola za punjenje
Umeći za uši: 3 para (S/M/L)

Dizajn

Boja: Bela
Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši
Materijal slušalice: Silikon
Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 1 mic

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika:
Višefunkcionalni dodir
Podrška za glasovnog pomoćnika

Dimenzije

Ukupna težina: 0,027 kg
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20364 8

