

Philips WelcomeHive Pro  
2 - 16 Names  
Pannello interfono a 16  
nomi

Pannello interfono a 16 nomi  
Installazione semplificata  
Soluzione scalabile  
Eccellente copertura visiva

DES9805VDP

## Pannello interfono per videocitofono - 16 nomi

### Soluzione multi-abitativa per professionisti

Per un intero condominio, scegli Philips WelcomeHive Pro 2: offre diversi pannelli interfono a seconda del numero di abitazioni presenti nell'edificio. Questa soluzione per videocitofoni è particolarmente adatta a edifici pubblici e locali commerciali.

#### **Installazione semplificata**

- Installazione semplificata

#### **Compatibilità con Vigik**

- Compatibilità con Vigik

#### **Doppi comandi**

- Doppi comandi

#### **Contenuto del kit**

- Contenuto del kit

#### **Compatibilità con le normative PMR**

- Compatibilità con le normative PMR

# PHILIPS


## In evidenza

### Installazione semplificata




Dotato di una singola fonte di alimentazione per ogni installazione (indipendentemente dal numero di monitor presenti nell'edificio) e del dispositivo di comunicazione BUS che riduce il numero di cavi di collegamento (non è necessario il passaggio dei cavi in ogni abitazione), il metodo di installazione della gamma Philips WelcomeHive Pro 2 è pensato per i professionisti e gli installatori.

### Doppi comandi

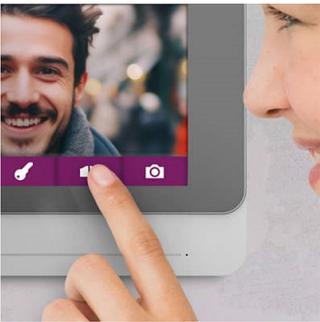

Philips WelcomeHive Pro 2 è una soluzione per la ricezione dei visitatori e il controllo degli accessi. Philips WelcomeHive Pro 2 è inoltre compatibile con tutti i comandi a contatto secco cablati, i cancelli elettrici e i cancelli a motore.

### Compatibilità con le normative PMR

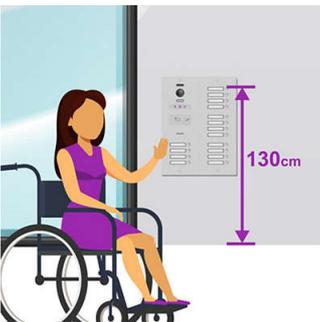

Le stazioni porta a 4, 8 e 16 nomi sono adatte alle normative PMR (persone a mobilità ridotta): sono

dotati di un dispositivo rinforzato per non udenti, con tre spie luminose che si accendono in successione quando il visitatore suona, quando il residente risponde e quando la porta d'ingresso si apre.

### Compatibilità con Vigik



Grazie a una specifica uscita di alimentazione, le stazioni porta a 4, 8 e 16 nomi sono compatibili con dispositivi Vigik indipendenti. Sicurezza e controllo degli accessi sono garantiti: gli amministratori degli edifici hanno il pieno controllo degli orari di accesso e delle figure professionali interessate da questo tipo di accesso (fornitori di energia, personale di manutenzione, addetti alle consegne e servizi di emergenza).

### Contenuto del kit



1 stazione porta a 16 nomi, 1 trasformatore modulare, 32 badge RFID. Assicurarsi di disporre del numero di monitor corretto per il numero di pulsanti di chiamata installati sulla stazione porta.

## Specifiche

### Garanzia

- Anni: 3

### Cablaggio

- Circuito: 2 fili



Data di rilascio  
2024-08-01

Versione: 1.1.1

EAN: 33 45115 31064 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)