

Philips 2000 series
Πραγματικά ασύρματα
ακουστικά

Μικροσκοπικά, πραγματικά
ασύρματα ακουστικά

Μπρελόκ θήκη φόρτισης
Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



TAT2149WT

Μικροσκοπικά αλλά πανίσχυρα

Με τον πολύ άνετο σχεδιασμό τους, αυτά τα μικροσκοπικά πραγματικά ασύρματα ακουστικά προσφέρουν ωραία αίσθηση και εμφάνιση όλη μέρα! Είναι πολύ δυνατά πέρα από το μέγεθός τους, με εξαιρετικό ήχο και έξτρα μπάσο σε χαμηλές εντάσεις. Βγαίνετε έξω; Η θήκη χωράει ακόμη και σε μπρελόκ.

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Κορυφαίος ήχος, μικρό μέγεθος.

- Μικροσκοπικά ακουστικά. Εξαιρετικά άνετη εφαρμογή
- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα
- Οδηγοί 10 χιλ. και λειτουργία ενίσχυσης μπάσων
- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα

Μπρελόκ θήκη φόρτισης. Βιώσιμα υλικά.

- Χρόνος αναπαραγωγής έως και 14 ώρες. Η θήκη φόρτισης χωράει σε ένα μπρελόκ
- Ανακυκλωμένο πλαστικό, υπεύθυνη συσκευασία
- Στοιχεία ελέγχου με αφή. Υποστηρίζει τις αγαπημένες σας δυνατότητες φωνητικού ελέγχου
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε τον ήχο σας

Έτοιμα για καθημερινή χρήση

- Αδιαβροχότητα IPX4
- Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων
- Σύνδεση σε δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips

PHILIPS

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

Μικροσκοπικά, πραγματικά ασύρματα ακουστικά Μπρελόκ θήκη φόρτισης, Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα, Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο


Χαρακτηριστικά

Μικροσκοπικά ακουστικά



Τα πιο μικρά πραγματικά ασύρματα ακουστικά της εταιρείας μας διαθέτουν διακριτική σχεδίαση που εφαρμόζει άψογα και προσφέρει υπέροχη αίσθηση, ακόμα και αν τα φοράτε όλη μέρα. Τα ακουστικά εφαρμόζουν στο εξωτερικό μέρος του αυτιού, ώστε να μην μπαίνει το κάλυμμα του ακουστικού μέσα στον ακουστικό πόρο: Εάν χρειάζεστε λίγο περισσότερο κράτημα, υπάρχουν τρία μεγέθη καλυμμάτων από σιλικόνη (περιλαμβάνονται) για να επιλέξετε.

Εξαιρετικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

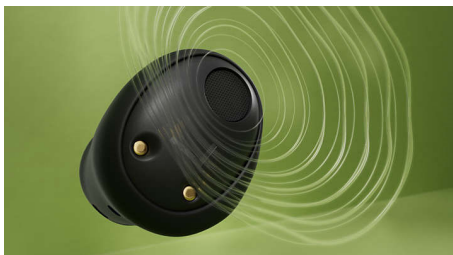

Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά μπορεί να είναι μικρά, αλλά δεν θα χρειαστεί να αυξάνετε την ένταση για να ακούτε τον καλύτερο δυνατό ήχο από τους οδηγούς των 10 χιλ. Πατήστε το αριστερό ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τα Δυναμικά μπάσα ή την εφαρμογή Philips Headphones και απολαύστε όλη την ισχύ των αγαπημένων σας μπάσων, ακόμα και σε χαμηλή ένταση.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.

Έως 14 ώρες (6 + 8)

Απολαμβάνετε 6 ώρες χρόνου αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και άλλες 8 επιπλέον ώρες από τη μικροσκοπική θήκη φόρτισης. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη ενίσχυση, βάλτε τα ακουστικά earbud στη θήκη για 15 μόνο λεπτά και εξασφαλίζετε μία επιπλέον ώρα. Απαιτούνται 2 ώρες για πλήρη επαναφόρτιση των ακουστικών earbud, ενώ η θήκη μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C.

Βιώσιμα υλικά

Για την κατασκευή αυτών των ακουστικών χρησιμοποιήθηκε υλικό PCR κατασκευασμένο από παλιά μπουκάλια και άλλα πλαστικά απόβλητα και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Επίσης, αφαιρέσαμε το καλώδιο USB-C για μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Απλός χειρισμός

Τα στοιχεία ελέγχου με αφή διατηρούν τα πράγματα απλά και οι βοηθητικοί ήχοι επιβεβαίωσης σας ενημερώνουν όταν έχετε ενεργοποιήσει μια λειτουργία. Υπάρχει υποστήριξη για Siri και Βοηθό Google, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε ταυτόχρονα σε δύο συσκευές. Αυτό είναι ιδανικό αν ακούτε

TAT2149WT/00

μουσική από ένα τηλέφωνο και λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το smartwatch σας.

Εφαρμογή Philips Headphones

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Headphones για να διαχειριστείτε σε ποιες συσκευές είστε συνδεδεμένοι ή για να βρείτε ένα ακουστικό που χάσατε! Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε με ακρίβεια τον ήχο σας με τον ισοσταθμιστή, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου αφής, να ενεργοποιήσετε τα δυναμικά μπάσα και πολλά άλλα.

Αδιαβροχότητα IPX4

Με διαβάθμιση αδιαβροχότητας IPX4, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι πλήρως ανθεκτικά στο πισίλισμα. Δεν θα τους πειράξει λίγος ιδρώτας και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως σας πιάσει η βροχή. Επιπλέον, με θήκη φόρτισης αρκετά μικρή ώστε να χωράει στο μπρελόκ σας, μπορείτε να παίρνετε αυτά τα μικρά θαύματα παντού μαζί σας.

Σταθερή σύνδεση Bluetooth

Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σας προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

Υπογραφή ήχου Philips

Από μουσική μέχρι podcast, θα λατρέψετε ό,τι ακούτε! Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με δυναμικούς οδηγούς, οι οποίοι είναι συντονισμένοι στην υπογραφή ήχου της Philips. Ό,τι κι αν σας αρέσει, θα απολαμβάνετε ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα.

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

Μικροσκοπικά, πραγματικά ασύρματα ακουστικά Μπρελόκ θήκη φόρτισης. Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα, Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Προδιαγραφές

Ήχος

- Διάμετρος ηχείου: 10 μμ
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό
- Αντίσταση: 16 ohm
- Ευαισθησία: 103 dB (1K Hz)
- Εύρος συχνοτήτων: 20-20.000 Hz
- Μέγιστη ισχύς: 10 mW

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.4
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 μ.
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

- GTIN: 1 48 95229 14252 4
- Αριθμός καταναλωτικών συσκευασιών: 24
- Μήκος: 23,10 εκ.
- Πλάτος: 21,10 εκ.
- Μικτό βάρος: 2,280 κιλά
- Καθαρό βάρος: 1,15 κιλά
- Καθαρό απόβαρο: 1,13 κιλά
- Ύψος: 19,90 εκ.

Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX4
- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Μονοφωνική λειτουργία για TWS
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Αγγίζετε

Εσωτερική συσκευασία

- GTIN: 2 48 95229 14252 1
- Μήκος: 10,70 εκ.
- Αριθμός καταναλωτικών συσκευασιών: 3
- Πλάτος: 9,80 εκ.
- Ύψος: 8,70 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,250 κιλά
- Καθαρό βάρος: 0,14 κιλά
- Καθαρό απόβαρο: 0,11 κιλά

Ρεύμα

- Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 10,1 g
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 6 + 8 ώρες
- Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Πολυμερών

- Λιθίου (ενσωματωμένη)
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Πολυμερών
- Λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 40 mAh
- Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 190 mAh

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 14252 7
- Ύψος: 9,5 εκ.
- Πλάτος: 9 cm
- Βάθος: 3,25 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,069 κιλά
- Καθαρό βάρος: 0,048 κιλά
- Καθαρό απόβαρο: 0,021 κιλά

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Θήκη φόρτισης
- Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)

Σχεδίαση

- Χρώματα: Λευκό
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλκόνη
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλκόνη
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Άγγιγμα πολλαπλών λειτουργιών
- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

Διαστάσεις

- Συνολικό βάρος: 0,027 κ.
- Διαστάσεις ακουστικού (Π x Β x Υ): 2,09 x 1,65 x 1,60 εκ.
- Διαστάσεις θήκης φόρτισης (Π x Β x Υ): 4,96 x 2,60 x 3,07 εκ.

UPC

- UPC: 8 40063 20364 8



Ημερομηνία έκδοσης
2024-11-06

Έκδοση: 4.4.1

EAN: 48 95229 14252 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com