

PHILIPS



Căști true wireless

2000 series

Căști intraauriculare true wireless
mici

Toc de încărcare cu breloc

Sunet natural. Bas dinamic

Apeluri clare



TAT2149BK

Mici, dar puternice

Cu designul lor confortabil, aceste căști true wireless sunt confortabile și arată bine toată ziua! Acestea oferă un sunet excelent și un bas suplimentar la volum redus. Dorești să ieși în oraș? Carcasa poate fi prinsă chiar și pe un breloc.

Căști true wireless. Sunet excelent, dimensiune mică.

- Căști intraauriculare ultra-mici. Potrivire foarte comodă
- Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass
- Difuzoare de 10 mm și funcție de amplificare a basului
- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui

Toc de încărcare de tip breloc. Materiale sustenabile.

- Timp de redare de până la 14 ore. Tocul de încărcare se potrivește pe un breloc
- Plastic reciclat, ambalaj responsabil
- Comenzi tactile. Acceptă asistenții vocali preferați
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți sunetul

Pregătite pentru utilizare zilnică

- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă
- Conectează-te simultan la două dispozitive Bluetooth
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips


Repere

Căști intraauriculare ultra-mici



Cele mai mici căști intraauriculare true wireless cu un design redus, care se potrivesc excelent - și se simt grozav - chiar dacă le porți toată ziua. Căștile stau în urechea externă, fără ca vârful lor să intre în canalul urechii: dacă ai nevoie de un pic mai multă aderență, există trei dimensiuni de huse de silicon (incluse) din care poți alege.

Sunet excelent. Dynamic Bass

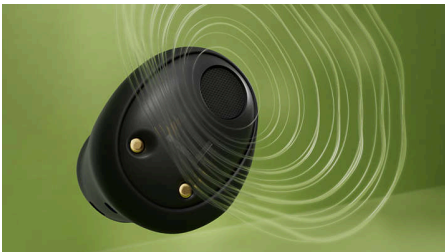

Chiar dacă aceste căști auriculare true wireless sunt mici, nu va trebui să mărești volumul pentru a obține cel mai bun sunet de la difuzoarele lor de 10 mm. Activează Dynamic Bass prin casca stângă sau prin aplicația Philips Headphones și te poți bucura de puterea maximă a basului, chiar dacă asculți în liniște.

Apeluri clare



Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Până la 14 ore (6 + 8)

Te bucuri de 6 ore de redare la o încărcare completă și 8 de ore suplimentare prin tocul mic. Dacă ai nevoie de un plus rapid, introdu căștile în toc pentru doar 15 minute și vei obține o oră în plus. O reîncărcare completă a căștilor durează 2 ore, iar tocul poate fi încărcat prin USB-C.

Materiale durabile

Materialul PCR fabricat din sticle vechi și alte deșeuri de plastic a fost folosit pentru a construi aceste căști intraauriculare, iar ambalajul nostru este fără plastic. De asemenea, am omis cablul USB-C pentru a ajuta la reducerea deșeurilor electronice.

Control simplu

Comenzile tactile simplifică lucrurile, iar tonurile utile de confirmare te anunță că ai activat o funcție. Siri și Asistentul Google sunt ambele

acceptate și poți conecta căștile la două dispozitive simultan. Excelent dacă transmiți muzică de pe un telefon și primești alerte de antrenament de la ceasul tău inteligent.

Aplicația Philips Headphones

Poți utiliza aplicația Philips Headphones pentru a gestiona dispozitivele la care ești conectat. De asemenea, cu egalizatorul poți regla fin sunetul, poți activa sau dezactiva comenzile tactile, poți activa Dynamic Bass și multe altele.

Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Cu o clasificare IPX4, aceste căști true wireless sunt complet rezistente la stropire. Nu le va deranja puțină transpirație și nu trebuie să îți faci griji că te va prinde ploaia. În plus, tocul de încărcare fiind suficient de mică pentru a le purta ca un breloc, poți lua aceste mici bijuterii oriunde te duci.

Conexiune Bluetooth stabilă

Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme și te poți conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în același timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, vei adora sunetul! Aceste căști true wireless dispun de difuzoare mari, reglate la sunetul inconfundabil Philips. Indiferent ce îți place, te vei bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

Specificații

Sunet

Diametru difuzor: 10 mm
Tip de difuzor: Dinamic
Impedanță: 16 Ohm
Sensibilitate: 103 dB (1 KHz)
Gamă de frecvențe: 20-20.000 Hz
Putere maximă de intrare: 10 mW

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC

Cutie exterioară

GTIN: 1 48 95229 14251 7
Număr de ambalaje pentru consumatori: 24
Lungime: 23,10 cm
Lățime: 21,10 cm
Greutate brută: 2,280 kg
Greutate netă: 1,15 kg
Greutate proprie: 1,13 kg
Înălțime: 19,90 cm

Confort

Rezistență la apă: IPX4
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Mod mono pentru TWS
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Tactile

Cutie interioară

GTIN: 2 48 95229 14251 4
Număr de ambalaje pentru consumatori: 3
Lungime: 10,70 cm
Lățime: 9,80 cm
Înălțime: 8,70 cm
Greutate brută: 0,250 kg
Greutate netă: 0,14 kg
Greutate proprie: 0,11 kg

Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.
Durată de încărcare: 2 ore
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr
Greutatea bateriei (totală): 10,1 g
Timp de redare a muzicii: 6 + 8 ore
Tip de baterie (toc de încărcare): Litiu-polimer (încorporată)
Tip de baterie (cască): Litiu-polimer (încorporată)
Capacitatea bateriei (cască): 40 mAh
Capacitatea bateriei (toc): 190 mAh

Dimensiunile ambalajului

Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 14251 0
Înălțime: 9,5 cm
Lățime: 9 cm
Adâncime: 3,25 cm
Greutate brută: 0,069 kg
Greutate netă: 0,048 kg
Greutate proprie: 0,021 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Toc de încărcare
Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)

Design

Culoare: Negru
Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon
Material de contact: Silicon
Fixare auriculară: Intraauriculare

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională
Compatibilitate cu asistenți vocali

Dimensiuni

Greutate totală: 0,027 kg
Dimensiuni cască (L x A x H): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Dimensiune toc de încărcare (L x A x H): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20363 1

