

PHILIPS

sonicare



Cepillo dental sónico
recargable

6100

Elimina hasta 10 veces más placa

2 modos, 3 intensidades

Alerta de presión visible

Duración de la batería: 21 días



HX7400/02

Limpieza delicada para dientes y encías sensibles

Elimina hasta 10 veces más placa*

El Philips Sonicare 6100 cuenta con tecnología Sonicare de última generación, un modo sensible dedicado, cabezal de cepillado Sensible S2 y baja intensidad, además de una alerta de presión para cuando te cepillas con demasiada fuerza y un estuche de viaje.

Limpieza suave de calidad superior

- Limpieza suave para dientes y encías sensibles

Cepillado sin esfuerzo

- Protege tus encías con la alerta de presión visible
- Siempre sabrás cuándo es el momento de sustituir el cabezal de cepillado
- Personaliza tu limpieza con 6 ajustes de cepillado

Limpieza superior

- Tecnología Next Generation Sonicare

Diseñado para tu estilo de vida

- Optimiza el cepillado con SmarTimer y BrushPacer
- Hasta 3 semanas de cepillado con una carga completa
- Soldado por láser para una mayor resistencia y durabilidad
- Viaja sin complicaciones con nuestro estuche de viaje compacto y ultrarresistente.

6100

Cepillo dental sónico recargable

HX7400/02


Destacados

Cabezal de cepillado S2 Sensitive



El Philips Sonicare 6100 ofrece una experiencia de cepillado suave, incluso para dientes y encías sensibles. Gracias a su diseño exclusivo, el nuevo cabezal de cepillado S2 Sensitive, fabricado con las cerdas más suaves de Sonicare, ofrece una limpieza suave que elimina hasta 10 veces más placa en las zonas de difícil acceso.**

Tecnología Next Generation Sonicare

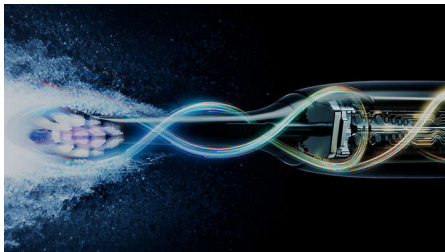


Disfruta de una agradable experiencia de cepillado y un nuevo nivel de cuidado bucal con la tecnología Next Generation Sonicare. Mientras te cepillas, el innovador sistema magnético del cepillo dental ajusta la potencia de cepillado durante cada sesión de limpieza, lo que proporciona un rendimiento óptimo de 62 000 movimientos de cerdas por minuto, incluso en las zonas de difícil acceso. Mientras tanto, la acción de fluido dinámico ayuda al cabezal de cepillado a limpiar suavemente a lo largo de la línea de las encías y entre cada diente, ayudándote a conseguir una limpieza completa con cada cepillado.

6 ajustes de cepillado



Diseñado para dientes y encías sensibles, el Philips Sonicare 6100 te permite elegir entre dos modos de cepillado. El modo Cepillado Suave proporciona una limpieza suave y profunda, mientras que el modo Limpieza se centra en la eliminación de la placa para una limpieza superior. Para una limpieza personalizada, puedes combinar cualquiera de los modos con uno de los tres niveles de intensidad, de alto a bajo, para disfrutar de una sesión de cepillado perfecta para ti.

Alerta de presión en el anillo luminoso

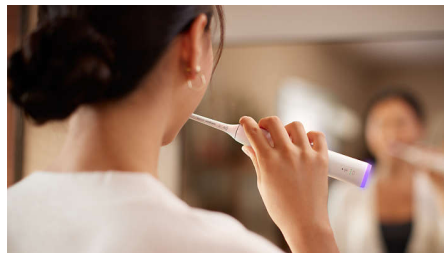

Es posible que no te des cuenta de que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero este cepillo dental sí. El sensor óptico inteligente detecta con precisión la presión de cepillado excesiva y, a continuación, parpadea en morado al tiempo que reduce la vibración. Siempre sabrás cuándo debes ajustar el cepillado para mantener tus encías protegidas.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Sustituir el cabezal de cepillado con regularidad es importante para mantener una buena salud bucal. Con la tecnología BrushSync, es fácil mantener el cabezal de cepillado en óptimas condiciones. Al realizar un seguimiento de la frecuencia de uso y la intensidad del cepillado, la innovadora tecnología te recuerda cuándo es el momento de sustituir el cabezal.

Tiempo de cepillado de 2 minutos y patrón de cepillado



Dos minutos es todo lo que necesitas para una limpieza completa; nuestro temporizador SmartTimer te avisa cuando se acaba el tiempo. Para una limpieza uniforme en toda la boca, el BrushPacer divide la sesión en segmentos, en los que una ligera pausa en la vibración es la señal para continuar. Esto te ayuda a conseguir una limpieza uniforme con cada cepillado.


6100

Cepillo dental sónico recargable

HX7400/02

Destacados

Diseñada para durar

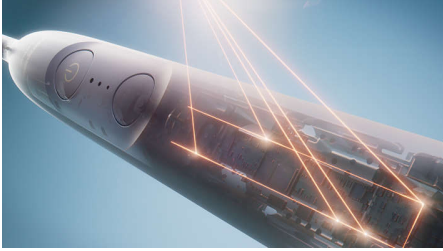

Hemos rediseñado nuestros cepillos dentales Philips Sonicare desde el interior para que sean resistentes, ligeros y duraderos. Gracias a nuestro avanzado proceso de soldadura láser, nuestros cepillos están diseñados para acompañarte en tu cepillado durante años.

Hasta 3 semanas entre cargas



Este cepillo dental utiliza una batería de alto rendimiento diseñada para mejorar la experiencia de cepillado. Con una sola carga, podrás disfrutar de hasta tres semanas de cepillado habitual antes de tener que recargar.

Estuche de viaje compacto



Nuestro estuche de viaje rediseñado es lo suficientemente compacto como para guardarlo en un bolso y lo bastante resistente como para mantener protegido el cepillo Philips Sonicare durante el viaje. No solo mantiene el cepillo protegido, sino que también tiene capacidad para dos cabezales de cepillado. Ahora puedes viajar con confianza a cualquier lugar.

6100

Cepillo dental sónico recargable

HX7400/02

Especificaciones

Intensidades

Alta: Para mejorar la limpieza

Mediano: Para una limpieza diaria

Baja: Para dientes y encías sensibles

Potencia

Tensión: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 21 días

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo de energía: En espera sin pantalla <0,5 W

Diseño y acabado

Color: Blanco

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Temporizador: SmarTimer y BrushPacer para un cepillado completo y minucioso

Carga USB-A: Adaptador de corriente no incluido

Piezas incluidas

Mango: 1 cepillo dental recargable 6100

Cabezal de cepillado: 3 S2 Sensitive

Estuche de viaje: 1 estuche de viaje compacto

Cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Eliminación de la placa: Hasta 10 veces más eficaz*

Cuidado de las encías: Encías hasta 5 veces más sanas**

Velocidad: 62 000 movimientos de cepillado por minuto

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Sensibilidad: Para dientes y encías sensibles

Tecnología de sensor inteligente

Información sobre la presión aplicada: El anillo luminoso se ilumina en morado, Menos vibración y sonido intermitente

Recordatorio de sustitución: BrushSync te avisa de cuándo sustituir el cabezal de cepillado

