

Philips 2000 series
Trådløse hodetelefoner

Små, ekte trådløse ørepropper

Ladeetui med nøkkelring
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Klare samtaler



TAT2149WT

Liten, men kraftig

Med å-så-komfortabel design ser og føles disse små trådløse øreproppene bra ut hele dagen lang! De har mye innhold i en liten pakke, med flott lyd og ekstra bass ved lavt volum. Skal du ut? Etuiet får til og med plass på en nøkkelring.

Ekte trådløse ørepropper. Flott lyd, små propper.

- Ultrasmå ørepropper. Superkomfortabel passform
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- 10 mm drivere og en bassforsterkingsfunksjon
- Klare samtaler. De hører hva du sier

Ladeetui med nøkkelring. Bærekraftige materialer.

- Opptil 14 timers avspillingstid. Ladeetuiet får plass på en nøkkelring
- Resirkulert plast, ansvarlig emballasje
- Berøringskontroller. Støtter taleassistentene du liker best
- Philips Headphones-appen. Tilpass lyden

Klar for hverdagsbruk

- IPX4 sprut- og svettebestandig
- Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling
- Koble til to Bluetooth-enheter samtidig
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

PHILIPS


Høydepunkter

Ultras små ørepropper



Disse ekte trådløse øreproppene, som er våre minste noensinne, har en utforming med lav profil som passer bra – og føles bra – gjennom hele dagen. Proppene sitter i det ytre øret, slik at det ikke stikker noen spiss inn i øregangen. Hvis du trenger litt mer grep, kan du velge mellom tre ulike størrelser silikonhylser (inkludert).

Flott lyd. Dynamisk bass

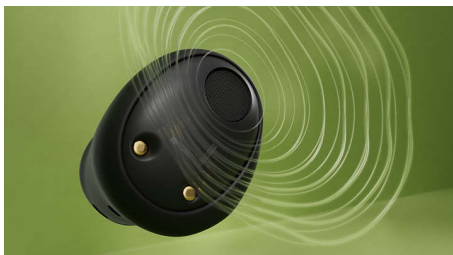

Disse ekte trådløse øreproppene er kanskje små, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden ut av driverne på 10 mm. Trykk på den venstre øreproppen for å aktivere dynamisk bass eller Philips Headphones-appen, så kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.

Klare samtaler



Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Opptil 14 timer (6 + 8)

Du får 6 timers avspillingstid fra en full opplading og 8 ekstra timer fra ladeetuiet. Hvis du trenger en rask forsterkning, kan du sette øreproppene tilbake i etuiet i bare 15 minutter, så får du en ekstra time. Det tar to timer å lade øreproppene helt opp, og etuiet kan lades via USB-C.

Bærekraftige materialer

Øreproppene inneholder PCR-materiale laget av gamle flasker og annet plastavfall, og emballasjen vår er plastfri. Vi har også utelatt USB-C-kabelen for å bidra til å redusere el-avfall.

Enkel kontroll

Berøringskontroller gjør ting enkelt, og nyttige bekreftelsestoner forteller deg at du har

aktivert en funksjon. Både Siri og Google Assistant støttes, og du kan koble til to enheter samtidig. Flott hvis du strømmet musikk fra en telefon og får varsler fra smartklokken.

Philips Headphones-appen

Du kan bruke Philips Headphones-appen til å administrere tilkoblede enheter eller finne igjen en mistet ørepropp. Du kan også finjustere lyden med equalizeren, slå berøringskontroller på eller av, aktivere dynamisk bass med mer.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Disse ekte trådløse øreproppene er IPX4-klassifiserte og fullstendig sprutbestandige. De har ingenting imot litt svette, og du trenger ikke å bekymre deg for regnskurer. I tillegg kan du feste ladeetuiet på nøkkelringen din, og ta med disse små underverkene overalt.

Solid Bluetooth-tilkobling

Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

Lydsignaturen til Philips

Fra musikk til podkaster – du kommer til å elske det du hører! Disse ekte trådløse øreproppene har store drivere som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva du liker, får du en varm, naturlig lyd med dyp bass.

Spesifikasjoner

Lyd

- Høyttalerdiameter: 10 millimeter
- Drivertype: Dynamisk
- Impedans: 16 Ohm
- Følsomhet: 103 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 10 mW

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.4
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Flerpunktstilkobling
- Støttet kodek: SBC

Ytre eske

- GTIN: 1 48 95229 14252 4
- Lengde: 23,10 cm
- Antall forbrukerpakker: 24
- Bredde: 21,10 cm
- Bruttovekt: 2,280 kg
- Nettovekt: 1,15 kg
- Taravekt: 1,13 kg
- Høyde: 19,90 cm

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX4
- Philips Headphones-appstøtte
- Mono-modus for TWS
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Type kontroller: Berør

Innereske

- GTIN: 2 48 95229 14252 1
- Lengde: 10,70 cm
- Antall forbrukerpakker: 3
- Bredde: 9,80 cm
- Høyde: 8,70 cm
- Bruttovekt: 0,250 kg
- Nettovekt: 0,14 kg
- Taravekt: 0,11 kg

Drift

- Antall batterier: 3 stk.
- Ladetid: 2 time(r)
- Kort ladetid: 15 mins for 1 hr
- Batterivekt (samlet): 10,1 g

- Avspillingstid for musikk: 6 + 8 timer
- Batteritype (ladeetui): Litium-polymer (innebygd)
- Batteritype (ørepropp): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (ørepropp): 40 mAh
- Batterikapasitet (etui): 190 mAh

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Henging
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 14252 7
- Høyde: 9,5 cm
- Bredde: 9 cm
- Dybde: 3,25 cm
- Bruttovekt: 0,069 kg
- Nettovekt: 0,048 kg
- Taravekt: 0,021 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Ladeenhet
- Ørepropper: Tre par (S, M, L)

Formgivning

- Farge: Hvit
- I-øret-passform: Silikonørepropp
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- Øretilpasning: Øretelefoner

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 1 mic

Taleassistent

- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering av taleassistent: Flerfunksjonsberøring
- Støtte for taleassistent

Mål

- Totalvekt: 0,027 kg
- Mål på ørepropp (B x D x H): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
- Mål på ladeetui (B x D x H): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

- UPC: 8 40063 20364 8



Utgivelsesdato
2024-11-02

Versjon: 4.4.1

EAN: 48 95229 14252 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com