

PHILIPS



Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

2000 series

Malé skutočne bezdrôtové
slúchadlá

Nabíjacie puzdro na kľúče

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Zreteľné hovory



TAT2149BK

Malý, ale silný

Vďaka svojmu veľmi pohodlnému dizajnu sa tieto malé bezdrôtové slúchadlá do uší cítia dobre a vyzerajú dobre po celý deň! Svoju veľkosť prekonávajú skvelým zvukom a extra basmi pri nízkej hlasitosti. Chystáte sa von? Puzdro sa dokonca zmestí na privesok na kľúče.

Skutočne bezdrôtové slúchadlá. Skvelý zvuk, malé slúchadlá.

- Mimoriadne malé slúchadlá. Veľmi pohodlné nosenie
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- 10 mm budiče a funkcia dynamického zvýraznenia basov
- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte

Nabíjacie puzdro na kľúče. Udržateľné materiály.

- Čas prehrávania až 14 hodín. Nabíjacie puzdro na kľúče
- Recyklovaný plast, zodpovedný obal
- Dotykové ovládanie. S podporou vašich obľúbených hlasových asistentov
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôbte si svoj zvuk

Pripravené na každodenné použitie

- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu
- Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
- Súčasne sa pripojte k dvom zariadeniam Bluetooth
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips


Hlavné prvky

Mimoriadne malé slúchadlá



Naše najmenšie skutočne bezdrôtové slúchadlá sa môžu pochváliť nízkoprofilovým dizajnom, ktorý skvele sedí – a cítite sa s ním skvele – aj keď ich nosíte celý deň. Slúchadlá sedia vo vonkajšom uchu, takže sa vám do zvukovodu nezarezávajú žiadne koncovky: ak potrebujete trochu lepšie uchopenie, na výber máte tri veľkosti silikónových náplekov (sú súčasťou balenia).

Skvelý zvuk. Dynamické basy

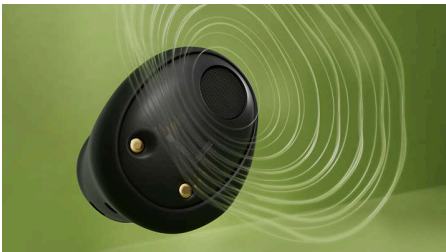

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá sú síce malé, ale na dosiahnutie najlepšieho zvuku z ich 10 mm budičov nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte dynamické basy prostredníctvom ľavého slúchadla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basov aj pri počúvaní potichu.

Zreteľné hovory



Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.

Až 14 hodín (6 + 8)

Po úplnom nabití získate 6 hodín prehrávania a ďalších 8 hodín z malého nabíjacieho puzdra. Ak potrebujete rýchle doplnenie energie, vložte slúchadlá do puzdra na 15 minút a získate ďalšiu hodinu. Úplné nabitie slúchadiel trvá 2 hodiny a puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

Udržateľné materiály

Pri výrobe týchto slúchadiel sa použil materiál PCR zo odpadových fliaš a iného plastového odpadu a naše obaly neobsahujú plasty. Vynechali sme aj kábel USB-C, aby sme pomohli znížiť množstvo elektronického odpadu.

Jednoduché ovládanie

Dotykové ovládanie vecí uľahčuje, potvrdzovacie tóny vás informujú o aktivovaní funkcie. Siri aj Asistent Google sú podporované a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Skvelé, ak streamujete hudbu z telefónu a dostávate upozornenia z inteligentných hodínok.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou aplikácie pre slúchadlá Philips môžete spravovať, ku ktorým zariadeniam ste pripojení, alebo nájsť chýbajúce slúchadlá! Môžete tiež doladiť zvuk pomocou ekvalizéra, zapnúť alebo vypnúť dotykové ovládanie, aktivovať dynamické basy a ďalšie funkcie.

IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Vďaka stupňu krytia IPX4 sú tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá plne odolné voči striekajúcej vode. Nebude im vadíť ani trocha potu a nemusíte sa obávať, že ich zastihne dážď. Navyše vďaka nabíjaciemu puzdru, ktoré je dostatočne malé na to, aby ste ho mohli nosiť na príviesku na kľúče, si tieto mini zázraky môžete vziať kamkoľvek.

Spoľahlivé pripojenie cez Bluetooth

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Zamilujete sa do toho, čo počúvate, či už je to hudba alebo podcasty! Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá majú veľké budiče vyladené podľa charakteristického zvuku spoločnosti Philips. Nech sa vám páči čokoľvek, vychutnajte si príjemný a prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

2000 series

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT2149BK/00

Technické údaje

Zvuk

Priemer reproduktora: 10 mm
Typ budiča: Dynamický
Impedancia: 16 Ohmov
Citlivosť: 103 dB (1 000 Hz)
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Maximálny príkon: 10 mW

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

GTIN: 1 48 95229 14251 7
Dĺžka: 23,10 cm
Počet spotrebiteľských balení: 24
Šírka: 21,10 cm
Hmotnosť brutto: 2,280 kg
Hmotnosť netto: 1,15 kg
Hmotnosť obalu: 1,13 kg
Výška: 19,90 cm

Pohodlie

Vodotesnosť: IPX4
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový

Vnútrotný kartón

GTIN: 2 48 95229 14251 4
Počet spotrebiteľských balení: 3
Dĺžka: 10,70 cm
Šírka: 9,80 cm
Výška: 8,70 cm
Hmotnosť brutto: 0,250 kg
Hmotnosť netto: 0,14 kg
Hmotnosť obalu: 0,11 kg

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr
Hmotnosť batérie (celková): 10,1 g
Čas prehrávania hudby: 6 + 8 h
Typ batérie (nabíjacie puzdro): Lítium-polymerová (zabudovaná)
Typ batérie (slúchadlo): Lítium-polymerová (zabudovaná)
Kapacita batérie (slúchadlo): 40 mAh
Kapacita batérie (puzdro): 190 mAh

Rozmery balenia

Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 14251 0
Výška: 9,5 cm
Šírka: 9 cm
Hĺbka: 3,25 cm
Hmotnosť brutto: 0,069 kg
Hmotnosť netto: 0,048 kg
Hmotnosť obalu: 0,021 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Puzdro na nabíjanie
Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)

Dizajn

Farba: Čierna
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôsobené tvaru ucha: Do uší

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

Rozmery

Celková hmotnosť: 0,027 kg
Rozmery slúchadla (Š x H x V):
2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V):
4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20363 1

