

PHILIPS



Veidas

OneBlade 360

Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite

360 laipsnių kampo peiliukas

Barzdelės šukos (1, 3, 5 mm)



QP2724/23

Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Naujasis „OneBlade 360“ kerpa, skuta ir formuoja bet kokio ilgio plaukus dar lengviau. Nesunkiai kirpkite ir skuskite net sunkiausiai pasiekiamas vietas atlikdami mažiau judesių*. Pamirškite apie įvairias procedūras ir įrankius. „OneBlade“ pasirūpins viskuo.

Paprasta naudoti

- Ilgaamžis akumulatorius
- Atsparus vandeniui
- Suformuok tikslius kraštus ir aiškias linijas
- Įkraukite bet kuriuo metu ir bet kur
- Peiliukas, kuris lengvai nebunka

Patogus skutimasis

- Nusiskusk
- Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas

Aiškūs kraštai


- Formuok

Vienodas patrumpinimas

- 3 uždedamos barzdelės šukos (1, 3, 5 mm)
- Unikali „OneBlade“ technologija


Ypatybės

Unikali „OneBlade“ technologija

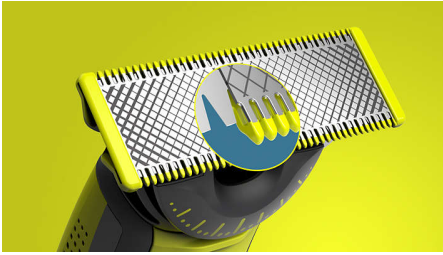


„Philips OneBlade“ skustuvas pasižymi modernia technologija, skirta veido plaukų priežiūrai, ir gali skusti bet kokio ilgio plaukus. Dėl dvigubos apsaugos sistemos – lengvai slystančios dangos ir suapvalintų kampų – skusti lengva ir patogiu. Skustuvo skutimo technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (12 000 k. per minutę), todėl galima efektyviai nuskusti net ir ilgesnius plaukus.

Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas

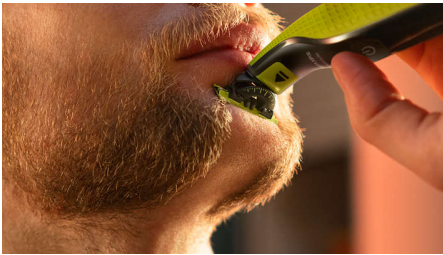

Naujoviškas 360 peiliukas gali judėti į visas puses pagal jūsų veido išlinkimus. Ši konstrukcija užtikrina nuolatinį kontaktą su oda ir gerą kontrolę. Lengvai kirpkite ir skuskite sunkiai pasiekiamas vietas – keliais mostais ir ypač patogiai.

Kirpkite į sveikatą

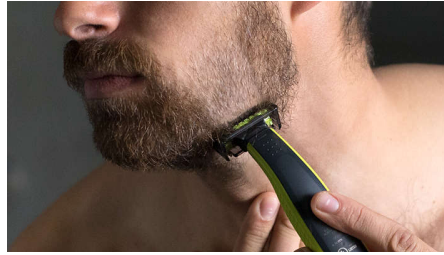


Tiksliai kirpkite ilgą barzdą su vienomis iš 3 pridedamų ilgos barzdos šukų. 1 mm vos matomai barzdai, 3 mm tvarkingam kirpimui ir 5 mm ilgai barzdai.

Formuok




Dvipusiais ašmenimis formuokite tikslius kraštus. Skuskite bet kuria kryptimi, kad puikiai matytumėte kiekvieną skutamą plauką. Pagerinkite savo stilių per kelias sekundes!

Nusiskusk

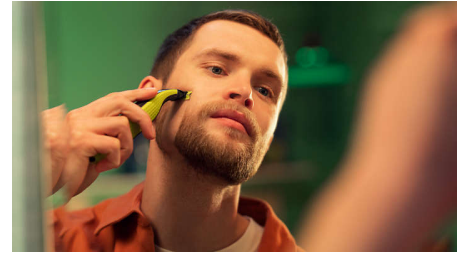

Su „OneBlade“ nenuskustite taip arti odos, kaip nuskustumėte su įprastu peiliuku, todėl jis yra malonesnis odai. Braukite prieš plauką ir lengvai nuskuskite bet kokio ilgio barzdą.

Dvipusiai ašmenys

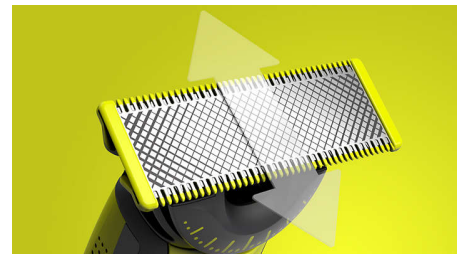

„OneBlade“ atkartoja veido kontūrus, todėl lengvai ir patogiai kirpkite ir skuskite visur. Naudokite dvipusius ašmenis, norėdami modeliuoti kraštus ir aiškias linijas braukiant ašmenimis bet kuria kryptimi.


USB-A įkrovimas



Gali būti įkraunama namuose ar kelyje, puikiai tinka naudoti kasdien ir kelionėse.

Ypatybės

Peiliukas, kuris lengvai nebunka

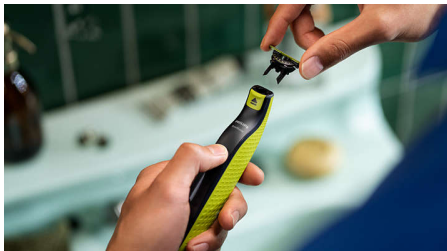


Patvarūs nerūdijančio plieno ašmenys, kurie tarnauja iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo indikatorius – išstūmimo piktograma, ašmenų veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs

„Wet & Dry“



„OneBlade“ yra visiškai atsparus vandeniui (IPX7), tad jį lengva valyti: tiesiog nuskalaukite iš čiaupo bėgančiu vandeniu. Taip pat galite skusti drėgnai arba sausiai, net būdami duše – kaip jums labiau patinka. Skutimosi putos nebūtinės.

Ilgamžis akumulatorius

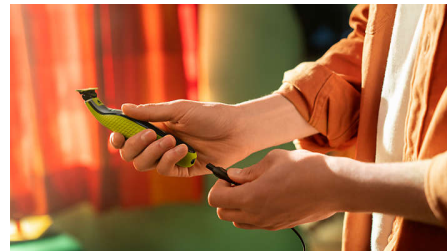

8 valandas įkrovę Ni-MH akumuliatorių galėsite skustis 45 min. nepertraukiamai.

Specifikacijos

Kirpimo ir skutimo kokybė

Skutimo sistema: Kontūro sekimo technologija, Dviguba apsaugos sistema, 360 laipsnių kampo peiliukas

Kirpimo sistema: Kontūro sekimo technologija, 360 laipsnių kampo peiliukas

Priedai

Priežiūra: Apsauginė galvutė

Šukos: 3 ilgių barzdos šukos (1, 3, 5 mm)

Maitinimas

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.

Automatinis įtampos reguliavimas: 5 V

Veikimo laikas: 45 min.

Baterijos tipas: Ni-MH

Maksimalus energijos naudojimas: 1 W

Adapterio tipas: USB-A

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Gelsvai žalsva, anglies pilkumo

Techninė priežiūra

Keičiama galvutė: Keiskite kas 4 mėnesius**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

2 metų garantija: 2 metų rankenos garantija

Lengva naudoti

Įkrovimas: Pakartotinai įkraunama, USB-A įkrovimas (5 V[~] / ≥1 A)

„Wet & Dry“

USB-A įkrovimas: Maitinimo adapteris nepridedamas

