




Philips 2000 series
True Wireless Kopfhörer

Winzige True Wireless Earbuds

Schlüsselbund-Ladetasche
Natürlicher Klang. Dynamischer
Bass
Klare Gespräche

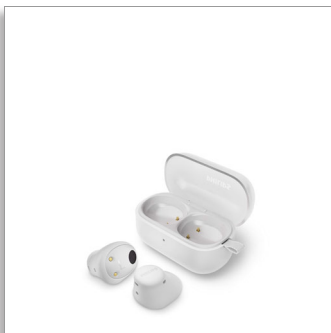

TAT2149WT

Klein aber oho!

Mit ihrem bequemen Design fühlen sich diese kleinen True Wireless Earbuds angenehm an und sehen den ganzen Tag lang gut aus! In ihrer kleinen Größe stecken starker Sound und extra Bass bei niedrigen Lautstärken. Sie sind unterwegs? Das Etui passt sogar an einen Schlüsselring.

True Wireless Earbuds. Großer Sound, kleine Earbuds.

- Ultrakompakte Earbuds. Superbequeme Passform.
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- 10-mm-Treiber und Bass Boost-Funktion
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen

Schlüsselring für die Ladetasche. Nachhaltige Materialien.

- Bis zu 14 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladetasche passt an einen Schlüsselring.
- Recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung
- Touch-Steuerung. Unterstützt Ihre bevorzugten Sprachassistenten
- Philips Headphones App. Individueller Sound.

Bereit für den täglichen Gebrauch

- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent
- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Stellen Sie eine Verbindung zu zwei Bluetooth-Geräten her
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

PHILIPS

True Wireless Kopfhörer

Winzige True Wireless Earbuds Schlüsselbund-Ladetasche, Natürlicher Klang, Dynamischer Bass, Klare Gespräche


Besonderheiten

Ultrakompakte Earbuds



Unsere kleinsten True Wireless Earbuds aller Zeiten verfügen über ein flaches Profil, das gut sitzt und sich auch dann gut anfühlt, wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Earbuds sitzen im äußeren Ohr, sodass Sie keinen Ohrstöpsel in Ihren Gehörgang stecken müssen: Wenn Sie mehr Halt benötigen, können Sie aus drei verschiedenen (im Lieferumfang enthaltenen) Silikonhüllen wählen.

Super Sound. Dynamischer Bass

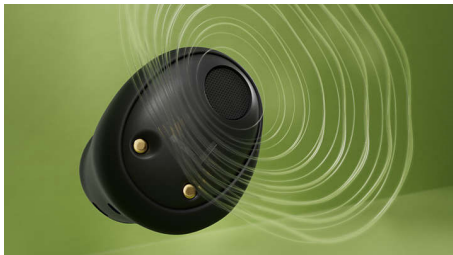

Diese True Wireless Earbuds sind zwar klein, dennoch müssen Sie die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 10-mm-Treibern zu erhalten. Tippen Sie auf den linken Earbud, um dynamische Bässe zu aktivieren oder nutzen Sie dafür die Philips Headphones App, und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblings-Bassline, selbst wenn Sie leise Musik hören.

Klare Gespräche



Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

Bis zu 14 Stunden (6 + 8)

6 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Ladung. Mit der kleinen Ladetasche erhalten Sie weitere 8 Stunden und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung der Earbuds dauert 2 Stunden. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

Nachhaltige Materialien

Für die Produktion dieser Earbuds wurde PCR-Material aus alten Flaschen und anderem Kunststoffabfall verwendet und unsere Verpackungen sind frei von Kunststoff. Außerdem haben wir das USB-C-Kabel weggelassen, um Elektroschrott zu reduzieren.

Einfache Steuerung

Die Touch-Steuerung sorgt für eine einfache Bedienung und hilfreiche Bestätigungstöne informieren Sie darüber, dass Sie eine Funktion aktiviert haben. Siri und Google Assistant werden unterstützt, und Sie können die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Hervorragend geeignet, wenn Sie

TAT2149WT/00

Musik von einem Telefon streamen und Warnungen von Ihrer Smartwatch erhalten.

Philips Headphones App

Sie können die Philips Headphones App verwenden, um die verbundenen Geräte zu verwalten oder einen fehlenden Earbud zu finden! Sie können außerdem den Klang mit dem Equalizer optimieren, Touch-Bedienelemente ein- oder ausschalten, Dynamic Bass aktivieren und vieles mehr.

IPX4 spritzwassergeschützt/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese True Wireless Earbuds vollständig spritzwassergeschützt. Ein wenig Schweiß ist völlig unproblematisch und Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass sie im Regen nass werden. Dank der geringen Größe der Ladetasche können Sie diese kleinen Wunder am Schlüsselbund überallhin mitnehmen.

Stabile Bluetooth-Verbindung

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Philips Timbre

Ob Musik oder Podcasts – lieben Sie, was Sie hören! Diese True Wireless Earbuds verfügen über große Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören warme, natürliche Klänge mit satten Bässen.

True Wireless Kopfhörer

Winzige True Wireless Earbuds Schlüsselbund-Ladetasche, Natürlicher Klang, Dynamischer Bass, Klare Gespräche

TAT2149WT/00

Daten

Ton

- Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
- Treibertyp: Dynamisch
- Impedanz: 16 Ohm
- Empfindlichkeit: 103 dB (1.000 Hz)
- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
- Maximale Eingangsleistung: 10 mW

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5,4
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

- GTIN: 1 48 95229 14252 4
- Länge: 23,10 cm
- Anzahl der Kundenpakete: 24
- Breite: 21,10 cm
- Bruttogewicht: 2,280 kg
- Nettogewicht: 1,15 kg
- Eigengewicht: 1,13 kg
- Höhe: 19,90 cm

Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX4
- Philips Headphones App Support
- Mono-Modus für TWS
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

Innenkarton

- GTIN: 2 48 95229 14252 1
- Länge: 10,70 cm
- Anzahl der Kundenpakete: 3
- Breite: 9,80 cm
- Höhe: 8,70 cm
- Bruttogewicht: 0,250 kg
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Eigengewicht: 0,11 kg

Leistung

- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
- Akkugewicht (gesamt): 10,1 g
- Musikwiedergabezeit: 6 bis 8 Std.

- Akkutyp (Ladetasche): Lithiumpolymer (integriert)
- Akkutyp (Earbud): Lithiumpolymer (integriert)
- Akkukapazität (Earbud): 40 mAh
- Akkukapazität (Tasche): 190 mAh

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Hängend
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 14252 7
- Höhe: 9,5 cm
- Breite: 9 cm
- Tiefe: 3,25 cm
- Bruttogewicht: 0,069 kg
- Nettogewicht: 0,048 kg
- Eigengewicht: 0,021 kg

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ladetasche
- Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)

Design

- Farbe: Weiß
- In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel
- Material der Ohrmuscheln: Silikon
- Passform: In-Ear

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste
- Unterstützt Sprachassistent

Abmessungen

- Gesamtgewicht: 0,027 kg
- Abmessungen des Earbud (B x T x H): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
- Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

- UPC: 8 40063 20364 8



Ausstellungsdatum
2024-11-06

Version: 4.4.1

EAN: 48 95229 14252 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com