

Philips 2000 series
Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Bardzo małe słuchawki douszne
true wireless

Etui do ładowania do zawieszenia
na breloku
Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.
Wyraźne połączenia



TAT2149WT

Niewielkie wymiary i duża moc

Dzięki swojej konstrukcji te małe, bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless są wygodne i dobrze wyglądają przez cały dzień! Dzięki doskonałemu dźwiękowi i dodatkowemu basowi przy niskim poziomie głośności mają one siłę przebicia wykraczającą poza ich rozmiar. Wychodzisz? Etui mieści się nawet na breloczku do kluczy.

Słuchawki douszne true wireless. Świetny dźwięk, małe słuchawki.

- Bardzo małe słuchawki douszne. Niezwykle wygodne dopasowanie.
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- 10-milimetrowe przetworniki i funkcja podbicia basów
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

Etui do ładowania na breloku. Zrównoważone materiały.

- Do 14 godzin czasu odtwarzania. Etui do ładowania mieści się na breloku do kluczy.
- Plastik z recyklingu, odpowiedzialnie zapakowane
- Dotykowe elementy sterujące. Obsługują Twojego ulubionego asystenta głosowego
- Aplikacja Philips Headphones — personalizacja dźwięku

Gotowe do codziennego użytku

- Odporność na zachłapanie i pot IPX4
- Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth
- Połącz się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Bardzo małe słuchawki douszne true wireless Etui do ładowania do zawieszenia na breloku, Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy., Wyraźne połączenia


Zalety

Bardzo małe słuchawki douszne



Nasze najmniejsze słuchawki douszne true wireless mają dyskretną budowę, która świetnie dopasowuje się do kształtu ucha, czyniąc noszenie ich bardzo wygodnym — nawet przez cały dzień. Umieszczane w części zewnętrznej ucha uniemożliwiają końcówkom wbijanie się w kanał słuchowy. Jeśli potrzebujesz lepszego dopasowania, dołącz silikonowe osłonki dostępne w trzech rozmiarach (dołączone do zestawu).

Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

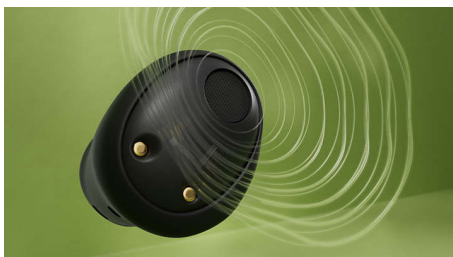

Te słuchawki true wireless mogą być małe, ale nie będzie trzeba zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 10 mm przetworników. Aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą lewej słuchawki dousznej lub aplikacji Philips Headphones, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.

Wyraźne połączenia



Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Do 14 godzin (6 + 8)

Otrzymujesz 6 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu i dodatkowe 8 godzin dzięki małowatemu etui. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, włóż słuchawki z powrotem do etui na 15 minut, a zyskasz dodatkową godzinę słuchania. Pełne naładowanie słuchawek zajmuje 2 godziny, a etui można ładować przez USB-C.

Materiały przyjazne środowisku

Do budowy tych słuchawek dousznych użyto materiału PCR wykonanego ze starych butelek i innych odpadów z tworzyw sztucznych. Natomiast opakowanie nie zawiera plastiku. Pominęliśmy również kabel USB-C, aby zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych.

Łatwe sterowanie

Dotykowe elementy sterujące ułatwiają obsługę urządzenia, a przydatne sygnały potwierdzające informują o aktywowaniu funkcji. Obsługują Siri i Asystenta Google i można połączyć je z dwoma urządzeniami

TAT2149WT/00

jednocześnie. Doskonale sprawdzają się podczas strumieniowego odtwarzania muzyki z telefonu i otrzymywania powiadomień z zegarka.

Aplikacja Philips Headphones

Za pomocą aplikacji Philips Headphones możesz zarządzać podłączonymi urządzeniami lub znaleźć zgubioną słuchawkę! Możesz także dostosować dźwięk za pomocą korektora, włączyć lub wyłączyć dotykowe elementy sterujące, włączyć dynamiczne tony niskie i nie tylko.

Odporność na zachłapanie i pot IPX4

Stopień ochrony IPX4 sprawia, że te słuchawki true wireless są w pełni odporne na zachłapanie. Nie będzie im przeszkadzało trochę potu czy deszczu. Ponadto, dzięki tak małemu etui do ładowania, że można zawiesić je na breloku, możesz zawsze zabrać je ze sobą.

Niezawodna łączność Bluetooth

Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Od muzyki po podcasty – zakochaj się w ich dźwięku! Słuchawki bezprzewodowe true wireless, o charakterystycznym dźwięku Philips, są wyposażone w duże przetworniki. Niezależnie od tego, czego słuchasz, ciesz się ciepłym, naturalnym dźwiękiem z głębokimi basami.

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Bardzo małe słuchawki douszne true wireless Etui do ładowania do zawieszenia na breloku, Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy., Wyraźne połączenia

TAT2149WT/00

Dane techniczne

Dźwięk

- Średnica głośnika: 10 mm
- Typ przetwornika: Dynamiczny
- Impedancja: 16 Ohm
- Czułość: 103 dB (1 kHz)
- Zakres częstotliwości: 20–20000 Hz
- Maksymalna moc wejściowa: 10 mW

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5,4
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

- GTIN: 1 48 95229 14252 4
- Długość: 23,10 cm
- Liczba opakowań jednostkowych: 24
- Szerokość: 21,10 cm
- Waga brutto: 2,280 kg
- Waga netto: 1,15 kg
- Waga opakowania: 1,13 kg
- Wysokość: 19,90 cm

Udogodnienia

- Odporność na wodę: IPX4
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Tryb mono dla TWS
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy

Karton wewnętrzny

- GTIN: 2 48 95229 14252 1
- Długość: 10,70 cm
- Liczba opakowań jednostkowych: 3
- Szerokość: 9,80 cm
- Wysokość: 8,70 cm
- Waga brutto: 0,250 kg
- Waga netto: 0,14 kg
- Waga opakowania: 0,11 kg

Moc

- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
- Waga akumulatora (całkowita): 10,1 g
- Czas odtwarzania muzyki: 6 + 8 godz.
- Typ akumulatora (etui do ładowania): Litowo-

polimerowy (wbudowany)

- Typ akumulatora (słuchawka douszna): Litowo-polimerowy (wbudowany)
- Pojemność akumulatora (słuchawka douszna): 40 mAh
- Pojemność akumulatora (obudowa): 190 mAh

Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 14252 7
- Wysokość: 9,5 cm
- Szerokość: 9 cm
- Głębokość: 3,25 cm
- Waga brutto: 0,069 kg
- Waga netto: 0,048 kg
- Waga opakowania: 0,021 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Etui do ładowania
- Nasadki: 3 pary (S/M/L)

Design

- Kolor: Biały
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna
- Element łączący ucho: Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 1 mic

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk
- Obsługa asystenta głosowego

Wymiary

- Waga całkowita: 0,027 kg
- Wymiary słuchawki dousznej (S x G x W): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
- Wymiary etui do ładowania (S x G x W): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

- UPC: 8 40063 20364 8



Data wydania 2024-11-02

Wersja: 4.4.1

EAN: 48 95229 14252 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com