

PHILIPS



Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Shaver 5000X series

Огъваща се на 360° глава

Защитно покритие SkinGlide

Антикорозионна система за бръснене

27 ножчета PowerCut, 56 000 бръснещи движения/минута



X5004/00

Гладко бръснене. Допълнителна защита на кожата*

С технология Skin Protect

Сведете до минимум дразненето на кожата, за да изглеждате и да се чувствате по най-добрия начин всеки ден. Серията Philips 5000X с технологията SkinEase е създадена, за да ви осигури гладко бръснене с допълнителна защита на кожата. Тествана в лаборатория върху чувствителна кожа.

Удобство

- Изберете удобно сухо или освежаващо мокро бръснене
- Отваря се с панта за лесно почистване
- Бръснете се уверено с ергономична дръжка против плъзгане
- Пътувайте спокойно
- 1 час време за зареждане за 50 минути, бързо зареждане за 5 минути

Устойчивост

- USB-A зареждане, адаптерът не е включен. Опаковка без пластмаса.

Технология SkinEase

- Плъзга се плавно за по-малко дразнене
- Поддържа оптимален контакт с кожата дори при трудни за бръснене зони
- Антикорозионната система уважава кожата

Shaver 5000X series

Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

X5004/00

Акценти

Защитно покритие SkinGlide



Бръснете се с комфорт. Защитното покритие SkinGlide със 100 000 микровзвена на квадратен сантиметър подобрява плъзгането с 20%**, за да сведе до минимум дразненето на кожата.

За мокра и суха употреба



Независимо от начина, по който предпочитате да се бръснете, самобръсначката работи спрямо вашите нужди. Направете бръсненето удобно и сухо или освежаващо и мокро. Бръснете се с гел или пяна, или под душа.

Отваряне с едно докосване



Можете лесно да почиствате самобръсначката. Просто натиснете бутона One-Touch, за да отворите главата на самобръсначката, изплакнете и сте готови.

Огъваща се на 360° глава



Напълно огъващата се бръснеща глава се завърта на 360 градуса, за да ви осигури оптимален контакт с кожата дори при трудни за бръснене зони, и улавя космите, като избягва прекомерния натиск, за да сведе до минимум дразненето.

Антикорозионна система за бръснене



Ножчетата на нашата самобръсначка са изработени от европейска стомана от хирургичен клас, която е устойчива на корозия и предотвратява замърсяване на ножчетата. Хипоалергичната стомана е нежна към кожата.

Дръжка против плъзгане




Поемете контрола върху вашето бръснене. Заобленият модел на захват е специално проектиран, за да можете да държите самобръсначката във всяка позиция, без да се изплъзва, дори под душа.

Заклучване при пътуване




Подсигурете, че вашата самобръсначка няма да се изтощи неочаквано. Натиснете и задръжте LED бутона за включване/изключване за 3 секунди, за да заключите самобръсначката за пътуване, така че да не може случайно да се включи и да изтощи батерията.

Време на зареждане и бръснене

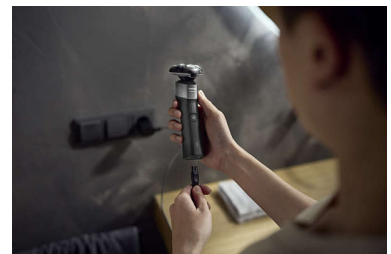

Насладете се на 50 минути време на бръснене от зареждане за 1 час или включете за незабавно непрекъснато захранване. Бързате? Зареждане само за 5 минути ви дава достатъчно мощност за едно пълно бръснене.

USB-A кабел. Опаковка без пластмаса

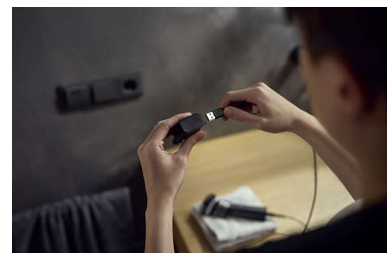

Във Philips се стремим към устойчивост във всички аспекти на създаването на продукти. Тази опаковка може да се рециклира и се доставя без пластмасови части. Нашата амбиция е да намалим отпадъците и да сведем до минимум броя на USB адаптерите, които пускаме на пазара. Ако имате нужда от адаптер, моля, свържете се с нас чрез центъра за обслужване на потребители: www.philips.com/support

Спецификации

Акcesoари

Пътуване и съхранение: Предпазна капачка

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо зареждане за 5 мин

Тип батерия: литиево-йонна

Време на работа: 50 минути

Входно напрежение: 5 V

Максимална консумация на енергия: 4.5 W

Дизайн

Дръжка: Ергономична дръжка за вертикално поставяне

Цвят: Синьо

Бръснещи глави: Заоблено

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с SH30

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: PowerCut, 27 ножчета, 56 000 бръснещи движения/минута

Лесна употреба

Зареждане: USB-A зареждане (5 V^{***} / ≥ 1 A)

Мокро и сухо: Водоустойчив съгласно IPX7, Водоустойчив

Почистване: Отваряне с едно докосване, Може да се мие изцяло

Дисплей: Индикатор за заряда на батерията, Заклучване при пътуване

Технология Skinease

Следване на контура: Огъваща се на 360° глава

Защита на кожата: Защитно покритие SkinGlide, Антикорозионна система за бръснене

