

PHILIPS



습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

Shaver 5000X series

스킨글라이드 보호 코팅

360° 플렉스 헤드

부식 방지 면도 시스템

컴포트 컷 면도날



X5012/05

밀착 면도. 피부 보호 강화*

스킨 프로텍트 기술 적용

피부 자극을 최소화하여 매일 최고의 룩과 느낌을 선사합니다. 스킨 프로텍트 기술이 적용된 필립스 5000X 시리즈는 밀착 면도와 피부 보호 효과를 제공합니다.

깨끗한 면도

- 매끄럽게 밀착되어 균일한 면도 가능

편의성

- 젖혀서 열고 간편하게 세척
- 간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택
- 인체공학적 미끄럼 방지 손잡이로 자신감 있는 면도
- 프리시전 트리머로 스타일을 완성하세요.
- 안심하고 여행하세요.
- 1시간 충전으로 50분 면도, 5분 고속 충전

지속 가능성

- USB-A 충전, 어댑터 미포함. 플라스틱 미포함 팩.

스킨 프로텍트 기술

- 까다로운 부위에서도 최적의 피부 접촉력 유지
- 피부를 보호하기 위한 부식 방지 시스템
- 부드럽게 미끄러지듯 움직여 피부 자극 최소화

Shaver 5000X series

습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

X5012/05

주요 제품

스킨글라이드 보호 코팅



편안하게 면도하세요. 스킨글라이드 보호 코팅은 평방 센티미터당 100,000개의 마이크로 비드가 포함되어 미끄러짐을 20%**까지 개선하여 피부 자극을 최소화합니다.

360° 플렉스 헤드



완전히 유연한 셰이빙 헤드는 360도 회전되어 까다로운 부위에도 최적의 피부 접촉력을 제공하고 과도한 압력이 가해지는 것을 방지하면서 모발을 잡아 자극을 최소화합니다.

부식 방지 면도 시스템




필립스 면도기의 면도날은 수술용 등급의 유럽산 스텔로 제작되어 부식에 강하고 면도날에 불순물이 끼지 않도록 방지합니다. 저자극성 스텔은 피부 친화적입니다.

컴포트 컷 면도날



스테인리스 스텔로 제작된 27개의 자가 연마 컴포트 컷 면도날로 오래 지속되는 성능을 즐겨보세요. 분당 55,000번의 커팅 동작으로 매끄럽고 균일한 면도를 선사합니다.

미끄럼 방지 손잡이

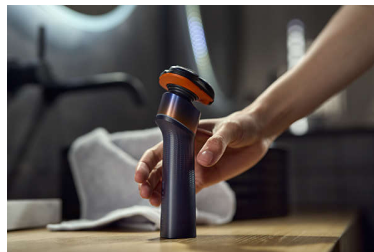

원하는 대로 면도할 수 있습니다. 둥근 그립 패턴은 샤워 중에도 미끄러짐 없이 어느 위치에서나 면도기를 잡을 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

습식 및 건식용



어떤 방식을 선호하든 면도기는 귀하의 필요에 맞게 작동합니다. 간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도를 선택할 수 있습니다. 젤 또는 폼을 사용하거나 샤워 중에 면도하십시오.

액세서리



준비가 되면 액세서를 클릭하여 손잡이에 끼워 스타일을 완성하세요.

원터치 오픈



면도기를 쉽게 세척할 수 있습니다. 원터치 버튼을 눌러 면도기 헤드를 열고 헹구기만 하면 됩니다.


Shaver 5000X series

습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

X5012/05


주요 제품

여행용 잠금 기능

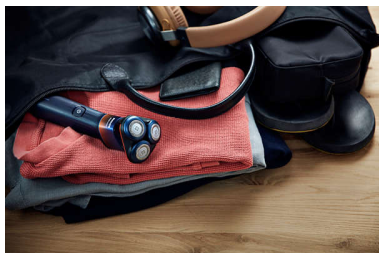


면도기의 배터리가 예기치 않게 방전되지 않도록 확인하십시오. 여행 시 켜기/끄기 LED 버튼을 3초 동안 길게 눌러 면도기를 잠그고 실수로 켜져서 배터리가 방전되는 일이 없도록 합니다.

충전 및 면도 시간

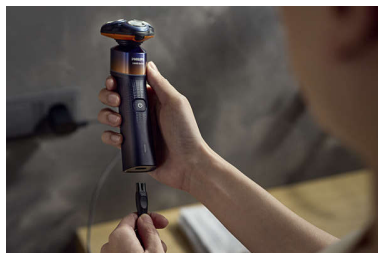

1시간 충전으로 50분간 면도가 가능하며, 플러그를 꽂아 즉시 전원을 사용할 수 있습니다. 바쁘신가요? 단 5분 충전으로도 1회 완전 면도가 가능한 전력이 공급됩니다.

USB-A 케이블. 플라스틱 미포함 팩

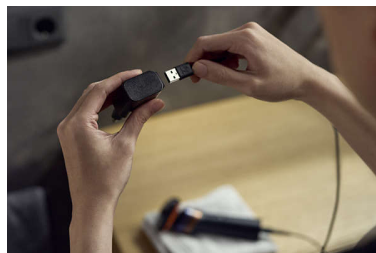

필립스는 제품 생산의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 이 포장재는 재활용이 가능하며 플라스틱을 사용하지 않습니다. 저희의 목표는 폐기물을 줄이고 시장에 출시된 USB 어댑터 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 소비자 관리 센터로 문의하십시오 (www.필립스.com/support).

Shaver 5000X series

습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

X5012/05

사양

액세서리

유지관리: 보호캡
프리시전 트리머

소비전력

작동 시간: 50분
충전: 1시간 완충, 5분 고속 충전
배터리 유형: 리튬 이온
입력 전압: 5V
최대 소비 전력: 4.5 W

디자인

핸들: 인체공학적 스탠드형 그립
색상: 아드리아틱 크롬/웜 오렌지
셰이빙 헤드: 둥근형

서비스

교체용 헤드: SH30으로 2년마다 교체
2년 품질 보증서

면도 성능

면도 시스템: 컴포트 컷, 27개 날, 분당 55,000번 컷

편리한 사용

충전: USB-A 충전(5V_{max} / ≥1A)
습식 및 건식 사용: 방수 IPX7, 샤워 시 사용 가능
세척: 원터치 오픈, 세척 가능
디스플레이: 배터리 전력 표시등, 여행용 잠금 기능

스킨 프로텍트 기술

스킨 프로텍트: 스킨글라이드 보호 코팅, 부식 방지 면도 시스템
얼굴 굴곡에 따라 밀착: 360° 플렉스 헤드

