



Philips Ultinon Pro9200 HL
Ongeëvenaarde LED-
prestaties voor auto's

LED-HL [~H4]

Tot 400% helderder licht
Compatibel met breed
machinepark
Hoogwaardige stijl en veiligheid

11342U92X2

Bedwing het licht en trotseer het donker

Ongeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

Trotseer het donker met de Philips Ultinon Pro9200, het toppunt van LED-retrofit-verlichting. Geniet van de kracht van geavanceerde LED-technologie met tot wel 400%* meer helderheid, van een van de meest compacte lampen op de markt.

Compatibel met breed machinepark

- Ultracompact ontwerp voor compatibiliteit met het gehele machinepark

Revolutionaire helderheid en hoogwaardige stijl

- Geconcentreerd vermogen - tot 400% helderder licht
- Kleurtemperatuur tot 5800 K voor koel wit licht
- Ongeëvenaard rijcomfort, ongeacht het seizoen

Toonaangevende cut-off

- Licht waar u het nodig hebt

Langdurige prestaties

- Compatibel met 12 V en 24 V voor groter gebruiksgemak
- Langere levensduur, tot 5000 uur

Kwaliteit uit de auto-industrie

- De duurzaamheid die hedendaagse bestuurders eisen

PHILIPS

Ongeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

LED-HL [-H4] Tot 400% helderder licht, Compatibel met breed machinepark, Hoogwaardige stijl en veiligheid


Kenmerken

Ultracompact ontwerp



Onze nieuwste technologie is eenvoudig te installeren. De Philips Ultinon Pro9200 LED-serie combineert de kracht van LED-technologie met een ultracompacte behuizing voor elke verlichtingstoepassing. Deze nieuwe generatie H4-lampen is volledig opnieuw ontworpen om het omvangrijke oude koellichaam te elimineren en de vorm van halogeenlampen na te bootsen. Ze passen zelfs in de smalste koplampen en bieden bestuurders probleemloze functionaliteit.


Superieure zichtbaarheid en stijl

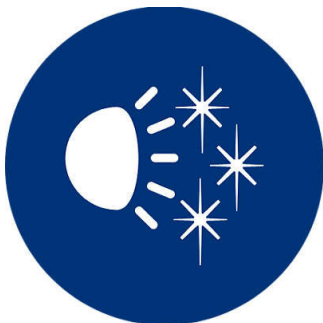

Houd controle over het licht op de weg. Onze Philips Ultinon Pro9200-koplampen zijn zorgvuldig ontworpen om uw passie voor autorijden te stimuleren en bieden ongeëvenaarde prestaties en een uitzonderlijk zicht tijdens het rijden, ongeacht de omstandigheden. Dankzij onze unieke LED-selectie en nauwkeurige productverfijning geniet u van een ongeëvenaarde helderheid tot 400% meer dan het wettelijke minimum voor

halogeenlampen. Zie verkeersborden beter met hun unieke optimale spectrum en verbeter uw zicht op de weg voor u. Met onze lampen kunt u vol vertrouwen navigeren.

Toonaangevende cut-off

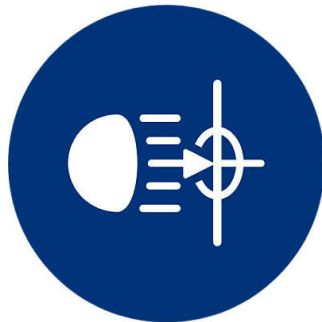

Rijd veilig en nauwkeurig met de Philips Ultinon Pro9200. Dankzij de nauwkeurige plaatsing van de LED-chips op onze Philips Ultinon Pro9200-lampen hebt u licht waar u het nodig hebt op de weg zonder dat u tegemoetkomend verkeer verblindt. Onze lampen zijn ook voorzien van onze innovatieve Philips SafeBeam-technologie, die de beste bruikbare lichtstraal produceert en schittering voorkomt. Dit betekent optimaal zicht tijdens het rijden.

Hoogwaardige stijl



Omarm uw passie voor autorijden met de Philips Ultinon Pro9200, de perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties. Met een kleurtemperatuur tot 5800 K, goedgekeurd door Original Equipment Manufacturers vanwege de verbetering van het

LUM11342U92X2/10

oogcomfort tijdens het rijden in het donker, kunt u met onze nieuwe lamp gemakkelijk en comfortabel navigeren op donkere wegen. Vertrouw op onze Philips Ultinon Pro9200 voor uw avonturen tijdens het autorijden in de nacht!

Het hele jaar door beter comfort



De nieuwe generatie Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lampen is voorzien van een nieuw warmteverspreidingssysteem dat lucht van de basis naar de voorkant van de lamp zuigt. Omdat deze luchtstroom de koplampdiffuser verwarmt, kan de koplamp bij zware winters worden ontdooid zonder verdere tussenkomst. Het resultaat is ongeëvenaard rijcomfort, ongeacht het seizoen.

12 - 24 V voor groter gebruiksgemak



Philips Ultinon Pro9200 is compatibel met elektronicasystemen van zowel 12 V als 24 V, waardoor de lamp geschikt is voor de meeste voertuigtypen.

Ongeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

LED-HL [~H4] Tot 400% helderder licht, Compatibel met breed machinepark, Hoogwaardige stijl en veiligheid

LUM11342U92X2/10

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Tot +400% helderheid, AirBoost-warmtebeheer, SafeBeam-technologie, lichtstraal zonder schittering
- Verwachte voordelen: Helderder licht, beter zicht, gemakkelijk aan te brengen

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, dimlicht
- Voet: P43t-38
- Aanduiding: LED H4 11342 U92 12/24 V 18W X2
- Type LED-aanduiding: LED-HL [~H4]
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP55
- Levensduur: 5.000 uur
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C
- Collectie: Ultinon Pro9200 HL
- Technologie: LED
- Type: H4
- Voltage: 12/24 volt
- Wattage: 18 W
- Homologatie ECE R37: nee
- Homologatie ECE R10
- Zonder polariteit
- Diameter: 22 mm
- Lengte - mm: 84 mm

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 5800 K
- Lumen [lm]: 1000 lm/1650 lm

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11342U92X2
- Bestelcode: 2763494

Logistieke gegevens

- Aantal in doos: 2 stuks

Gegevens van de verpakking

- Verpakking: Set box
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Verpakkingstype: Karton

Verpakkingsinformatie

- Nettogewicht per stuk: 39,2 g
- Nettogewicht per verpakking: 78,4 g
- Brutogewicht: 252,4 g
- Hoogte [mm]: 130 mm
- Lengte [mm]: 111 mm
- Breedte [mm]: 60 mm

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 230 cm
- Breedte: 128 cm
- Hoogte: 140 cm
- Hoeveelheid: 8 stuks (4 sets)
- Brutogewicht per verpakking: 1,1146 kg



Publicatiedatum
2024-10-04

Versie: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergelijken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

** Niet conform ECE, niet voor gebruik op de openbare weg. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

*** Voor de Philips Ultinon Pro9200 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.