



Philips WelcomeHive Pro
2 - 4 Names
Intercompaneel voor 4
namen

Intercompaneel voor 4 namen
Eenvoudige installatie
Een schaalbare oplossing
Uitstekende visuele dekking

DES9803VDP

Paneel voor intercom – 8 namen

Professionele oplossing voor meerdere huizen

Kies voor appartementencomplexen voor de Philips WelcomeHive Pro 2. Deze biedt verschillende intercompanelen, afhankelijk van het aantal woningen in het gebouw. Deze intercom is zeer geschikt voor openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen.

Verenigbaarheid met PBM-voorschriften

- Verenigbaarheid met PBM-voorschriften

Inhoud van de kit

- Inhoud van de kit

Eenvoudige installatie

- Eenvoudige installatie

Compatibiliteit met Vigik

- Compatibiliteit met Vigik

Een schaalbare oplossing

- Een schaalbare oplossing

PHILIPS

Kenmerken

Inhoud van de kit



1 deurstation voor 4 namen, 1 modulaire transformator, 2 RFID-tags per appartement. Zorg ervoor dat u het juiste aantal monitoren hebt voor het aantal bellen dat op het deurstation is geïnstalleerd

Eenvoudige installatie



Met één stroomvoorziening per installatie (ongeacht het aantal monitoren in het gebouw) en de aanwezigheid van het een BUS-communicatiesysteem, waardoor het aantal verbindingskabels wordt verminderd (het is niet nodig om in elke woning kabels te trekken), is de installatiemethode van de Philips WelcomeHive Pro 2-serie speciaal ontworpen voor professionals en installateurs.

Een schaalbare oplossing



Voeg de accessoires toe die u nodig hebt of laat deze toevoegen: combineer tot twee monitoren per


ingang, tot 16 schermen in totaal (het model voor 16 namen accepteert slechts één monitor per ingang). De Philips WelcomeHive Pro 2 is ook compatibel met alle bekabelde droogcontactingangen, elektrische poortopeners en poortmotoren.

Compatibiliteit met Vigik



Dankzij de speciale voedingsuitgang zijn deurstations voor 4, 8 en 16 namen compatibel met onafhankelijke Vigik-apparaten. Beveiliging en toegangscontrole zijn gewaarborgd: gebouwbeheerders hebben volledige controle over de toegangstijden en de professionals die van dit soort toegang gebruikmaken (energieleveranciers, onderhoudspersoneel, bezorgers en hulpdiensten).

Verenigbaarheid met PBM-voorschriften

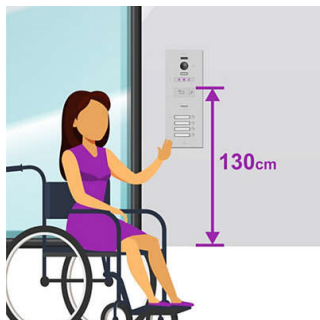

De deurstations voor 4, 8 en 16 namen zijn aangepast aan de PBM-voorschriften (personen met beperkte mobiliteit): Ze zijn voorzien van een versterkt apparaat voor slechthorenden, met drie indicatielampjes die achtereenvolgens oplichten wanneer de bezoeker aanbelt, wanneer de bewoner antwoordt en wanneer de deur opengaat.

Garantie

- Jaar: 3

Bedrading

- Circuit: 2 kabels

Specificaties



Publicatiedatum
2024-09-04

Versie: 2.2.1

EAN: 33 45115 31062 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com