



Philips WelcomeHive Pro  
2 - 4 Names  
Intercompaneel voor 4  
namen

Intercompaneel voor 4 namen

Eenvoudige installatie  
Een schaalbare oplossing  
Uitstekende visuele dekking

DES9803VDP

## Paneel voor intercom – 8 namen

Professionele oplossing voor meerdere huizen

Kies voor appartementencomplexen voor de Philips WelcomeHive Pro 2. Deze biedt verschillende intercompanelen, afhankelijk van het aantal woningen in het gebouw. Deze intercom is zeer geschikt voor openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen.

### **Verenigbaarheid met PBM-voorschriften**

- Verenigbaarheid met PBM-voorschriften

### **Inhoud van de kit**

- Inhoud van de kit

### **Eenvoudige installatie**

- Eenvoudige installatie

### **Compatibiliteit met Vigik**

- Compatibiliteit met Vigik

### **Een schaalbare oplossing**

- Een schaalbare oplossing

# PHILIPS

# Kenmerken

## Eenvoudige installatie



Met één stroomvoorziening per installatie (ongeacht het aantal monitoren in het gebouw) en de aanwezigheid van het een BUS-communicatiesysteem, waardoor het aantal verbindingskabels wordt verminderd (het is niet nodig om in elke woning kabels te trekken), is de installatiemethode van de Philips WelcomeHive Pro 2-serie speciaal ontworpen voor professionals en installateurs.

## Inhoud van de kit



1 deurstation voor 4 namen, 1 modulaire transformator, 2 RFID-tags per appartement. Zorg ervoor dat u het juiste aantal monitoren hebt voor het aantal bellen dat op het deurstation is geïnstalleerd

## Een schaalbare oplossing



Voeg de accessoires toe die u nodig hebt of laat deze toevoegen: combineer tot twee monitoren per

# Specificaties

## Garantie

- Jaar: 3

## Bedrading

- Circuit: 2 kabels


ingang, tot 16 schermen in totaal (het model voor 16 namen accepteert slechts één monitor per ingang). De Philips WelcomeHive Pro 2 is ook compatibel met alle bekabelde droogcontactingangen, elektrische poortopeners en poortmotoren.

## Compatibiliteit met Vigik



Dankzij de speciale voedingsuitgang zijn deurstations voor 4, 8 en 16 namen compatibel met onafhankelijke Vigik-apparaten. Beveiliging en toegangscontrole zijn gewaarborgd: gebouwbeheerders hebben volledige controle over de toegangstijden en de professionals die van dit soort toegang gebruikmaken (energieleveranciers, onderhoudspersoneel, bezorgers en hulpdiensten).

## Verenigbaarheid met PBM-voorschriften

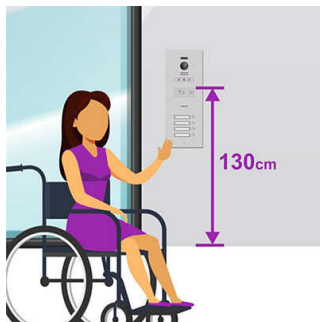

De deurstations voor 4, 8 en 16 namen zijn aangepast aan de PBM-voorschriften (personen met beperkte mobiliteit): Ze zijn voorzien van een versterkt apparaat voor slechthorenden, met drie indicatielampjes die achtereenvolgens oplichten wanneer de bezoeker aanbelt, wanneer de bewoner antwoordt en wanneer de deur opengaat.



Publicatiedatum  
2024-09-04

Versie: 2.2.1

EAN: 33 45115 31062 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)