



Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Autokoplamp

H4-LED

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg
Snelle en eenvoudige installatie
Compatibel met breed machinepark

11342U60B2X2

Ultieme, wettelijk goedgekeurde prestaties voor op de weg

Ultracompact en hoogwaardig

Ontdek de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie, de nieuwe maatstaf voor wettelijk goedgekeurde LED-verlichting voor op de weg. Ontdek de nieuwe generatie LED-retrofitverlichting en betreed een nieuw tijdperk waar prestaties en lichtkwaliteit nieuwe hoogten bereiken.

Geaccrediteerde LED-serie

- Geaccrediteerd door experts uit de automobielenindustrie

Revolutionaire helderheid en hoogwaardige stijl

- Ongeëvenaard rijcomfort, ongeacht het seizoen

Geschikt voor een breder scala aan voertuigen

- Verbeterde mechanische pasvorm in de smalste koplampen

Uitstekende helderheid van +300%

- Tot wel 300% helderder op de weg!

Exclusieve Philips-technologie

- Hoogwaardig licht verbetert het zicht op de weg
- Lange levensduur en garantie

PHILIPS

Autokoplamp

H4-LED Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg, Snelle en eenvoudige installatie, Compatibel met breed machinepark

Kenmerken


LUM11342U60B2X2/10

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg



De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is goedgekeurd voor gebruik op de weg in verschillende landen van de Europese Unie*, waardoor deze serie voldoet aan de verkeersregels. Hierdoor kunnen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen traditionele lampen veilig vervangen in een breed scala aan voertuigen, van auto's tot tweewielers, campers, bestelwagens en lichte vrachtwagens. Rij vol vertrouwen met onze nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen.

30% compacter ontwerp

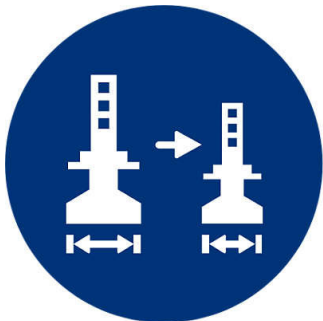

De nieuwste innovatieve generatie van de Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lamp heeft een direct passende behuizing met een geïntegreerde basis die voldoet aan IEC 60061. Het ultracompacte ontwerp van de lampen maakt de lamp 30% kleiner dan zijn voorganger, waardoor de mechanische pasvorm in de smalste koplampen wordt verbeterd. Het ontwerp vereenvoudigt het vervangen van de lampen voor zowel grootlicht als dimlicht*, waardoor gebruikers meer veelzijdigheid en gebruiksgemak hebben. Bekijk onze compatibiliteitslijst voor Philips


Ultinon Pro6000 Boost op Philips.com/roadlegalLED en ontvang de beste LED-vervanging voor uw halogeenlampen!

Unieke lichtprestatie



U kunt nu echt meer helderheid krijgen met dezelfde lichtopbrengst. De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is voorzien van exclusieve LED's voor de automobiellindustrie, gecombineerd met een revolutionair ontwerp dat unieke optische prestaties garandeert. Het resultaat is een indrukwekkende boost in helderheid op de weg, tot wel 300% meer**! Upgrade de koplampen in uw auto naar optimale LED-prestaties met onze Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen.

Exclusieve lichtkwaliteit

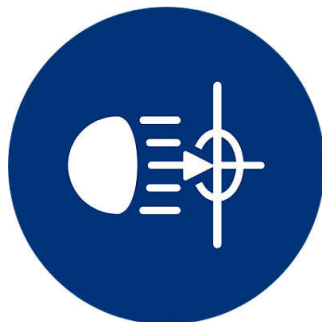

De Philips Ultinon Pro6000 Boost biedt een schitterende, witte lichtstraal dankzij een unieke kleurtemperatuur van 5800 Kelvin. Het optimale spectrum verbetert de zichtbaarheid van verkeersborden, waardoor ze gemakkelijker te onderscheiden zijn voor bestuurders. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen zijn ook uitgerust met onze geavanceerde SafeBeam-technologie, die een lichtbundel zonder schittering produceert die tegemoetkomend verkeer gegarandeerd niet

verblindt. Met de Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen geniet u van helderder zicht van uitzonderlijke verlichting.

Het hele jaar door beter comfort



De nieuwe generatie Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lampen is voorzien van een nieuw warmteverspreidingsstelsel dat lucht van de basis naar de voorkant van de lamp zuigt. Omdat deze luchtstroom de koplampdiffuser verwarmt, kan de koplamp bij zware winters worden ontdooid zonder verdere tussenkomst. Het resultaat is ongeëvenaard rijcomfort, ongeacht het seizoen.

Lange levensduur



De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is uitgerust met geavanceerde AirBoost-koeltechnologie en is ontworpen om de warmteafvoer te verbeteren, met een levensduur van de LED-lamp van maximaal 3.000 uur. De unieke constructie zorgt voor consistente, betrouwbare prestaties en gaat zes keer langer mee dan vergelijkbare halogeenlampen. Voor uw gemoedsrust heeft de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie een volledige garantie van 5 jaar, inclusief 2 jaar standaardgarantie en 3 jaar extra bescherming***. Profiteer nu van alle voordelen van verbeterd licht en de zekerheid van langdurige prestaties.

Autokoplamp

H4-LED Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg. Snelle en eenvoudige installatie, Compatibel met breed machinepark

LUM11342U60B2X2/10

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Tot +300% helderheid, Safebeam-technologie, Airboost-warmtebeheer
- Verwachte voordelen: Goedgekeurd voor op de weg, hoge helderheid, eenvoudig aan te brengen

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, dimlicht
- Voet: P43t-38
- Kleurtemperatuur: 5800 K
- Aanduiding: LED H4 11342 U60B2 12 V 18W X2
- Type LED-aanduiding: H4-LED
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP55
- Levensduur: 3000 uur
- Lichtbron: LED-chips voor auto's
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C
- Collectie: Ultinon Pro6000 Boost HL
- Technologie: LED
- Type: H4
- Regelkast - hoogte (mm): 83,6 mm
- Homologatie ECE R37: nee
- Homologatie ECE R10
- Zonder polariteit
- Bekrachtiging: Nationale goedkeuring
- Diameter: 27,3 mm

Lichtkenmerken

- Lumen: 1650/1000 lm

Elektrische kenmerken

- Wattage: 18 W
- Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11342U60B2X2
- Bestelcode: 02792431

Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Verpakking: Doos
- EAN1: 8719018027924
- EAN3: 8719018027931
- Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 11.1 cm
- Breedte: 5 cm
- Hoogte: 13.5 cm
- Nettogewicht per stuk: 40 g
- Nettogewicht: 80 g
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Brutogewicht: 155 g

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 23.6 cm
- Breedte: 16.7 cm
- Hoogte: 15 cm
- Hoeveelheid: 12 stuks
- Brutogewicht per verpakking: 1020 g



Publicatiedatum
2024-10-29

Versie: 5.5.1

EAN: 87 19018 02792 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De Philips Ultinon Pro6000 LED-serie is goedgekeurd voor wegverkeer in de respectieve landen waar goedkeuring bestaat en alleen voor de vermelde voertuigmodellen en verlichtingsfuncties. Ga naar philips.com/roadlegalLED voor meer informatie over de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn en voor onze meest recente compatibiliteitslijst. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

** Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

*** Voor de Philips Ultinon Pro6000 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.