



Philips NeoPix 750
Kodukinoprojektor

120" tõelises Full-HD 1080p
režiimis

Mitu pildiparandusfunktsiooni
Võimas helisüsteem
Ülivaikne

NPX750

Ülisuur pilt, nutikad rakendused

Projektor NeoPix 750 Smart on loodud pakkuma parimat meelelahutuskogemust hiiglaslikul 120-tollisel ekraanil! LuminOS sisaldab kõiki vajalikke rakendusi. Keystone, 4 nurga korrigeerimine, digitaalse suumi parandused ja võimas helisüsteem.

Suurepäraseid kujutised

- NeoPix 750 režiimis True Full HD 1080p
- Täiuslik LED-valgusallikas

Helikogemus

- Ülivaikne
- Võimas helisüsteem


Rikastatud ühenduvus

- Nutikas OS rakenduste jm jaoks
- Wi-Fi ekraanipeegelduse kogemus

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

NeoPix 750 režiimis True Full HD 1080p

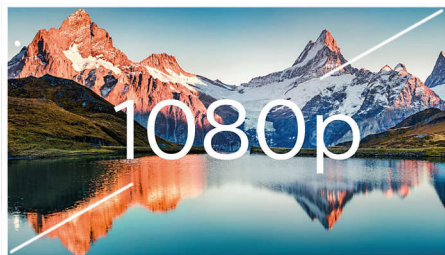


Äratage oma meelelahutus True Full HD 1080p abil ellu – žileti teravusega kujutised, sügav kontrast ja kristallselge pilt pakuvad unustamatut vaatamiskogemust 700 luumeniga.

Täiuslik LED-valgusallikas



Kvaliteetne LED-valguse süsteem tagab rikkalikud ja kirkad värvid, mida on võimalik kasutada kuni 30 000 tundi. Arvestades igapäevast nelja tunni pikkust kasutamisaega peab projektor vastu kuni 20 aastat! Lisaks on selle energiatarbimine võrreldes tavapärase lamp-projektoriga palju väiksem, tänu millele saate nautida suuremat ekraani ja kaasahaaravat kinokogemust, mille tagab keskkonnasõbralik seade.

Nutikas OS rakenduste jm jaoks

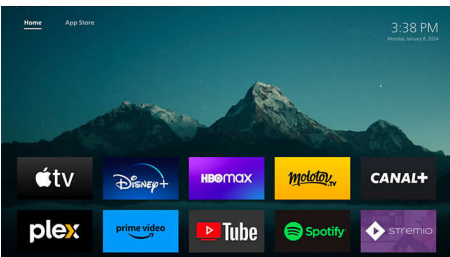


Saate täiel määral kasutada piiramatu meelelahutust, sest kõik teie lemmikrakendused on juba eelinstallitud.

Ülivaikne



Üksikasjalikult välja töötatud ventilaatorite süsteem optimeerib õhuvoolu ja soojusjahutusvõimet, säilitades samal ajal elegantse ning kompaktsed disaini. Suure jõudlusega ventilaatoritega täiustatud projektor tagab võrreldamatu vaikuse, mis laseb teil täielikult meelelahutust nautida.

Wi-Fi ekraanipeegelduse kogemus

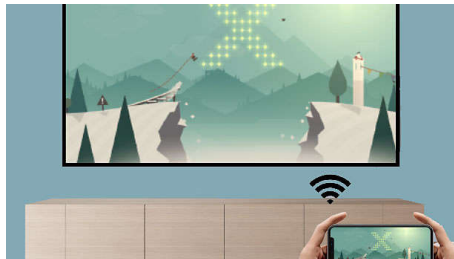

Saate juhtmeta ühenduse abil ühendada mobiilsideseadme, näiteks tahvelarvuti, nutitelefon või isegi arvuti, ning kogu enda sisu jagada.

Võimas helisüsteem



Nautige helisüsteemi abil suurepärase helikvaliteeti, mis sisaldab kahte kõlarit erakordse helikogemuse jaoks. Soovite rohkem heli? 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või välised kõlarid.

Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

- Ekraanitehnoloogia: LCD
- Valgusallikas: LED
- Heledus: kuni 700 luumenit*
- Kontrastisuhe: 3000:1
- Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit
- Viskesuhe: 1,65:1
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Fookuse reguleerimine: Manuaalne
- Integreeritud meediumimängija
- LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi
- Projitseeritud kujutise suurus: kuni 120" (300 cm)
- Projektsioonikaugus: 120" @144" kaugus (367 cm)
- Toetatud eraldusvõime: 1920 x 1080 pikslit
- Soovitav kasutus: Pimedas toas 120" max

Ühendus

- Wi-Fi: Kaksikriba 2.4GHz ja 5GHz
- Bluetooth: 4,2
- HDMI: x 1
- USB: 1 x USB-A + 1 USB-C
- Heliväljund: 3,5 mm pistik
- Alalisvoolusisend

Heli

- Stereokõlar: 2x7W
- Bluetooth-kõlari ühendamise

Mõõtmed

- Kaal: 3.9 kg
- lahtipakitud (L x S x K): 305x119.5x319mm

Värvivarjundid

- Värvus: Valge



Väljalaske kuupäev
2024-10-14

Versioon: 2.2.1

EAN: 76 40186 96241 4

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Värvide heledus (värviline valgusväljund) ja valge heledus (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.
* Mõistet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
* RAKENDUSED: Vajalik internetiühendus. Rakendused ja kasutajaliides võivad ilma eelneva teatamiseta muutuda. Enne kasutamist on vajalik tingimuste ja privaatsuspoliitika nõustumine. Mõned teenused on vaatamiseks saadaval pärast registreerimist ja tellimist.