

Philips 1000 series
Akıllı kapı dürbünü

Büyük geniş açılı HD gece görüşü

PIR insan vücudu algılama

Uzaktan akıllı izleme

Akıllı kilit ile karşılıklı bağlantı

DDA131FBW



Yeni görsel ufuk

Görüntülü güvenlik, dokunmatik işlevler

Gürültü önleyici kızılötesi gece görüşü işlevine ve 24 saat yapay zekayla insan vücudu algılama özelliğine sahip 170° ultra geniş açılı lens, evinizin önündeki sahneleri her zaman her yerden görmenizi sağlayarak evinizi çok daha güvenli hale getirir.

HD gece görüşü görüntülü güvenlik sağlar

- 170° lens ve 1080P HD ekran: Daha iyi görüş sunar
- İki yönlü sesli arama: Her yerde gerçek zamanlı iletişim kurun
- 5 inç HD dokunmatik ekran: Tüm aile için kolay kullanım

Daha akıllı çip sizi daha iyi tanır

- ARM dört çekirdekli işlemci: Dengeli bir sistem sağlar
- Yapay zeka insan hareketi algılama:

Akıllı yaşam burada asla bitmez

- Yoğun metal gövde: Zorla açma alarmıyla
- Yerel ve Bulut depolama: Kayıtları uygulama üzerinden istediğiniz zaman görüntülemeye olanak tanır
- Manyetik stant: Kolay sökme ve şarj etme olanağı sağlar
- Büyük Lityum pil: 90 güne kadar bekleme
- Akıllı kapı kilidiyle bağlantı: Daha güvenli bir emniyet için

PHILIPS

Akıllı kapı dürbünü

Büyük geniş açılı HD gece görüşü PIR insan vücudu algılama, Uzaktan akıllı izleme, Akıllı kilit ile karşılıklı bağlantı

Özellikler


170° lens ve HD ekran



170° The 170° lens and 1080P HD display

170° izleme seviyesinde lense sahip olan akıllı kapı dürbünü, dört parlak kızılötesi takviye ışığı ve profesyonel kızılötesi lamba siperiyle birlikte yüksek miktarda ışığı emebilir ve yetersiz aydınlatma koşullarında bile daha iyi gece görüşü sağlar.

İki yönlü sesli arama

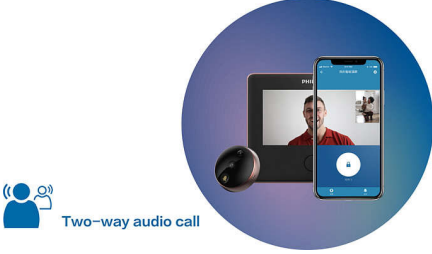

Two-way audio call

Kapı zilini çaldığınızda veya ekrandaki [arama] düğmesine bastığınızda, dahili mikrofon ve hoparlörle gerçek zamanlı sesli arama başlatabilirsiniz. Size mükemmel bir arama deneyimi sunabilir.


5 inç HD dokunmatik ekran



5-inch HD touch screen

5 inç IPS çoklu dokunmatik HD ekran, her şeyin harika görünmesini sağlayan 2,5D tam laminasyonlu kavisli camlara sahiptir. Etkileşimli tasarım, çocuklar ve yaşlılar için kolay kullanım sunar.

ARM dört çekirdekli işlemci

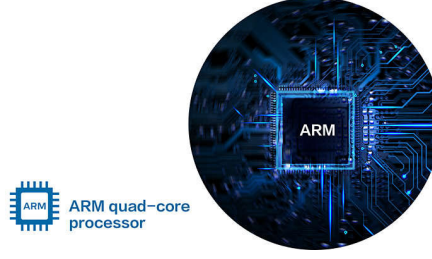

ARM quad-core processor

Dört çekirdekli ARM işlemciye sahip ürün, daha düşük güç tüketimiyle güçlü performans gösterir. Bu sayede çoklu görevleri daha kolay çalıştırır ve kapının uyarı kontrol sisteminin daha hızlı ve dengeli olmasını sağlar.

Yapay zeka insan hareketi algılama



AI human motion detection

Bir PIR kızılötesi sensöre sahip olan akıllı kapı dürbünü, kapının dışında üç metre içinde biri görüldüğünde, yapay zeka insan vücudu algılama algoritması sayesinde bunu anlar ve anında bir fotoğraf veya video çeker. Aynı zamanda, durumu izlemek için Bulut şifreleme sunucusu aracılığıyla mobil uygulamaya bildirimler gönderir.

Yoğun metal gövde



Intensive metal body

Yoğun metal gövde tasarımı ve dahili zorla açma sensörüyle donatılan akıllı kapı dürbünü anormal hareketler algıladığında ve İnternet bağlantısı çevrimdışıyken, yabancıları uyararak ve ailenize hatırlatma yapmak için bir alarm tetikler. Ardından mobil uygulama gerçek zamanlı olarak anlık bildirimler alır.


Yerel ve Bulut depolama



Local and Cloud storage

4 G yerel depolama alanı günlük gereksiniminizi karşılayabilir, internet bağlantısı olmadan bile kayıtları saklayabilir. Şifrelenmiş fotoğraf veya video yüklemeleri Bulut sunucusunda 3 gün boyunca saklanabilir ve bu kayıtları istediğiniz zaman Philips uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Manyetik stand

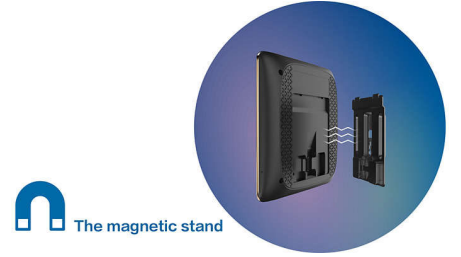

The magnetic stand

Ürünü monte etmek için dört dahili mıknatısı kullanmak ve ürünü sökmek için ekranı çıkarmak yeterlidir. Güçlendirilmiş kablo sayesinde ürün çok daha dayanıklı olabilir.

Büyük Lityum pil



Big Lithium battery

90 güne kadar bekleme süresiyle, dahili yüksek yoğunluklu polimer lityum pil güç tasarrufu işlevine sahiptir. Kalan pil seviyesi %10 olduğunda, ana cihazın ekranının sol üst köşesindeki göstergesi kırmızıya döner ve düşük pil seviyesi uyarısı görüntülenir.

Akıllı kapı dürbünü

Büyük geniş açılı HD gece görüşü PIR insan vücudu algılama, Uzaktan akıllı izleme, Akıllı kilit ile karşılıklı bağlantı

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Obsidyen siyah

Geliştirilmiş İşlevsellik

- IoT Modülü: Wifi

Aksesuar Parçaları

- Güç adaptörü
- Manyetik stant
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Kartı



Yayın tarihi 2024-08-09

Sürüm: 5.5.2

EAN: 69 71318 50229 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com