



Philips 9000 series
İtilebilir-çekilebilir kilit

Sezgisel itilebilir-çekilebilir
kullanım

Otomatik Kilitleme İşlevi
İç mekan kızılötesi sensörüyle kilit
açma
IoT ağ geçidi ile bağlantı

DDL193LAGCG

Akıllı yaşam

IoT çağında güvenlik kontrol altında

Sezgisel parmak izi doğrulaması, tam otomatik anahtar ve kızılötesi sensörün sağladığı olağanüstü rahatlığın keyfini çıkarın. IoT ağ geçidi ve akıllı kapı gözüyle bağlantı sayesinde güvenlik parmaklarınızın ucundadır.

Olağanüstü tasarım mükemmel bir deneyim sunar

- Tek seferde hızlıca kilit açma

Hayat daha da pratik

- Bir kez kilit açıldığında el algılanır
- Kapıyı kapattıktan sonra içiniz rahat olsun

Mükemmel akıllı yaşam kilidi

- IoT ile daha iyi güvenlik
- Geleceğin yaşamına bağlantı sağlar

Genel ev güvenliği için birden fazla koruma bir arada

- İçeriden kilit açıldığında anında uyarı
- Parola güvenliğinizi gerçek zamanlı olarak koruyun
- Daha yüksek kilit güvenilirliği ve daha iyi ev güvenliği
- Çocukların ve evcil hayvanların güvenliğini artırın

PHILIPS

İtilebilir-çekilebilir kilit

Sezgisel itilebilir-çekilebilir kullanım Otomatik Kilitleme İşlevi, İç mekan kızılötesi sensörüyle kilit açma, IoT ağ geçidi ile bağlantı

Ozellikler

Otomatik kilitleme



Philips 9300 itilebilir-çekilebilir akıllı kapı kilidi, tamamen otomatik yuva kullanır. Herhangi bir ekstra işlem gerekmeden, kapı kapatıldıktan sonra kilit dili dışarı çıkar. Kapı kilitlenmezse yuva size kapı kilidi durumunu hatırlatmak için bir uyarı verir.

C sınıfı kilit silindiri



Kilit silindiri, kilidin açılmasını kontrol eden temel bileşendir. C sınıfı kilit silindiri, benzersiz pimli kapı mandalı ve sürgü yapısı tasarımıyla birçok hırsızlık önleme teknolojisi kullanır ve teknik kilit açmaya karşı yüksek düzeyde caydırıcılık sağlayabilir.


İşlev düğmeleri



[Open] (Aç): Bir saniye içinde düğmeye çift tıkladığında kapının kilidi açılır ve bu da çocukların ve evcil hayvanların kilitleri yanlışlıkla açmasını önler. [Close] (Kapat): Düğmeye bir kez tıkladığında kapı kilitlenir. Düğmeye uzun basıldığında içeriden sürgülü kilit uygulanır. İçeriden sürgülü kilidi devre dışı

bırakmak için ana PIN kodunu veya mekanik anahtarı kullanabilirsiniz. [Open] (Aç) ve [Close] (Kapat) düğmelerine aynı anda basılarak endüktif kilit açma işlevi etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Ağ geçidi ve akıllı kapı görüntüleyici*

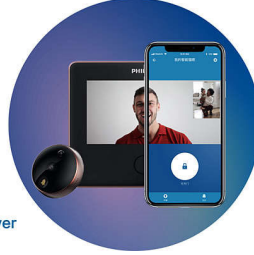

Kilit açma kayıtlarını uzaktan görüntüleyebilir ve ağ geçidi üzerinden istediğiniz anda tek seferlik bir PIN kodunu dağıtabilirsiniz. Akıllı kapı görüntüleyici fotoğraf veya video çeker, ardından kapı kilidiyle bağlantı kurduğunda bunları anormal uyarısı ile uygulamaya yükler, böylece kullanıcılar kapının içindeki ve dışındaki çeşitli durumlar hakkında bilgi edinebilirler.

Gizli PIN kodu



Gizli PIN kodu teknolojisine sahip Philips akıllı kapı kilidi, ardından doğru parolanın girilmesi kaydıyla başarılı kimlik tanıma için rastgele sayı kombinasyonları girmenize olanak sağlar. Bu özellik, gerçek parolanızı gizlice gözetlenmeye ve ifşaya karşı etkin bir şekilde koruyabilir.

İç mekan kızılötesi sensörü



Dokunmatik sensör ve kızılötesi sensörle birlikte sunulan bu özellik, dokunmatik sensöre dokunulduğunda ve kızılötesi sensör bir engel algıladığında kapının kilidini açar.

Sezgisel parmak izi



Parmak izi sensörü, itilebilir-çekilebilir tutma yerine entegredir; bu sayede, tutma yerini tuttuğunuzda parmağınız doğal olarak sensörün üzerine gelir. Başarılı bir parmak izi doğrulamasından sonra sensöre uzanıp dokunabilir, ardından tutma yerini iterek kapıyı açabilirsiniz. Tek adımda kilit açma özelliği, size hızlı ve rahat bir kapı açma deneyimi sunar.

Dışarıdan zorla kilitleme



Evden ayrılmadan önce işlev düğmesine dokunarak dışarıdan zorla kilitlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Bu modda içeriden açma bir uyarı tetikler. Bu özellik, güvenlik risklerini size etkili bir şekilde hatırlatabilir ve ev güvenliği düzeyini yükseltebilir.

İtilebilir-çekilebilir kilit

Sezgisel itilebilir-çekilebilir kullanım Otomatik Kilitleme İşlevi, İç mekan kızılötesi sensörüyle kilit açma, IoT ağ geçidi ile bağlantı

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Kırmızı bakır
- Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
- Ana Malzeme: Çinko alaşımı
- Yüzey İşleme: Elektro kaplama
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken
- Acil Çıkış Tasarımı: İç mekan hızlı açılan yuva
- Ergonomik Tasarım: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri tasarımı

Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Kart/Anahtar Etiketi
- Mekanik Anahtar
- Bluetooth

Kilit Kapasitesi

- Parmak izi: 100'e kadar
- Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar
- Ana PIN Kodu: 1
- Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 10
- Tek Seferlik PIN Kodu: 1

Güç Özellikleri

- Güç Kaynağı: 4 AA pil
- Pil Tipi: Alkalın Piller
- Kullanım Zamanı: 10 ay*
- Maksimum Pil Kapasitesi: 8 pil
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank
- Çalışma Voltajı: 4,5 - 6 V

Kolay Kullanım

- Gösterge: Kapı kilitleri durum uyarısı, Düşük pil uyarısı, Sessiz durum uyarısı, Dışarıdan zorla kilitleme uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı
- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: Tam otomatik yuva
- Kilitleme İşlevi: Elektronik sürgü kilit, Sistem kilitleme
- Güvenlik İşlevi: İkili doğrulama, Gizli PIN kodu, Dışarıdan zorla kilitleme işlevi, Güvenli kol fonksiyonu
- Alarm İşlevi: Gözetleme önleyici alarm, Dışarıdan zorla kilitleme alarmı

Mod

- Çalışma Modu: Auto modu, Manuel mod
- Sistem Kurulum Modu: İkili doğrulama modu, Normal mod

Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
- Kapı Açılma Yönü: Sol içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ içe açılma, Sağ dışa açılma
- Kapı Türü: Hırsızlık önleyici kapı, Bakır kapı, Ahşap kapı
- Çoklu Kilitleme Noktası: Hayır

Aksesuar Parçaları

- Aksesuar Pili: 4 AA alkalın pil
- Mekanik Anahtar: 2
- Akıllı Anahtar Etiketi: 2
- Kurulum Aksesuarları
- Yuva
- Montaj Plakası
- Delme Şablonu
- Sertifika
- Temizleme Bezi
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Kartı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yayın tarihi 2024-08-09

Sürüm: 3.3.1

EAN: 69 71318 50167 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Philips akıllı kapı gözetleyicisi ayrı olarak satın alınması gereken bir aksesuar değildir.

* Diğer seri: Kapı kalınlığı yukarıdaki aralıkların dışındaysa lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.

* 10 ay: Bu, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.