

PHILIPS

Performanse i vijek
trajanja

X-tremeVision
Pro150


Vrsta žarulje: H7

12 V, 55 W

Do 150 % jarkije svjetlo

Do 450 h

12972XVPB1

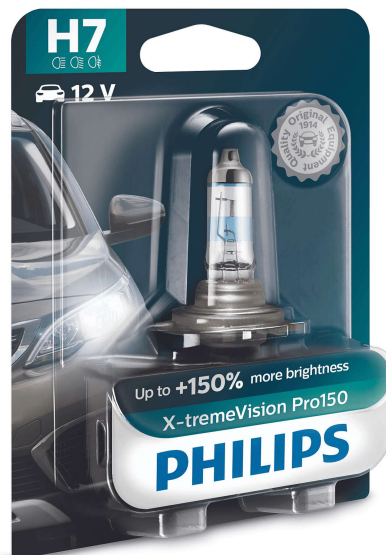

Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost

Najbolji spoj visoke učinkovitosti i vijeka trajanja

Kombinirajući nevjerojatnu svjetlinu s vijekom trajanja koji dosad nije bio dostupan kod tako visokoučinkovitih žarulja, Philips X-tremeVision Pro150 pružaju vidljivost uz koju se vi i vama bliske osobe možete osjećati još sigurnijima na cesti.

Sigurnost kvalitete Philips

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Bolji pregled ceste s do 150 % jarkijim svjetlom

- Bolji pregled za sigurnu vožnju

Dugotrajnost za sigurnost kroz cijeli vijek trajanja

- Do 450 sati upotrebe visokoučinkovite žarulje(3)
- Ne ugrožavajte sigurnost, mijenjajte u parovima

Hladno svjetlo daje snažniji kontrast i bolju vidljivost

- Hladno svjetlo daje jasniji pogled i pruža veću udobnost

Iznimno snažno prednje svjetlo osvjetljava 70 m dalje(2)

- Osigurajte si više vremena za uočavanje i izbjegavanje opasnosti

Istaknute znač.

Jarkije svjetlo za veću sigurnost

S Philips X-tremeVision Pro150 dobivate do 150 % jarkije svjetlo (1). Vozite svoje najmilije doma znajući da imate jasan pregled čak i u mraku te u lošim vremenskim uvjetima. Napredan dizajn vlakana osigurava veću preciznost i više svjetlosti za bolje osvjetljavanje ceste, dok nova tehnologija kvarcnog stakla Diamond Precision osigurava više svjetline.

Sigurnost tijekom cijelog vijeka trajanja

Nova tehnika proizvodnje kvarcnog stakla za Philips Diamond Precision povećava svjetlosni tok i osigurava veću otpornost na toplinske udare i tlak. Prilagođen sastav plemenitih plinova sprječava starenje vlakana. To osigurava više svjetline i vijek trajanja produžen do 450 sati, vjerojatno najduži za tako snažnu žarulju.

Vidite do 70 metara dalje(2)

Budući da osvjetljava cestu do 70 metara dalje(2), Philips X-tremeVision Pro150 poboljšava vašu sposobnost reagiranja na potencijalne opasnosti. Produljenjem sigurnosne udaljenosti povećava se vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika.

Ostanite duže fokusirani

Vožnja u mračnim uvjetima može umarati oči, uzrokovati otežan vid i povećati opasnost od iscrpljivanja. Projicirajući svjetlije svjetlo do 3400

K, Philips X-tremeVision Pro150 pruža prednji pregled s jačim kontrastom, što pomaže da s više sigurnosti prepoznajete i protumačite nadolazeće objekte. Jasnijim pregledom duže se održava pažnja pa je vožnja sigurnija i udobnija.

Istovremeno zamijenite obje žarulje

Umjesto zamjene samo pregorene žarulje prednjeg svjetla, smislenije ih je zamijeniti u paru. Moderne žarulje imaju jači svjetlosni tok i vrhunske performanse pa jamče sigurniji doživljaj vožnje. Zamjenjujući žarulje u paru štedite vrijeme i novac, uklanjate rizik od kvara prednjeg svjetla, dobivate prednosti jarkijeg i uravnoteženijeg snopa te, što je najvažnije, povećavate sigurnost u vožnji za vas i vaše najmilije.

Rasvjeta za automobile najviše kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips X-tremeVision Pro150 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Očekivane prednosti: Više svjetla

Najvažnija značajka proizvoda: Do 150 % jarkije svjetlo

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla, Prednja svjetla za maglu

Baza: PX26d

Oznaka: H7 12972 XVP 12V 55W PX26d B1

Homologacija ECE

Linija proizvoda: X-tremeVision Pro150

Tehnologija: Halogen

Vrsta: H7

Vijek trajanja

Vijek trajanja: 450 h

Karakteristike svjetla

Temperatura boje: 3,400 K

Lumeni [lm]: 1500 ±10 %

Električne karakteristike

Snaga: 55 W

Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 12972XVPB1

Šifra za naručivanje: 00555730

Podaci o pakiranju

Vrsta pakiranja: B1

EAN1: 8719018005557

EAN3: 8719018005564

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 9.5 cm

Širina: 3.6 cm

Visina: 12.9 cm

Količina u paketu: 1

MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 19.0 cm

Širina: 19.0 cm

Visina: 13.0 cm

Bruto težina po komadu: 0.346 kg



* 1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.

* 2 Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.

* 3 Odnosi se na primjenu kratkih svjetala, razlikuje se u primjenama za maglu