



Philips VisionPlus
Veća sigurnost i udobnost

Vrsta žarulje: H7

12 V, 55 W
Do 60 % veća vidljivost
Izuzetno otporna automobilska
žarulja



12972VPB1

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

Do 60 % veća vidljivost: brze reakcije spašavaju živote

Žarulje za prednja svjetla Philips VisionPlus stvaraju 60 % veću vidljivost, što vozačima omogućuje da vide dalje i osjećaju se sigurnije i udobnije. Uz visoke performanse i izvrsnu vrijednost, VisionPlus je pravi izbor za današnje zahtjevne vozače.

Vrlo kvalitetna i iznimno otporna žarulja za automobile

- Žarulje tvrtke Philips za automobile izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na vlagu
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na UV zračenje

Vrhunska kvaliteta uz poboljšanu vidljivost

- VisionPlus projicira 25 m više svjetlosti u odnosu na standardnu žarulju
- Veća udobnost i sigurnost vozača
- S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija
- Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Proizvođač originalne opreme

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila
- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile

PHILIPS

Veća sigurnost i udobnost

Vrsta žarulje: H7 12 V, 55 W, Do 60 % veća vidljivost, Izuzetno otporna automobilska žarulja

12972VPB1

Istaknute znač.

Izbor proizvođača automobila



Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja i predstavlja tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.

Mijenjajte u paru



Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvijetljenja

Dizajnirano za višekratnu upotrebu



Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Philips Automotive nudi sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera,

bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

ECE homologacija

Proizvodi i usluge tvrtke Philips za automobile smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Visoka kvaliteta i vidljivost




Zahvaljujući ranijem uočavanju prepreka i prometnih znakova, VisionPlus poboljšava vašu reakciju. Zahvaljujući većoj snazi, svjetla kočnica također su ranije vidljiva. Vozači pri brzini od 100 km/h put kočenja mogu smanjiti do 3 metra. Svjetlost je ključni dio vožnje te prvi i jedini dio sigurnosnog kruga koji zaista pomaže u sprječavanju nezgoda.

Kvalitetno kvarcno staklo



UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Otporne na vlagu

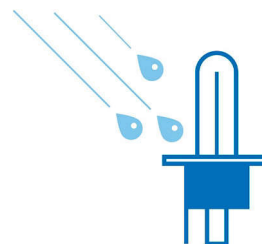

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C, staklo 800 °C) može biti otporna na toplinske šokove: u slučaju da kapljica hladne vode dospije na vruću žarulju, što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

Nagrađivane žarulje za automobile



Naše žarulje često dobivaju nagrade stručnjaka iz automobilske industrije

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Više svjetla
- Bitne značajke proizvoda: Do 60 % veća vidljivost

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Prednja svjetla za maglu, Kratka svjetla
- Baza: PX26d
- Oznaka: H7 VisionPlus
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: VisionPlus
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H7

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 400 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1500 ± 10 % lm
- Temperatura boje: Do 3250 K

Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12972VPB1
- Šifra za naručivanje: 39936330

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: B1
- EAN1: 8727900399363
- EAN3: 8727900399356

Informacije o pakiranom proizvodu

- Širina: 9,5 cm
- Visina: 13,5 cm
- Neto težina po komadu: 12,4 g
- Bruto težina po komadu: 35 g
- Duljina: 3.507 cm
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 26 cm
- Širina: 14,5 cm
- Visina: 14,1 cm
- Bruto težina po komadu: 0,35 kg



Datum izdavanja
2024-09-02

Verzija: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com